

予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



レコーダーのリモコン



テレビ画面に選んだ放送が映る


レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

番組表の左上画面が「レコーダー」
になっていることを確認してください



レコーダーのリモコン

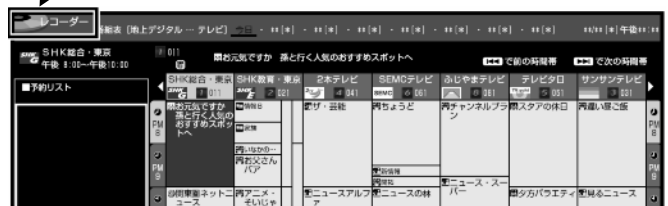


テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
録画する番組を選び
「決定」を押す




レコーダーのリモコン

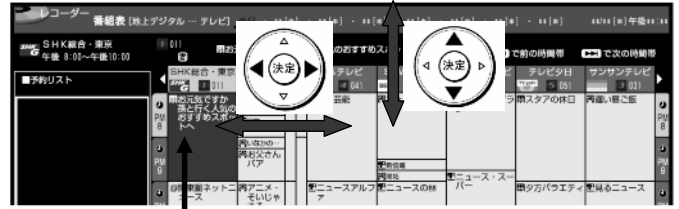

選んでいる番組は黄色で表示されます



決定した番組が画面左側の
予約リストに表示され、上部
番組名に **H** マークが付く



録画用BDが挿入されて
いると、予約録画先の選択
画面が表示されるので
「HDD」で「決定」を押します

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です