







### レコーダーのリモコン

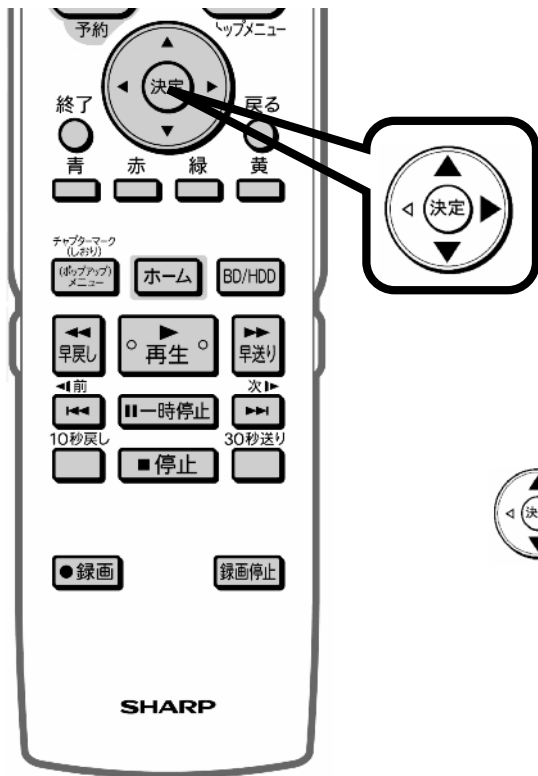


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
変更箇所に合わせて後に  
上下で予約内容を変更する

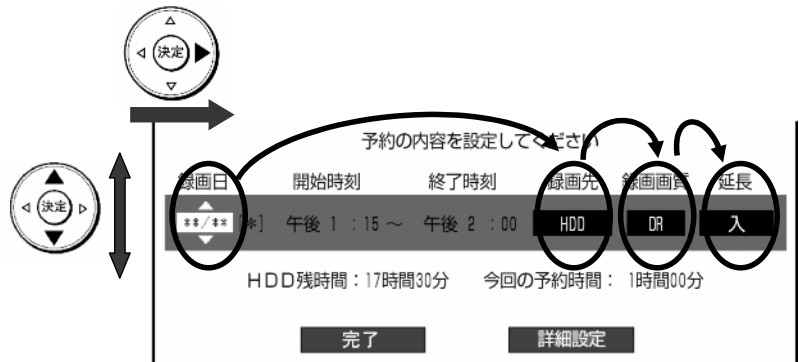


設定枠が右に移動して  
予約内容が変更される

### レコーダーのリモコン

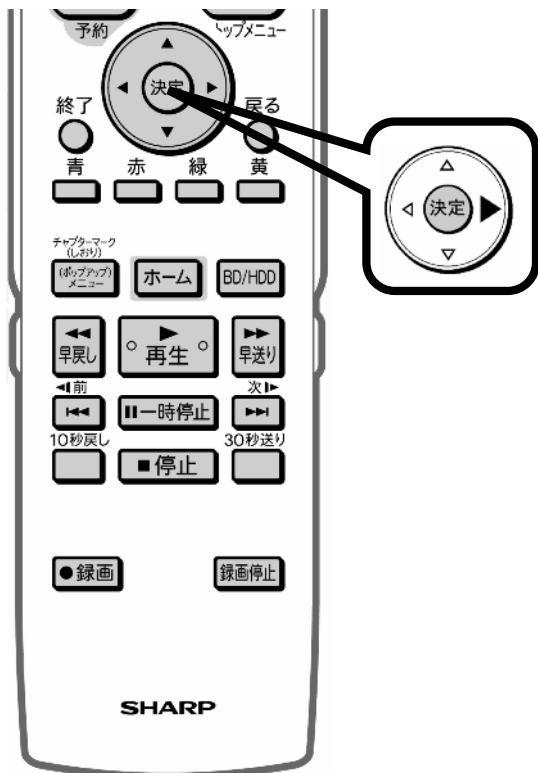

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
「完了」まで移動し  
「決定」を押す

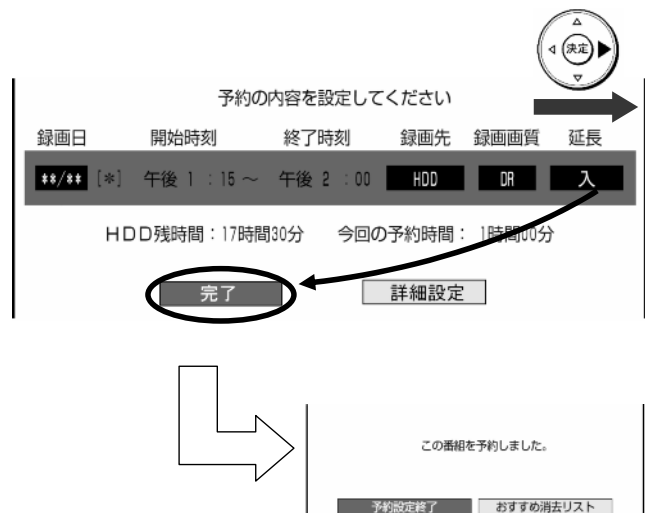

予約設定終了画面に換わる

