


レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で
取り消したい番組を選んで
「決定」を押す

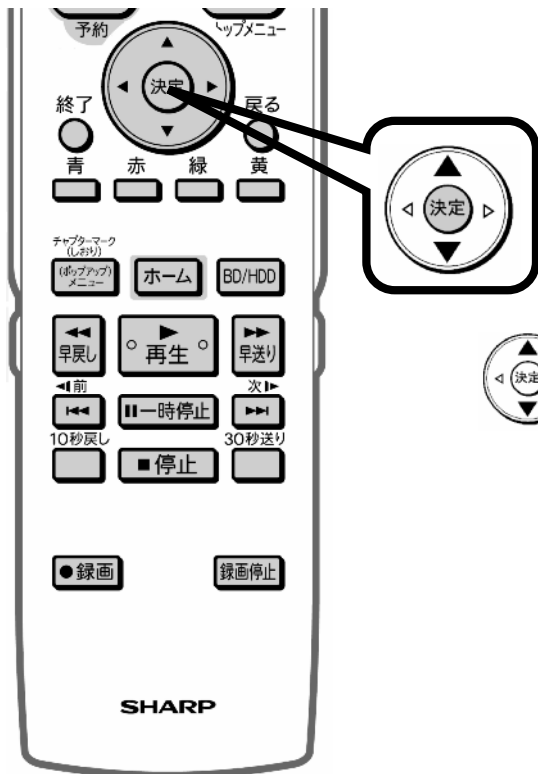

レコーダーのリモコン

予約日時	CH	番組名	録画種	実行
11/11(日) 午後11:00~午後11:20	BS11	世界のイタリア観光	HDD	録画
11/11(日) 午後11:20~午後11:30	BS11	K-5 格闘技選手権	HDD	録画
11/11(日) 午後11:30~午後11:35	BS11	新巻、芸能人大集合	HDD	録画
11/11(日) 午後11:35~午後11:40	BS11	マニュアル流石夫人	HDD	録画
11/11(日) 午後11:40~午後11:45	BS11	オリンピックドキュメント	HDD	録画
11/11(日) 午後11:45~午後11:50	BS11	東京湾を泳いで	HDD	録画
11/11(日) 午後11:50~午後11:55	BS11	大リーグ中継	HDD	録画
11/11(日) 午後11:55~午後11:59	BS11	俳句の王様	HDD	録画
11/11(日) 午後11:59~午後12:00	BS11	音楽のある街	HDD	録画
11/11(日) 午後12:00~午後12:05	BS11	世界の絶景スペシャル	HDD	録画
11/11(日) 午後12:05~午後12:10	BS11	大相撲中継	HDD	録画
11/11(日) 午後12:10~午後12:15	BS11	Sunday Love	HDD	録画
11/11(日) 午後12:15~午後12:20	BS11	地球の愛	HDD	録画
11/11(日) 午後12:20~午後12:25	BS11	U-ショップ	HDD	録画
11/11(日) 午後12:25~午後12:30	BS11	名曲リクエスト20	HDD	録画
11/11(日) 午後12:30~午後12:35	BS11	懐かしい音楽	HDD	録画
11/11(日) 午後12:35~午後12:40	BS11	幸せお祭り	HDD	録画
11/11(日) 午後12:40~午後12:45	BS11	格闘名人戦	HDD	録画


選んでいる番組は黄色で表示されます

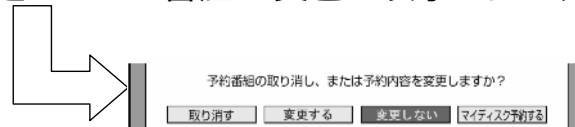



予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「取り消す」を選び
「決定」を押す

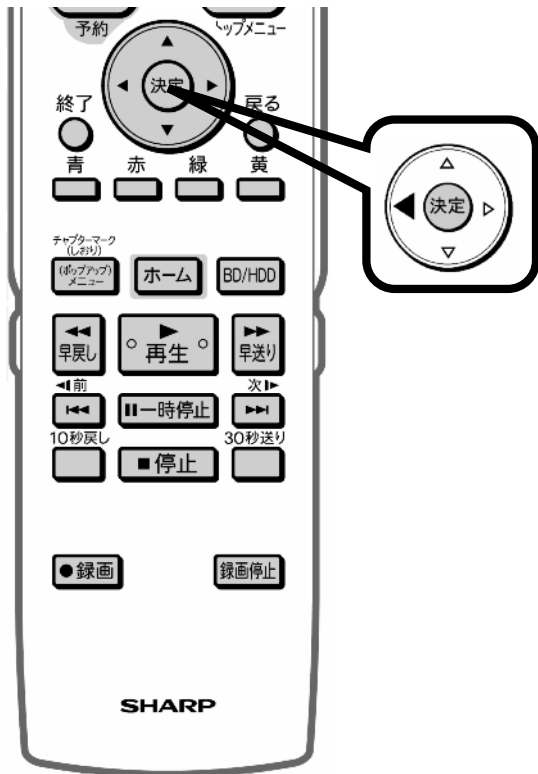


レコーダーのリモコン

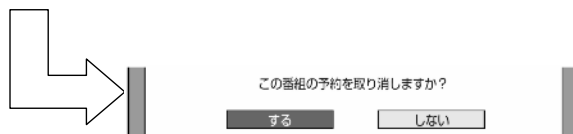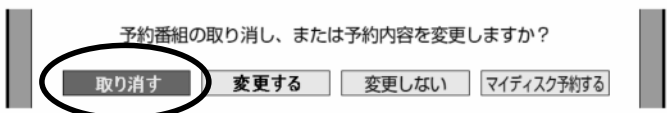



予約取り消しの確認画面
が表示される

レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

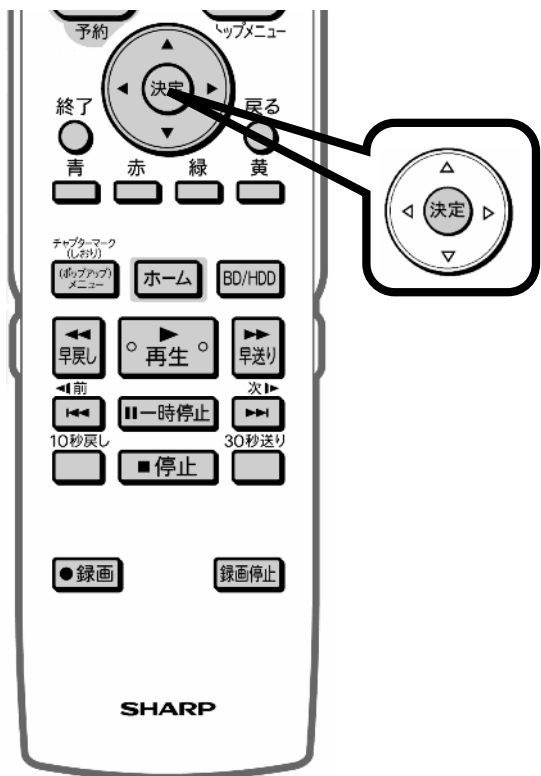

レコーダーのリモコン




予約日時	チャンネル	番組名	予約日時	予約日時
11月11日	11	11時00分~11時30分	11月11日	11時00分
11月11日	11	11時30分~12時00分	11月11日	11時30分
11月11日	11	12時00分~12時30分	11月11日	12時00分
11月11日	11	12時30分~13時00分	11月11日	12時30分
11月11日	11	13時00分~13時30分	11月11日	13時00分
11月11日	11	13時30分~14時00分	11月11日	13時30分
11月11日	11	14時00分~14時30分	11月11日	14時00分
11月11日	11	14時30分~15時00分	11月11日	14時30分
11月11日	11	15時00分~15時30分	11月11日	15時00分
11月11日	11	15時30分~16時00分	11月11日	15時30分
11月11日	11	16時00分~16時30分	11月11日	16時00分
11月11日	11	16時30分~17時00分	11月11日	16時30分
11月11日	11	17時00分~17時30分	11月11日	17時00分
11月11日	11	17時30分~18時00分	11月11日	17時30分
11月11日	11	18時00分~18時30分	11月11日	18時00分
11月11日	11	18時30分~19時00分	11月11日	18時30分
11月11日	11	19時00分~19時30分	11月11日	19時00分
11月11日	11	19時30分~20時00分	11月11日	19時30分
11月11日	11	20時00分~20時30分	11月11日	20時00分
11月11日	11	20時30分~21時00分	11月11日	20時30分
11月11日	11	21時00分~21時30分	11月11日	21時00分
11月11日	11	21時30分~22時00分	11月11日	21時30分
11月11日	11	22時00分~22時30分	11月11日	22時00分
11月11日	11	22時30分~23時00分	11月11日	22時30分
11月11日	11	23時00分~23時30分	11月11日	23時00分
11月11日	11	23時30分~24時00分	11月11日	23時30分

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

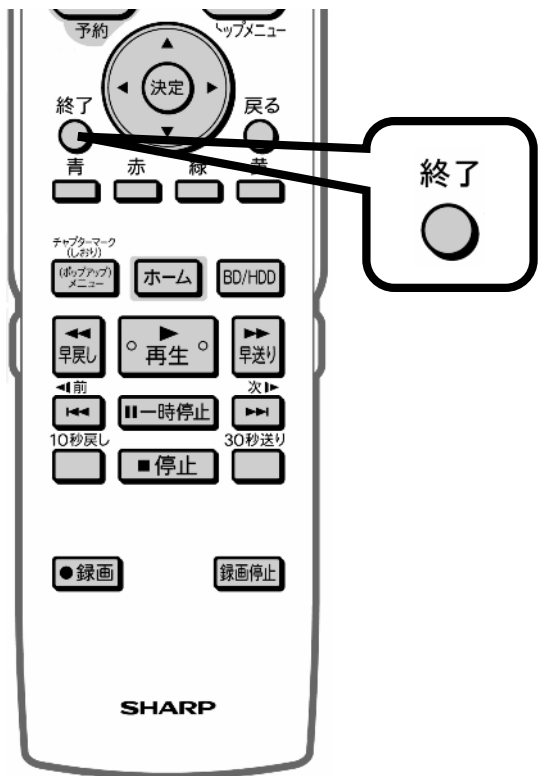

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です