


予約録画する

～外部チューナーから予約録画する～

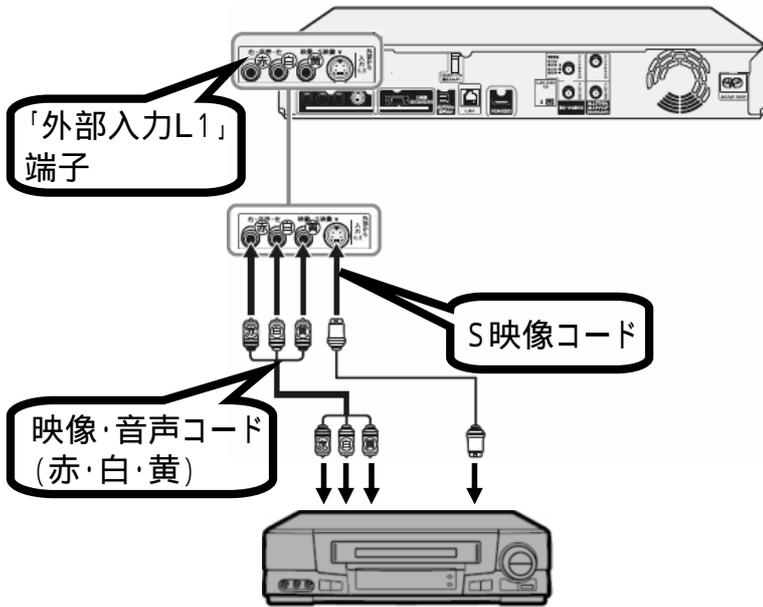

外部チューナーとレコーダーを用意して

外部チューナーと「外部入力L1」端子を接続する

S映像コードをつないだときは、映像(黄)端子はつなぎません


レコーダーのリモコン

「入力切替」を押し
「L1」を表示させる


「入力切替」を押すごとに

→ L1 → 放送

の順番で切り換わります




本体表示部に「L1」と表示される

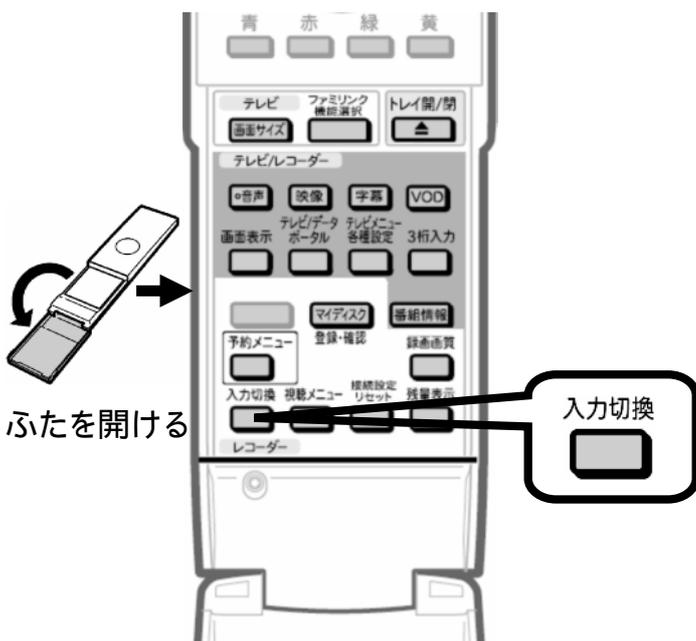

レコーダーのリモコン

外部チューナーのリモコンに持ち換えて

外部チューナーのリモコンで録画したい番組の放送局を選局する



外部チューナー



外部チューナーのリモコン


電源を切ると録画が正常にできない可能性がありますので、選局後は外部チューナーの電源は切らないようご注意ください

外部チューナーに番組予約機能があるときは、録画したい番組を予約します

続いてレコーダーで、録画したい番組の日時に合わせた録画予約をします

レコーダーのリモコンを用意して

「ホーム」を押す

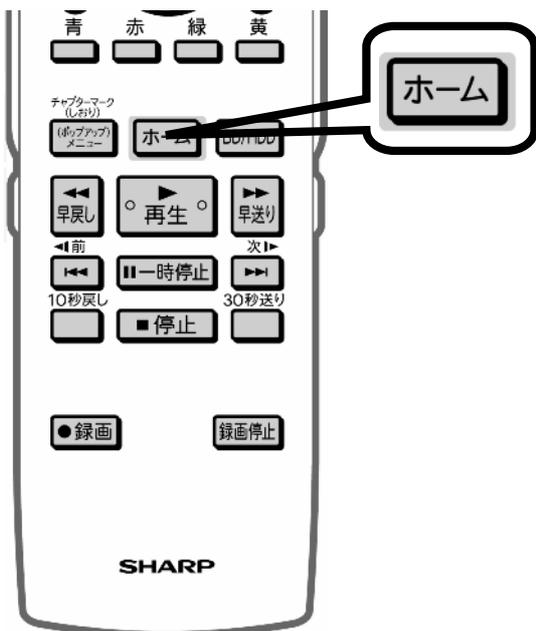


レコーダーのリモコン



テレビ画面にホームメニューが映る

レコーダーのリモコン

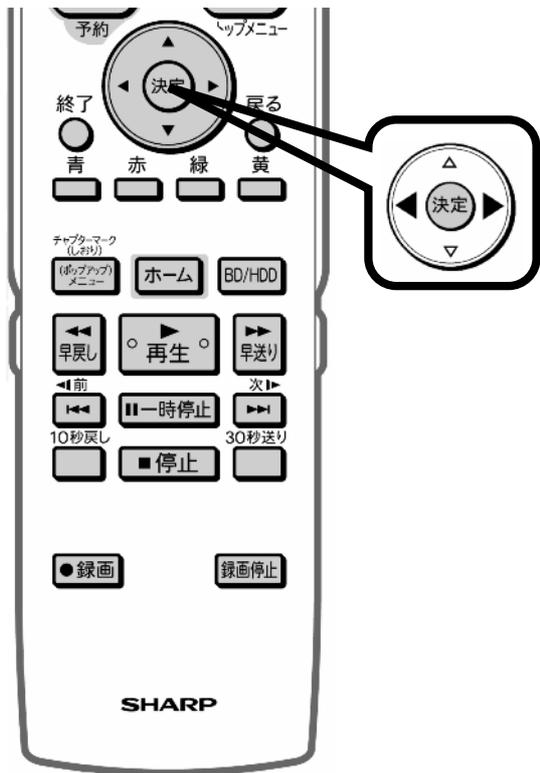


レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で「予約」を選び「決定」を押す



1段下の選択項目に移る

レコーダーのリモコン

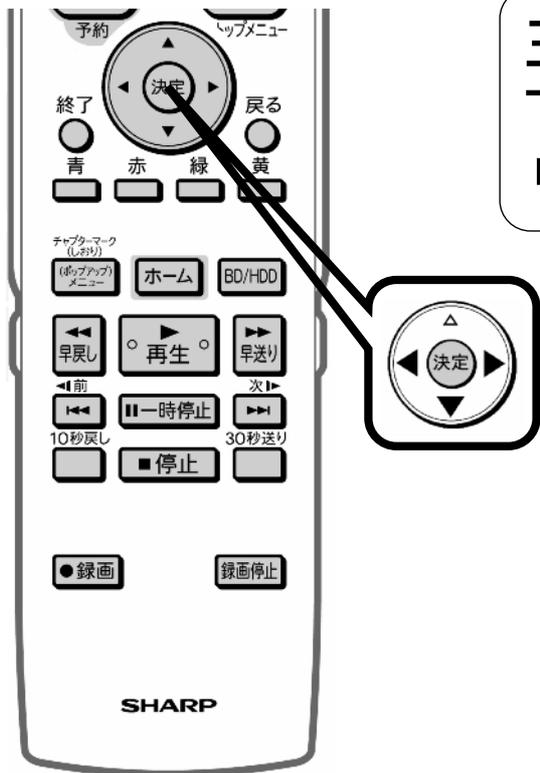


レコーダーのリモコン

三角矢印の左右で「外部入力」、下で「日時指定予約」を選び「決定」を押す




日時指定予約の設定画面に換わる

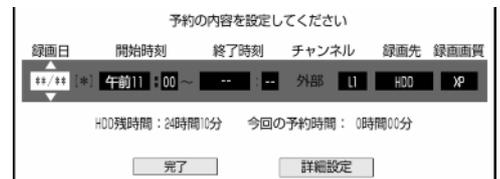

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「録画日」を合わせる

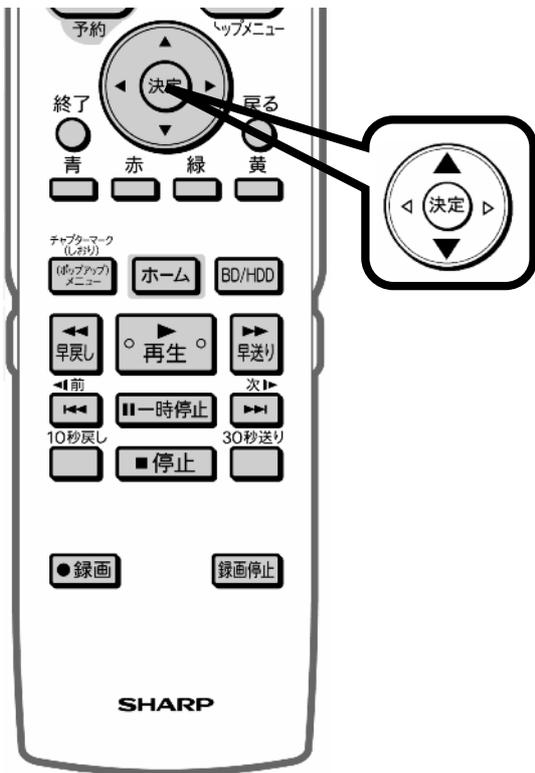


レコーダーのリモコン




「録画日」に予約日が表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で
「開始時刻」に移動し
上下で時刻を合わせる

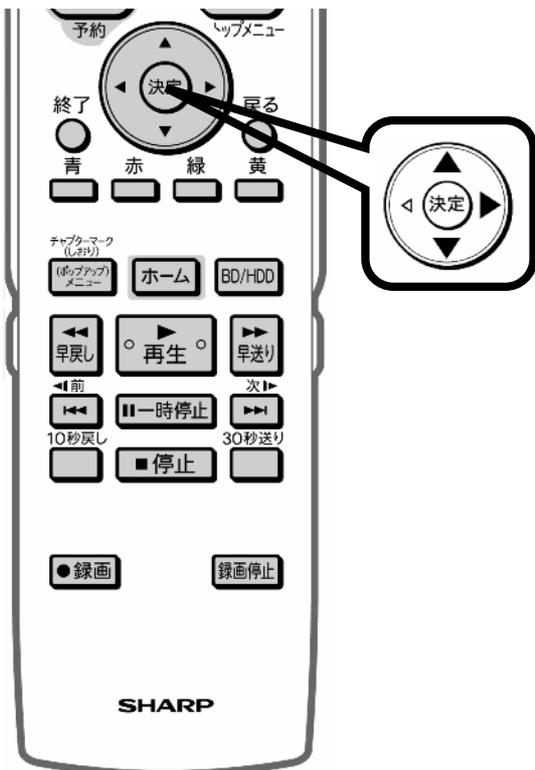


レコーダーのリモコン

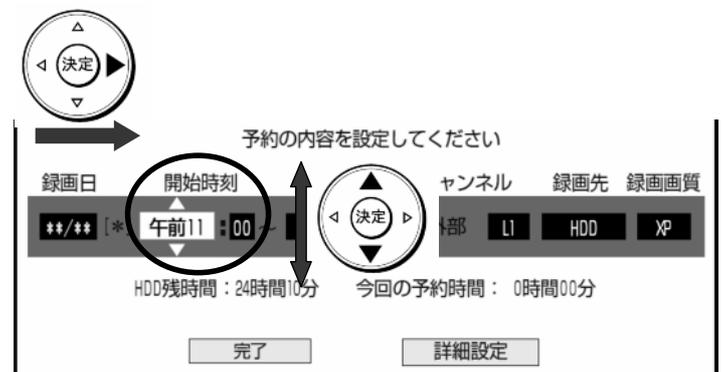


「開始時刻」に予約開始時刻が
表示される

レコーダーのリモコン

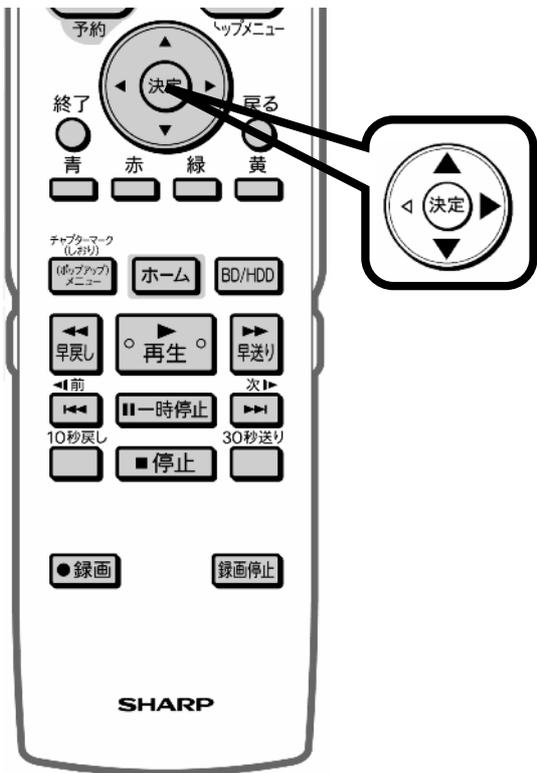


レコーダーのリモコン

三角矢印の右で
「終了時刻」に移動し
上下で時刻を合わせる

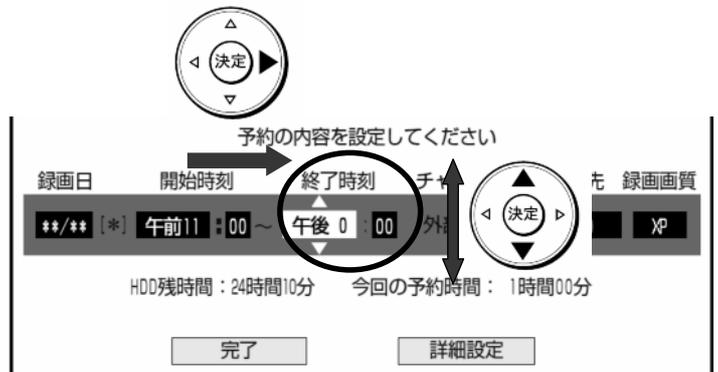


「終了時刻」に予約終了時刻が
表示される

レコーダーのリモコン

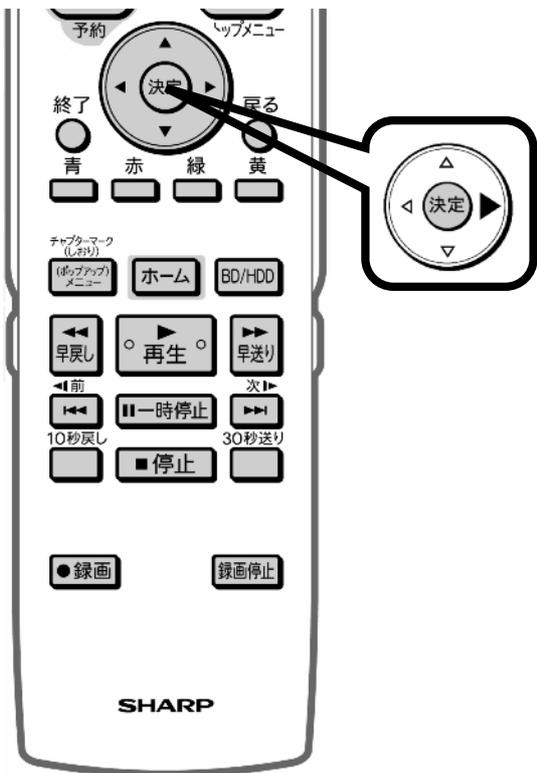

レコーダーのリモコン


「チャンネル」はL1、
「録画先」はHDD、
「録画画質」はXPのまま
右の三角矢印で「完了」まで
移動し「決定」を押す

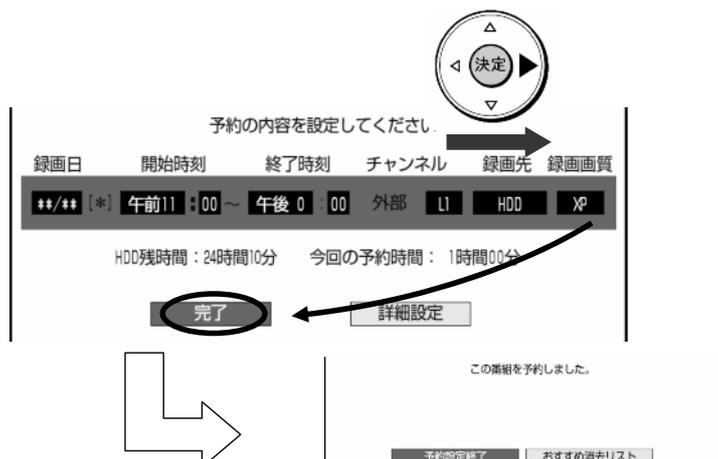

テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン


「予約設定終了」で
「決定」を押す

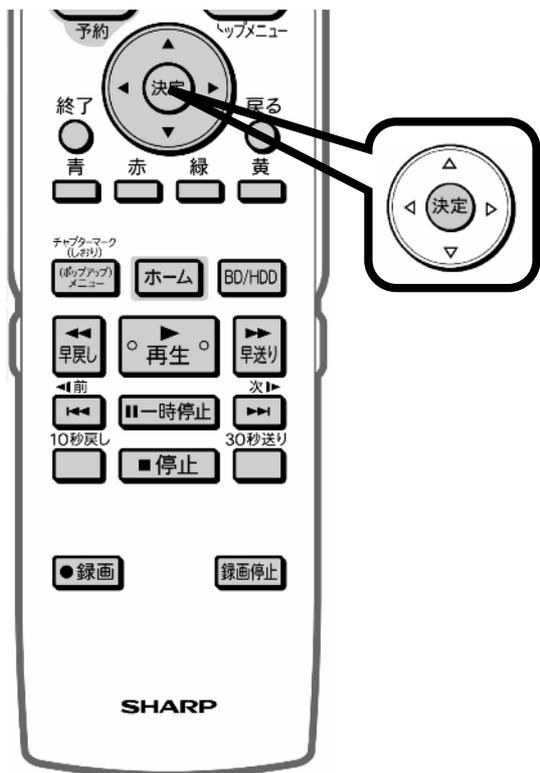

レコーダーのリモコン

この番組を予約しました。


予約設定終了 おすすめ消去リスト

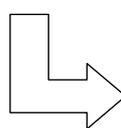

「ホームメニュー」に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

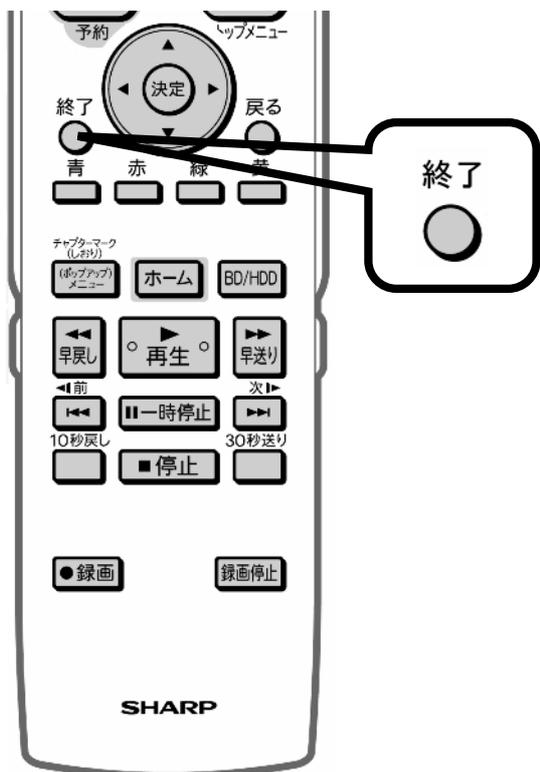

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの外部チューナーからの予約録画は完了です