


ダビングする


～ VHSからHDDへダビングする～

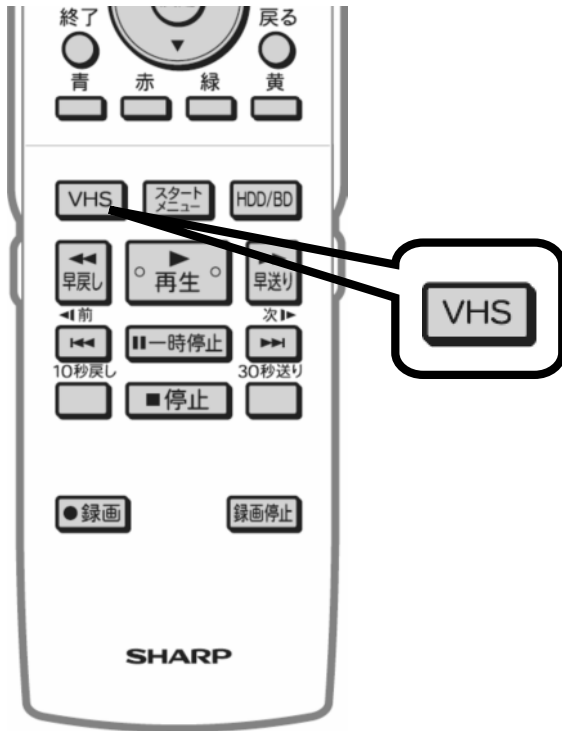

レコーダーのリモコン

レコーダーリモコンを用意して

「VHS」を押す

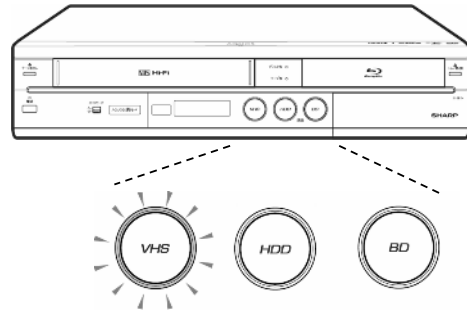


VHSランプが白色に点灯する

VHSテープを用意して

ダビングするVHS
テープを入れる

VHS テープに十分な残量があることを
確認してください。

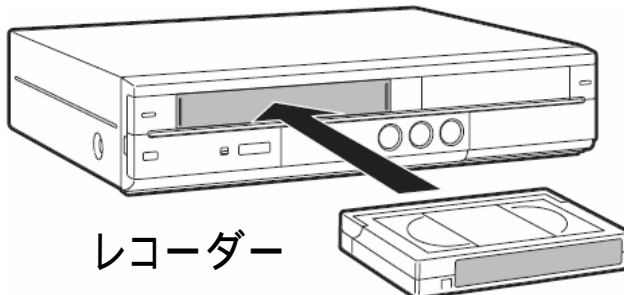


レコーダー

テープが見える面を上にして、
テープ背ラベルを手前にします

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

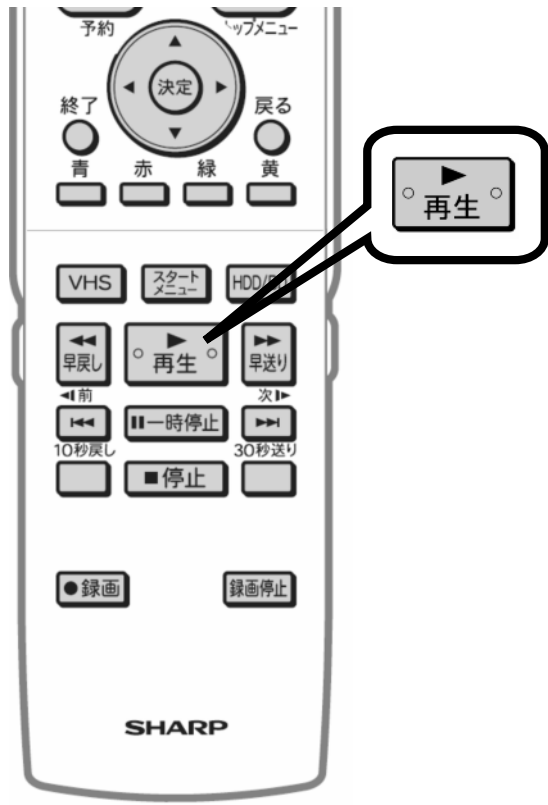

レコーダーのリモコン





ビデオの再生画面が映る

レコーダーのリモコン



「音声」を押して
音声の出かたを選ぶ

ダビングしたい音声聞こえるまで押します。
「音声」を押すたびに、「本体表示部」の表示が切り換わります。

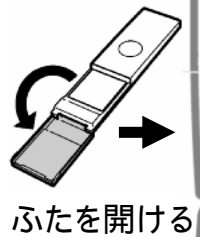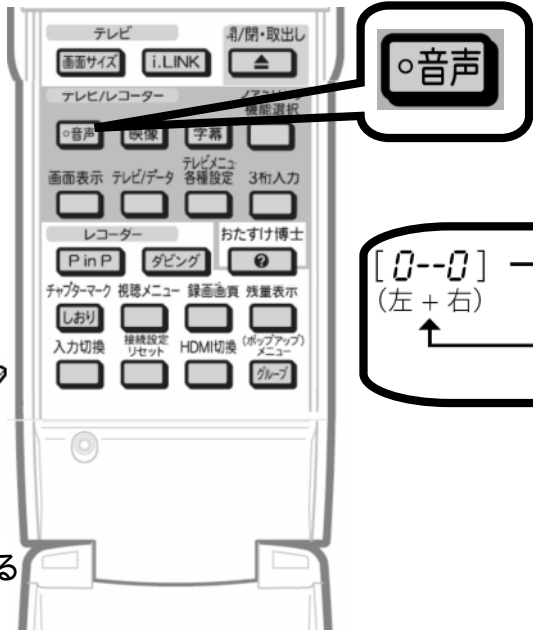

ふたを開ける

レコーダーのリモコン

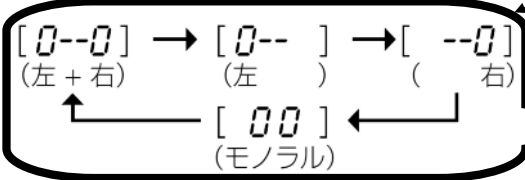


音声切換表示		音声の出かた		
		二重音声		ステレオ
		左	右	左右
Hi-Fi 音 声	[0--0] (左+右)	おはよう	Good morning	ステレオ
	[0--] (左)	おはよう	おはよう	左の音声
	[--0] (右)	Good morning	Good morning	右の音声
ノーマル 音 声	[00] (モノラル)	おはよう	おはよう	モノラル


ダビングしたい音声に切り換わる

レコーダーのリモコン

ダビング開始位置にあわせて「停止」を押す

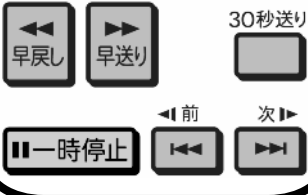

上記ボタンを使用してダビング開始位置を探します

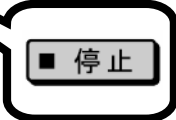

ダビング開始位置で停止する




レコーダーのリモコン

ビデオの再生画面が消える

レコーダーのリモコン

HDDランプが点灯するように「HDD/BD」を押す

「HDD/BD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

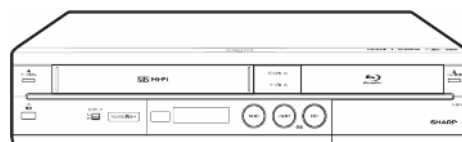


レコーダーのリモコン


HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「スタートメニュー」を押す

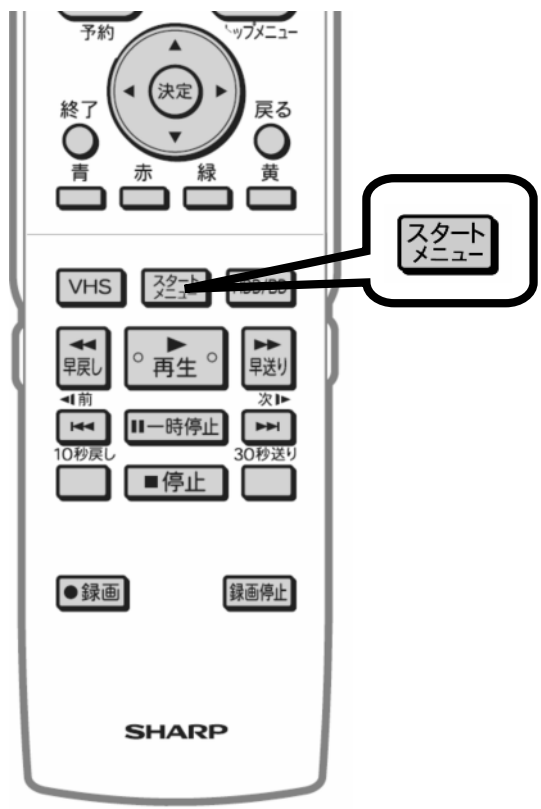


レコーダーのリモコン

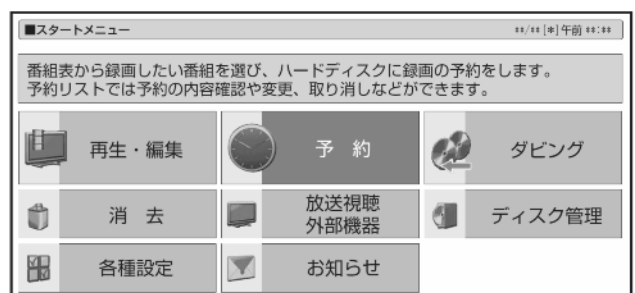


テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す

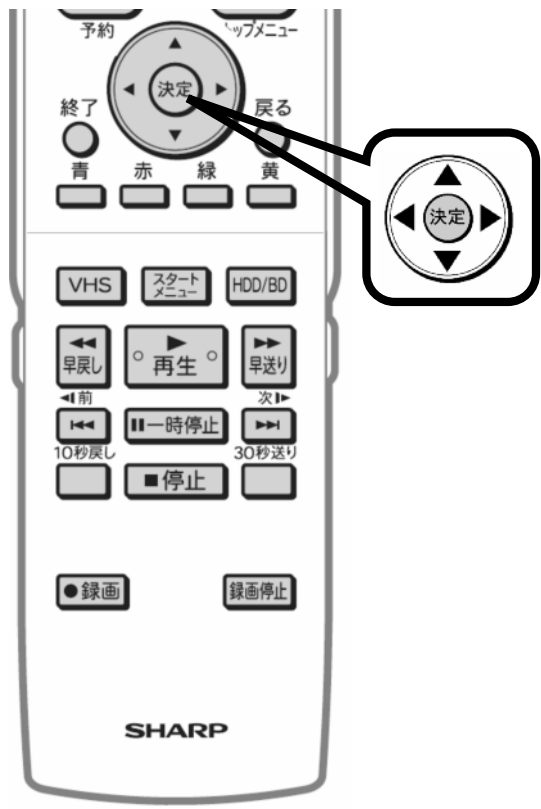


レコーダーのリモコン

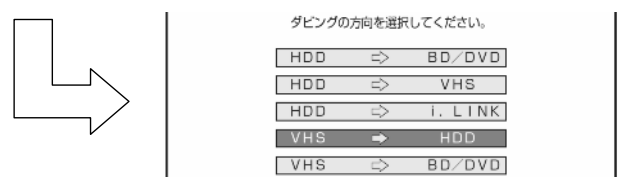

テレビ画面にダビング方向選択メニューが映る



レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「VHS HDD」を選び
「決定」を押す

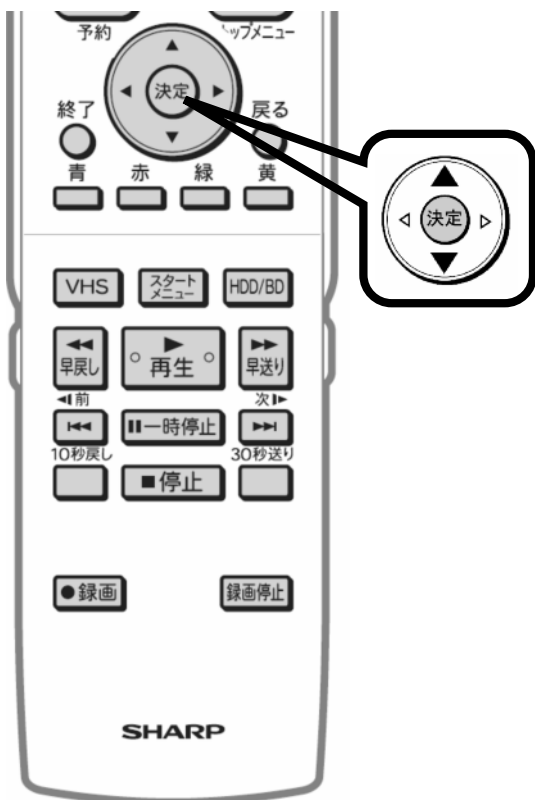


レコーダーのリモコン

ダビングの方向を選択してください。

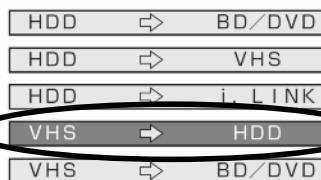

録画画質を選択してください。

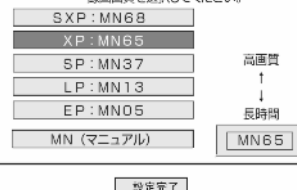


設定完了

録画画質の選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「SP」を選び「決定」を押す

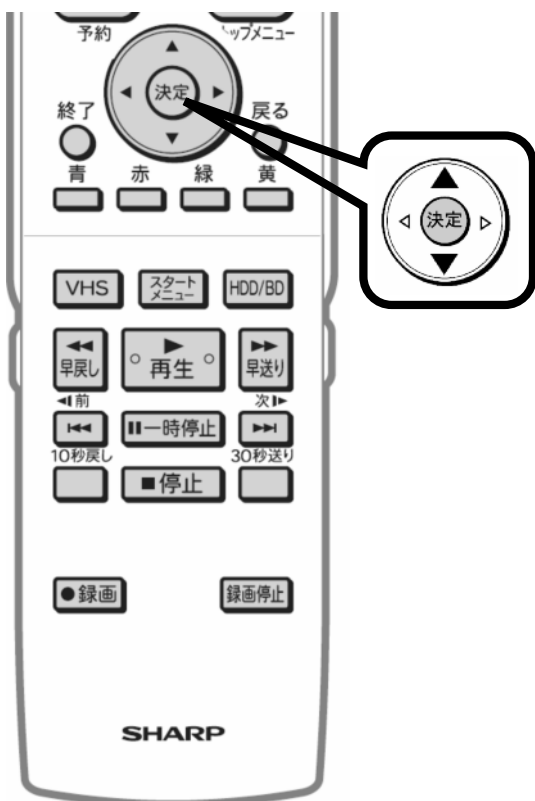


レコーダーのリモコン


録画画質を選択してください。



設定完了




録画画質を選択してください。

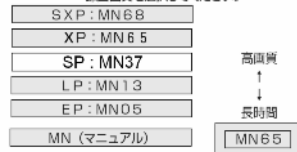

設定完了


「設定完了」位置に移動する

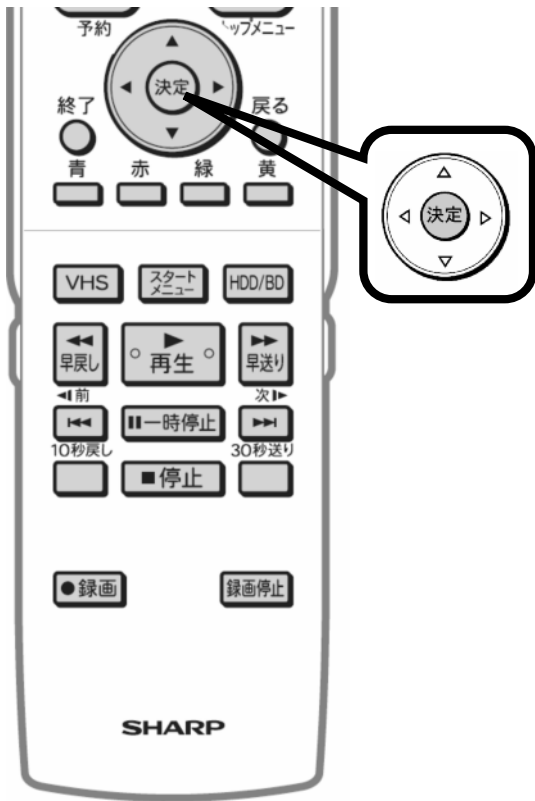

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「設定完了」で
「決定」を押す

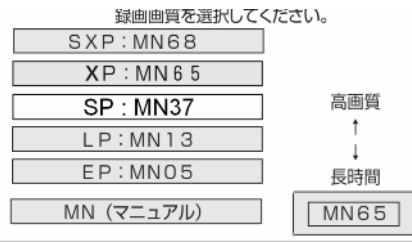

設定完了




ダビング開始確認画面に換わる

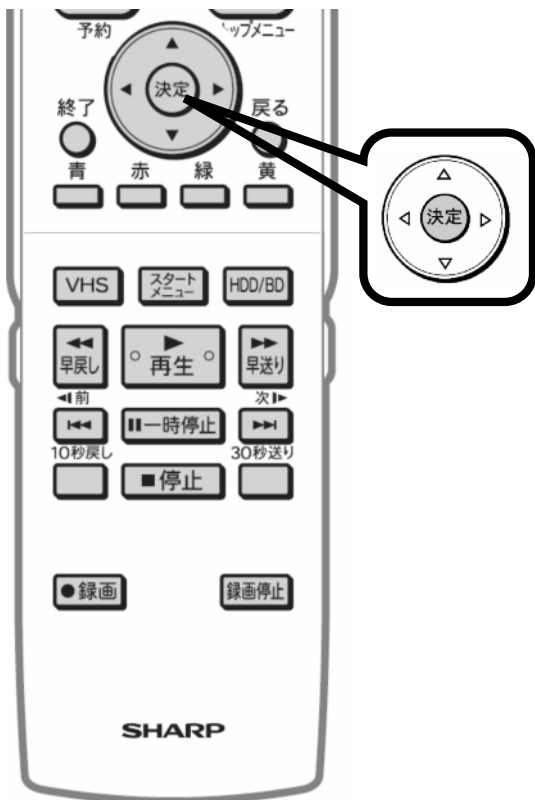

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「確認」で
「決定」を押す



VHSランプが青色に点灯、
HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で、ダビングが完了です


ダビングを途中で停止したい場合は、次へ

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す



レコーダーのリモコン

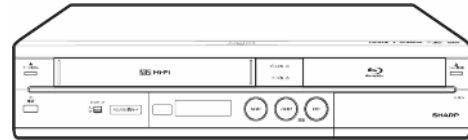

VHSランプが消灯し、
HDDランプが白色に点灯する