

ダビングする

～ VHS から BD へダビングする～


<すでに録画されているディスクへダビングする>



レコーダーのリモコン

レコーダーリモコンを用意して

「VHS」を押す

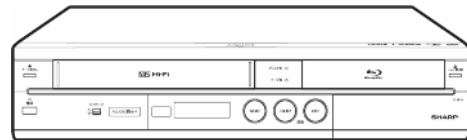


VHSランプが白色に点灯する

VHSテープを用意して

**ダビングするVHS
テープを入れる**


VHS テープに十分な残量があることを確認してください。

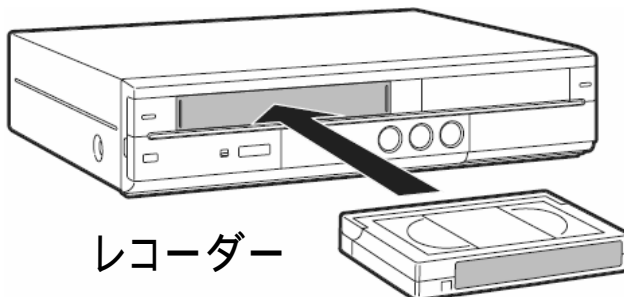

テープが見える面を上にして、
テープ背ラベルを手前にします

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

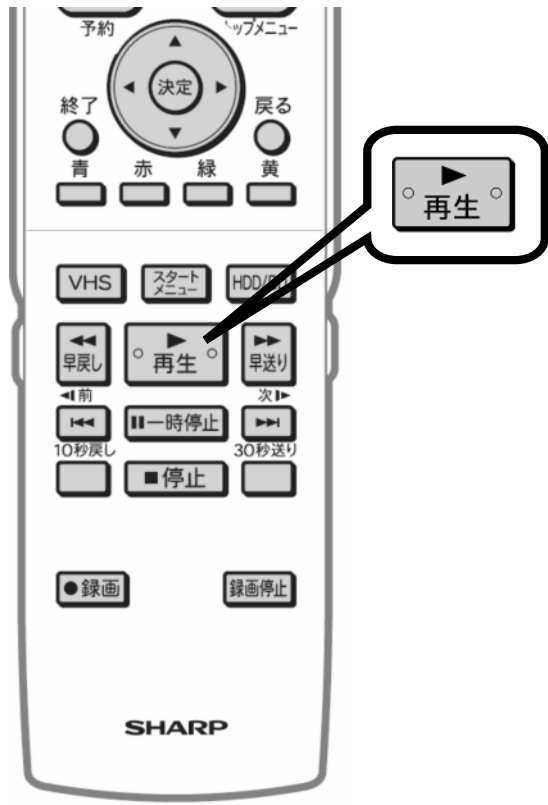

レコーダーのリモコン




ビデオの再生画面が映る


レコーダーのリモコン

「音声」を押して
音声の出かたを選ぶ

ダビングしたい音声聞こえるまで押します。
「音声」を押すたびに、「本体表示部」の表示が切り換わります。

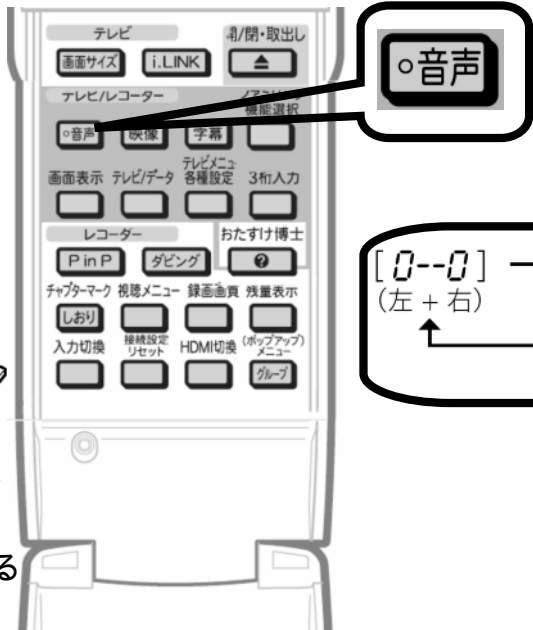

レコーダーのリモコン

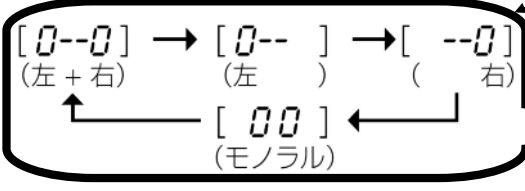


音声切換表示		音声の出かた		
		二重音声		ステレオ
		左	右	左 右
Hi-Fi 音 声	[0--0] (左+右)	おはよう	Good morning	ステレオ
	[0--] (左)	おはよう	おはよう	左の音声
ノーマル 音 声	[--0] (右)	Good morning	Good morning	右の音声
	[00] (モノラル)	おはよう	おはよう	モノラル

ダビングしたい音声に切り換わる

レコーダーのリモコン

ダビング開始位置にあわせて「停止」を押す

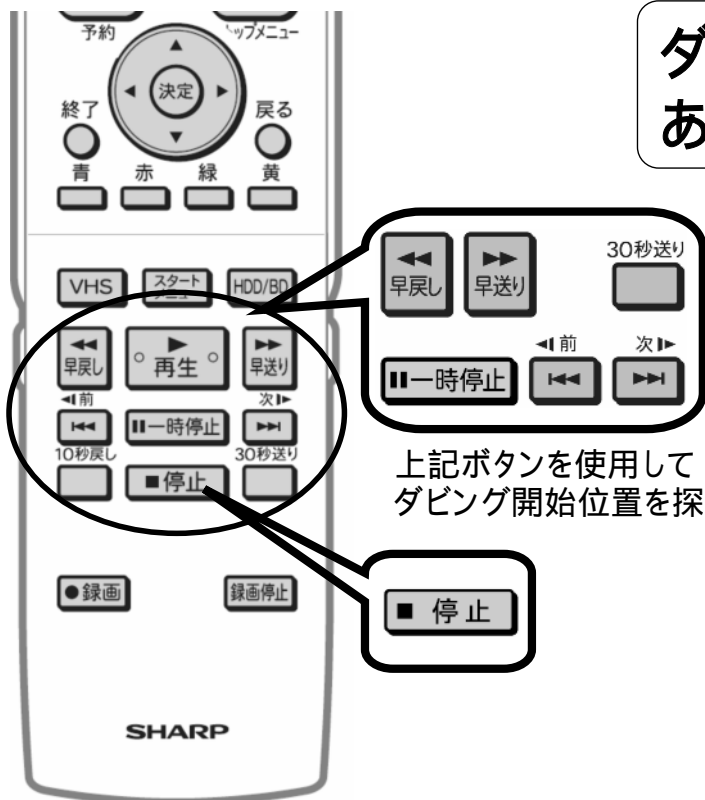

上記ボタンを使用して
ダビング開始位置を探します



ダビング開始位置で停止する




レコーダーのリモコン


ビデオの再生画面が消える

レコーダーのリモコン

BDランプが点灯するように「HDD/BD」を押す

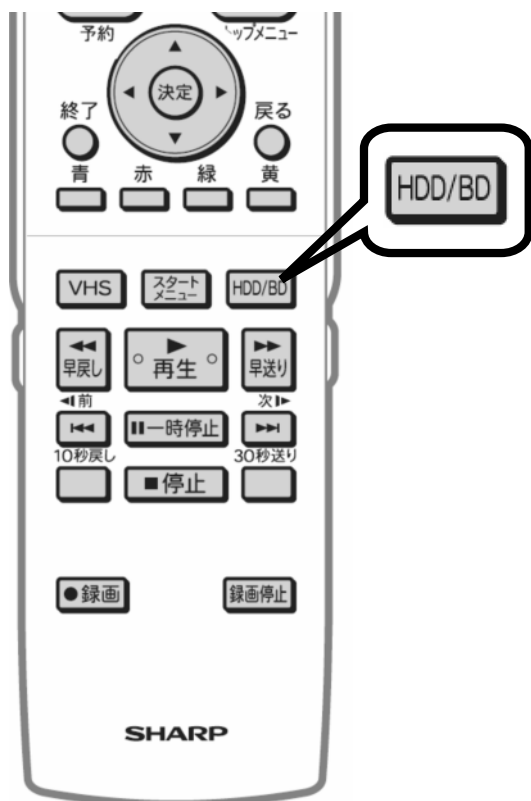

「HDD/BD」を押すたびに、本体のBDランプと
HDDランプの点灯が切り換わります

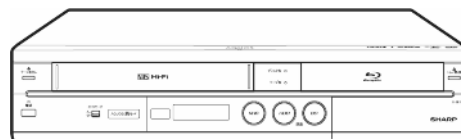


レコーダーのリモコン


BDランプが白色に点灯する

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

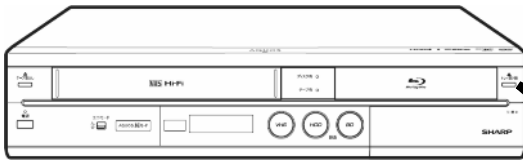


レコーダー

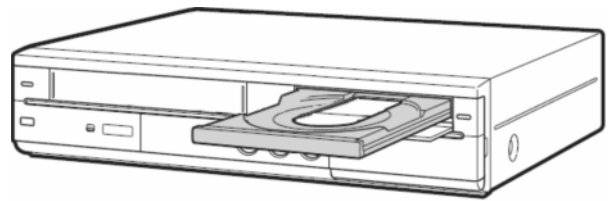

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

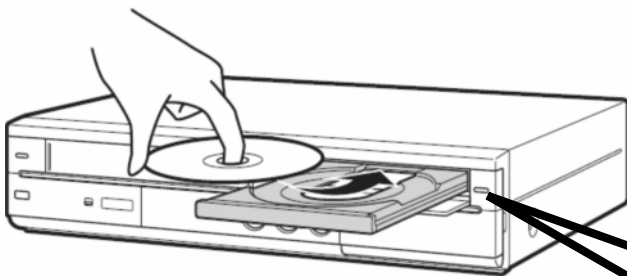

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます

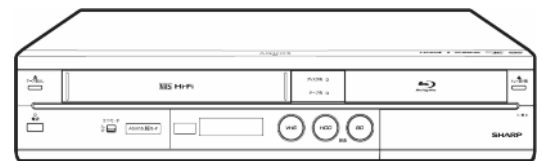


トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコン

「スタートメニュー」を押す

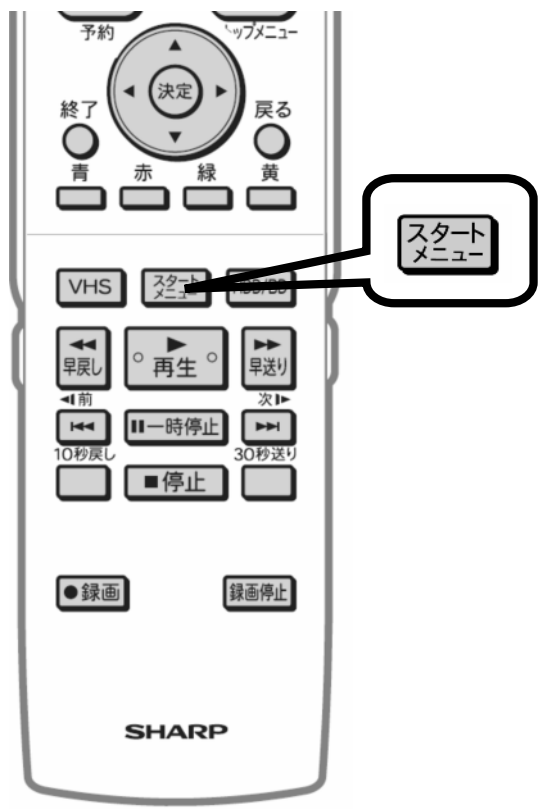


レコーダーのリモコン

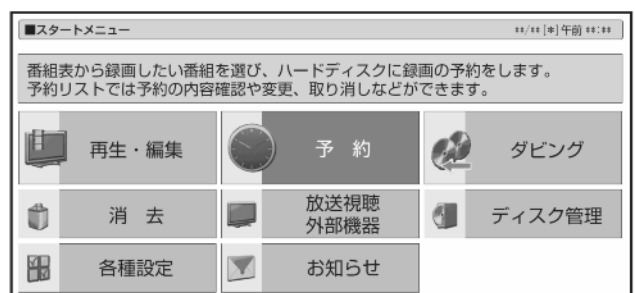


テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す

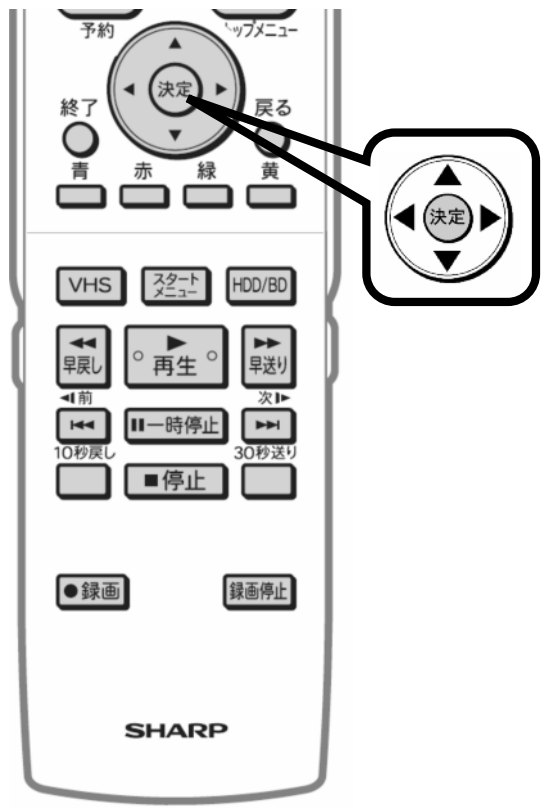


レコーダーのリモコン

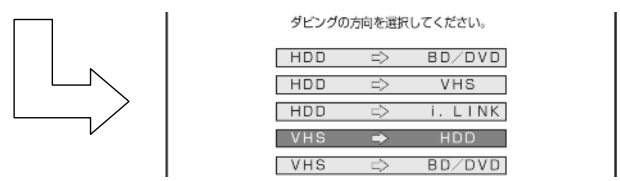


テレビ画面にダビング方向選択メニューが映る

レコーダーのリモコン

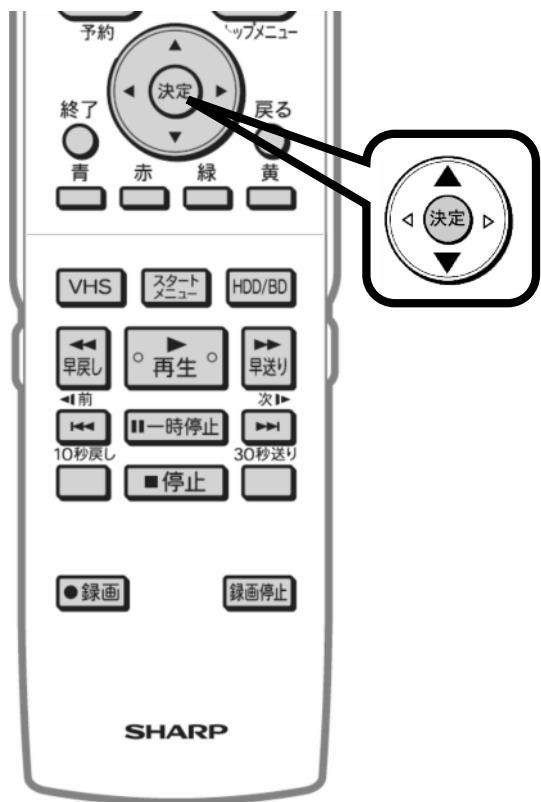


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「VHS BD / DVD」を選び
「決定」を押す

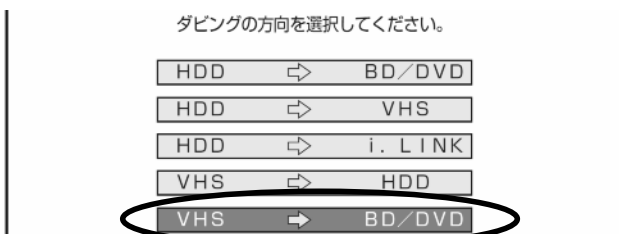



録画画質の選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

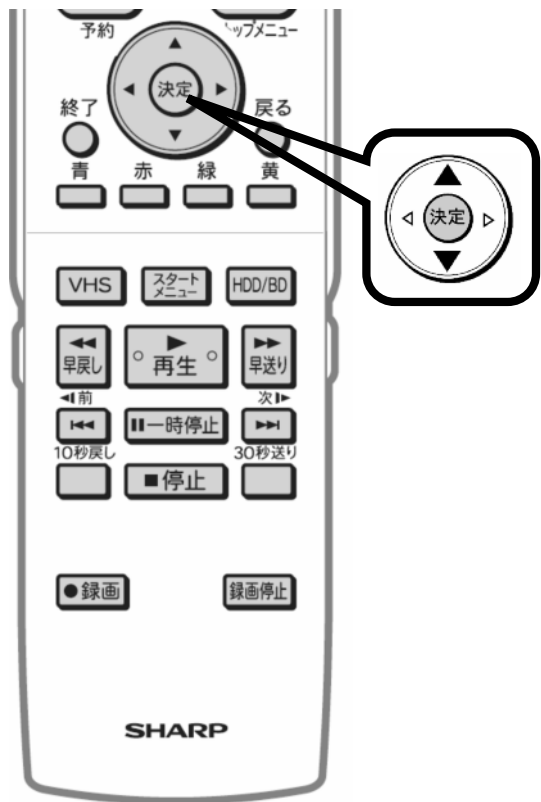


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「SP」を選び「決定」を押す

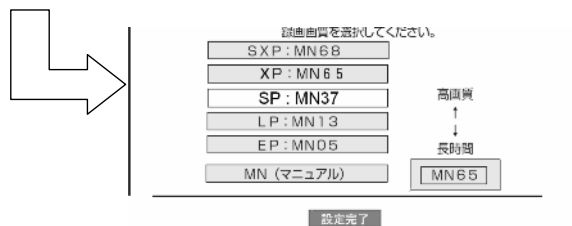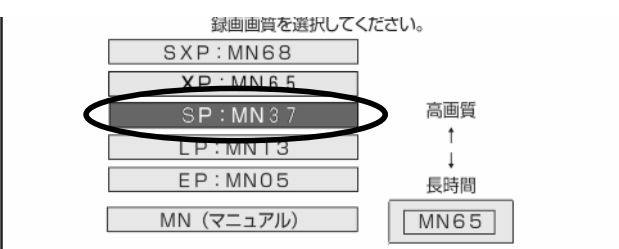


「設定完了」位置に移動する

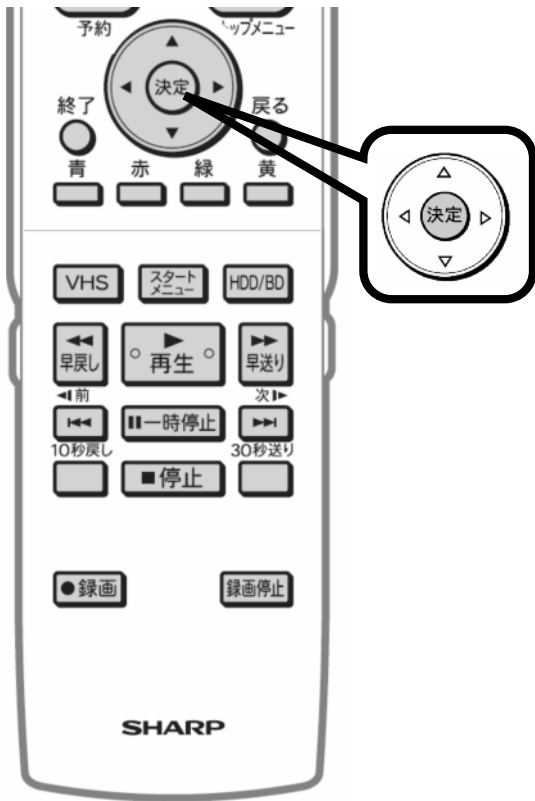

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「設定完了」で
「決定」を押す

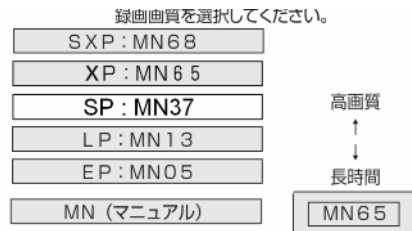

設定完了




ダビング開始確認画面に換わる

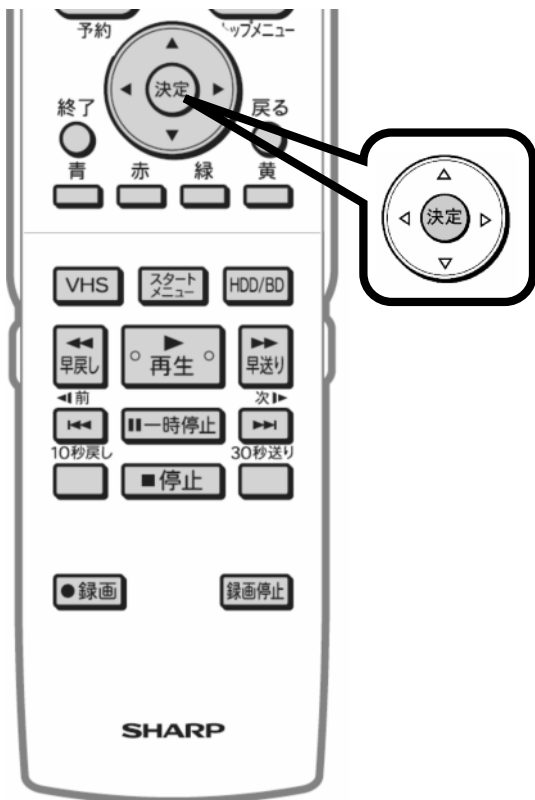

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「確認」で
「決定」を押す



VHSランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する

以上で、ダビングが完了です


ダビングを途中で停止したい場合は、次へ

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す



レコーダーのリモコン

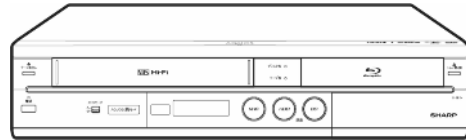

VHSランプとBDランプが消灯し、
HDDランプが白色に点灯する