

ダビングする

～ VHSからDVDへダビングする～


<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーリモコンを用意して

「VHS」を押す



レコーダーのリモコン

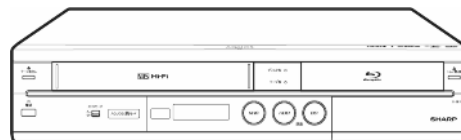


VHSランプが白色に点灯する

VHSテープを用意して

**ダビングするVHS
テープを入れる**


VHSテープに十分な残量があることを確認してください。

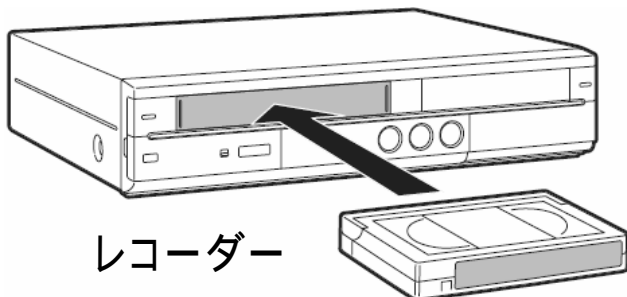

テープが見える面を上にして、
テープ背ラベルを手前にします

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

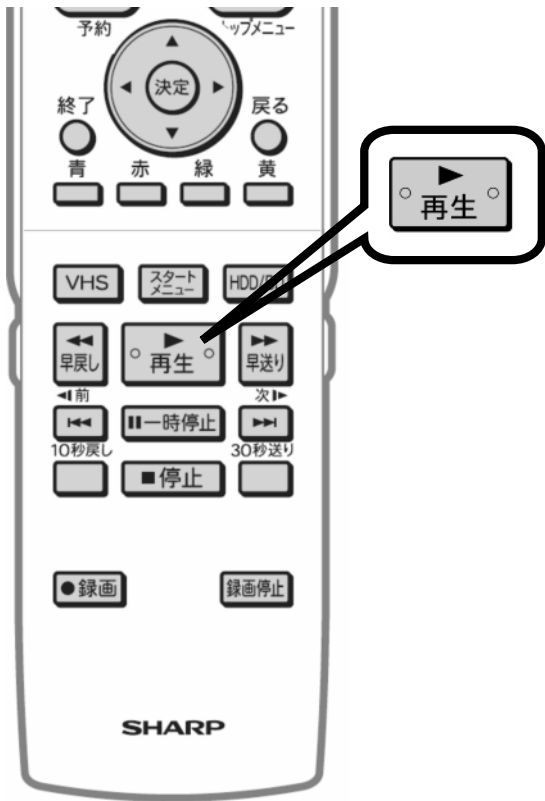

レコーダーのリモコン






ビデオの再生画面が映る

レコーダーのリモコン

「音声」を押して
音声の出かたを選ぶ

ダビングしたい音声聞こえるまで押します。
「音声」を押すたびに、「本体表示部」の表示が切り換わります。

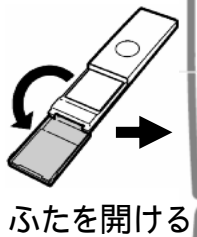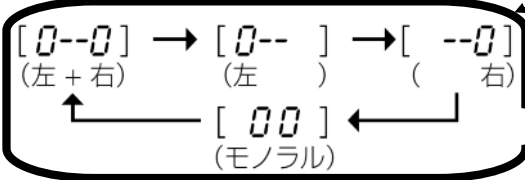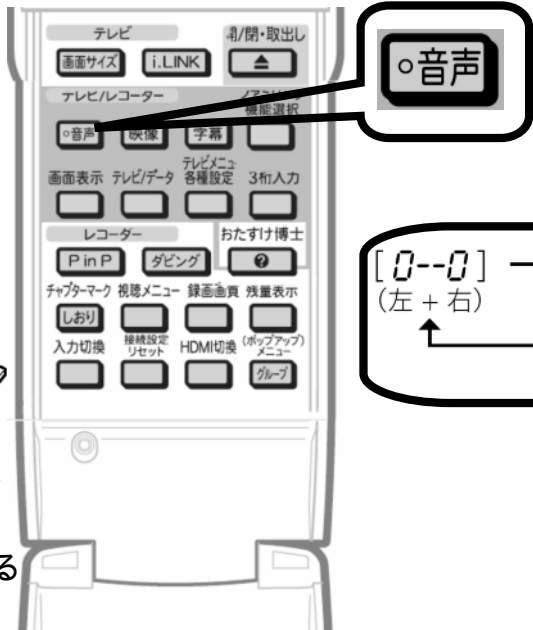

ふたを開ける


レコーダーのリモコン

音声切換表示		音声の出かた		
		二重音声		ステレオ
		左	右	左右
Hi-Fi 音声	[0--0] (左+右)	おはよう	Good morning	ステレオ
	[0--] (左)	おはよう	おはよう	左の音声
ノーマル 音声	[--0] (右)	Good morning	Good morning	右の音声
	[00] (モノラル)	おはよう	おはよう	モノラル

ダビングしたい音声に切り換わる

レコーダーのリモコン

ダビング開始位置にあわせて「停止」を押す

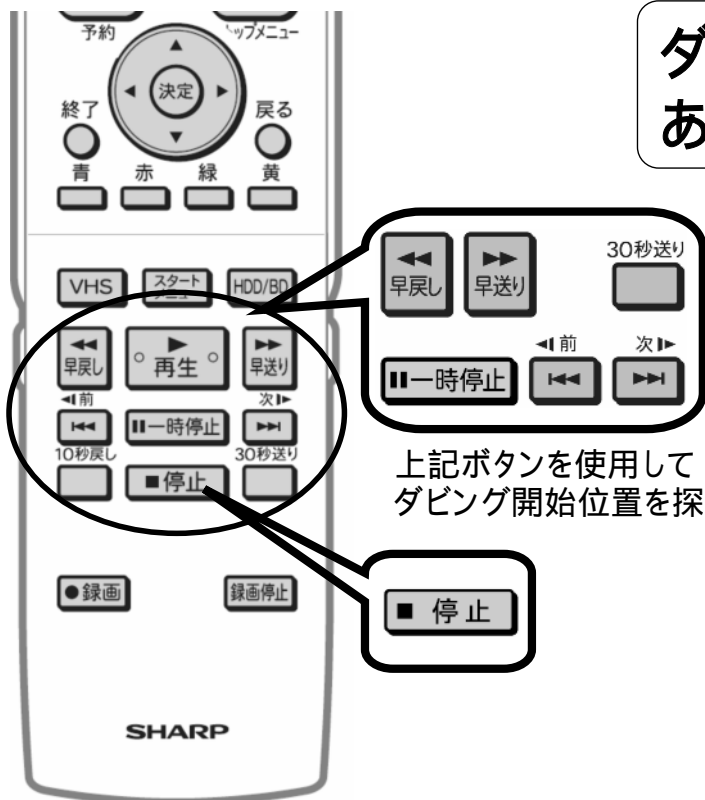

ダビング開始位置で停止する





ビデオの再生画面が消える

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

BDランプが点灯するように「HDD/BD」を押す

「HDD/BD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

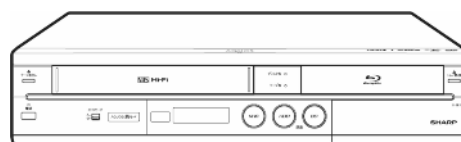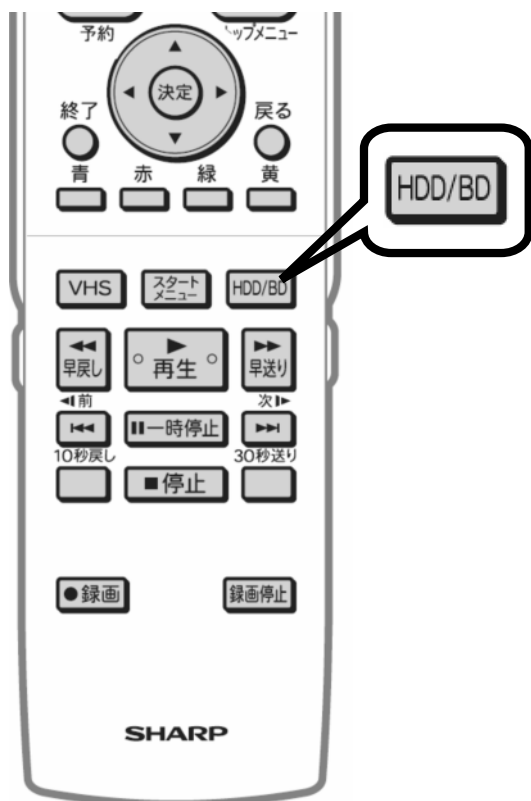


BDランプが白色に点灯する


レコーダーのリモコン

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

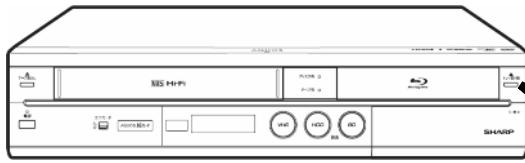


レコーダー

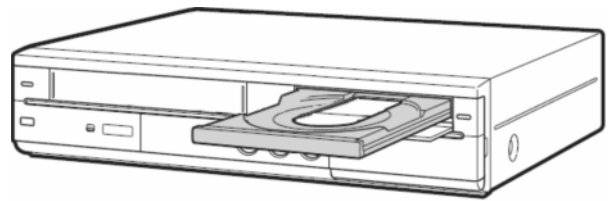


トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

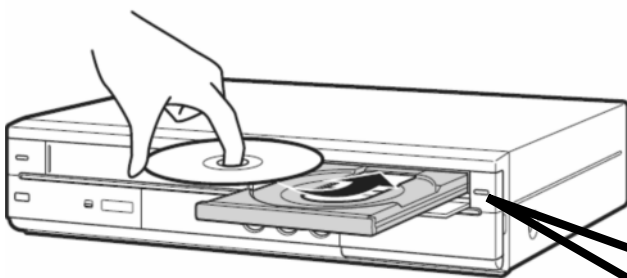

レコーダー

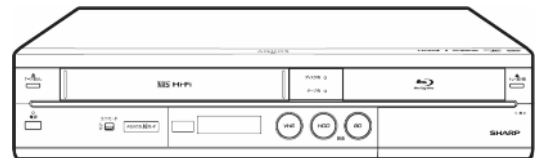

トレイが閉まる

ディスクは光っている面を下にして置きます

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます


初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます




ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコンを用意して

「ダビングする」で
「決定」を押す

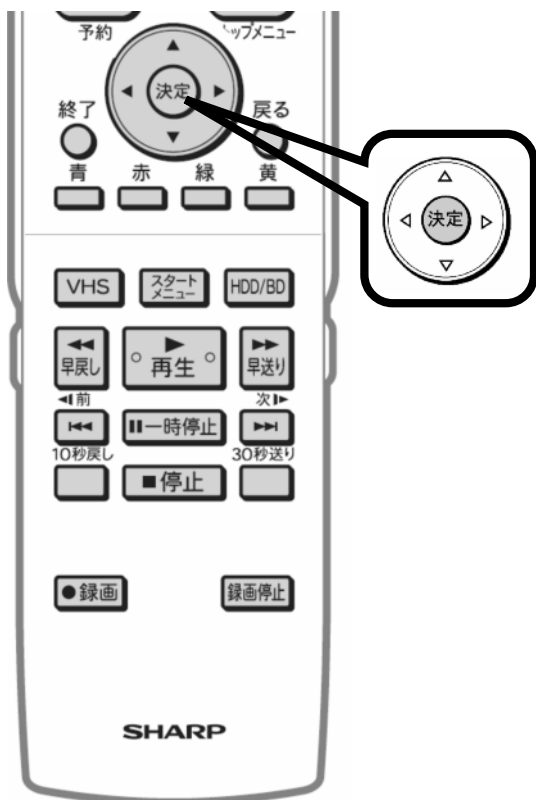


レコーダーのリモコン

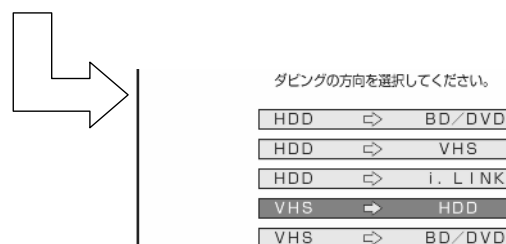


テレビ画面にダビング方向選択
メニューが映る

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「VHS BD / DVD」を選び
「決定」を押す

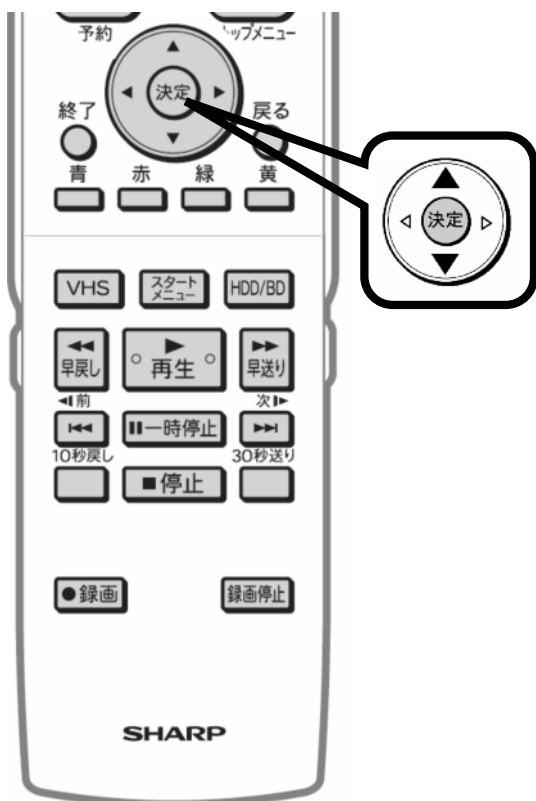


レコーダーのリモコン

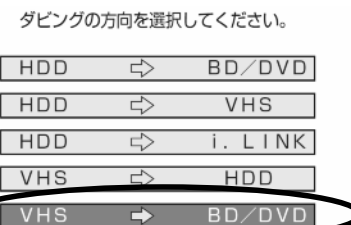



録画画質の選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で「SP」を選び「決定」を押す

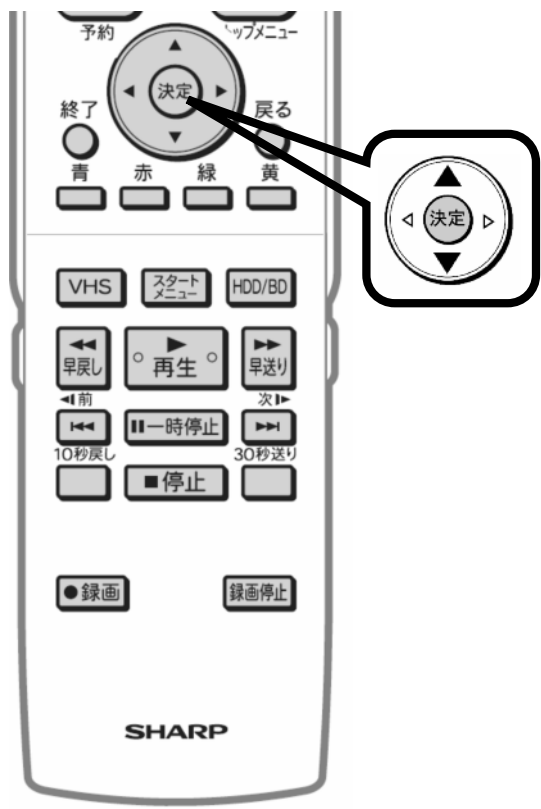


レコーダーのリモコン

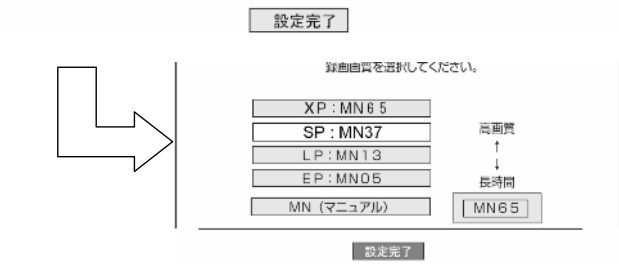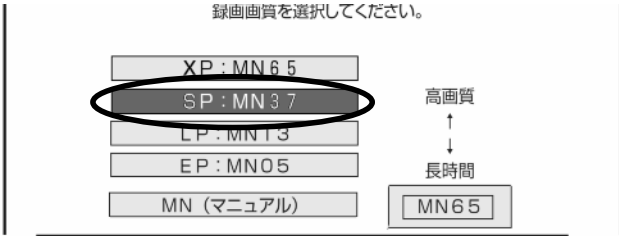


「設定完了」位置に移動する

レコーダーのリモコン

「設定完了」で「決定」を押す

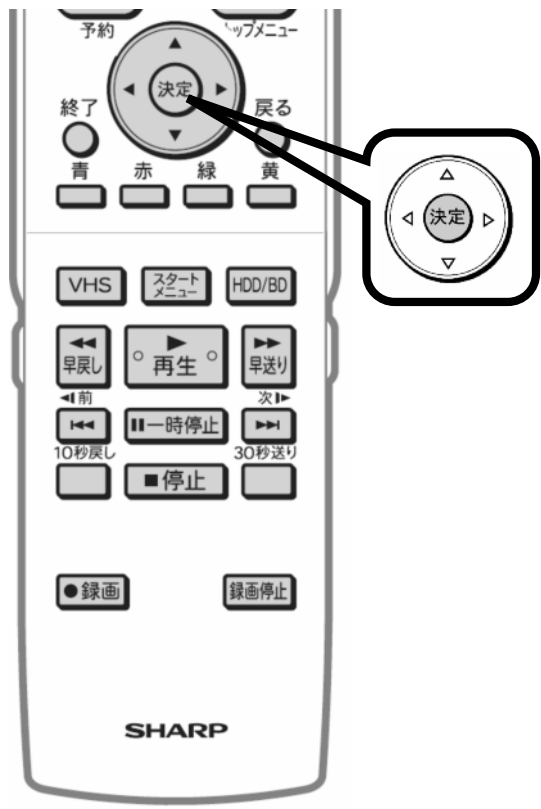



レコーダーのリモコン

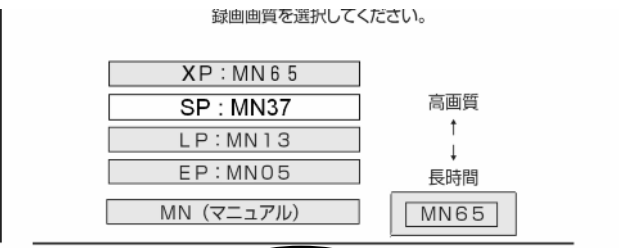

ダビング開始確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

「確認」で
「決定」を押す

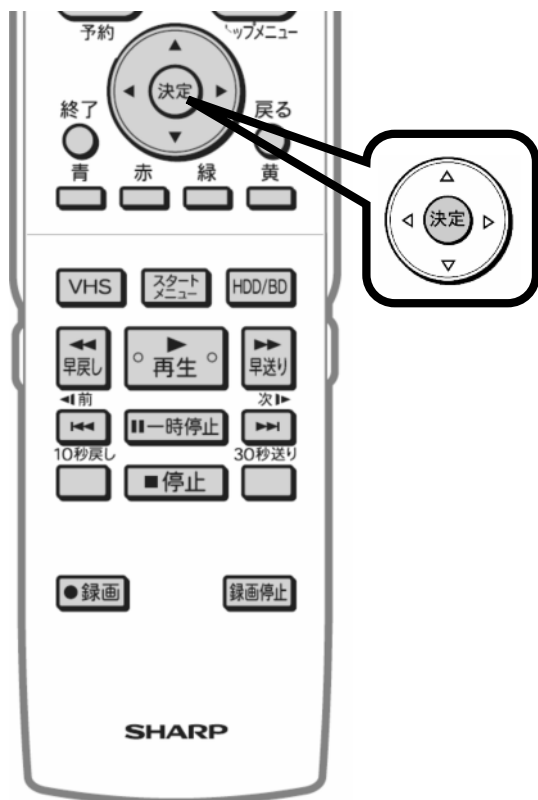

VHSランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する


レコーダーのリモコン

以上で、ダビングが完了です

ダビングを途中で停止したい場合は、次へ ↩

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

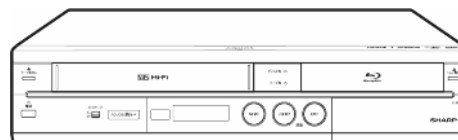

VHSランプとBDランプが消灯し、
HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン