


# 録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

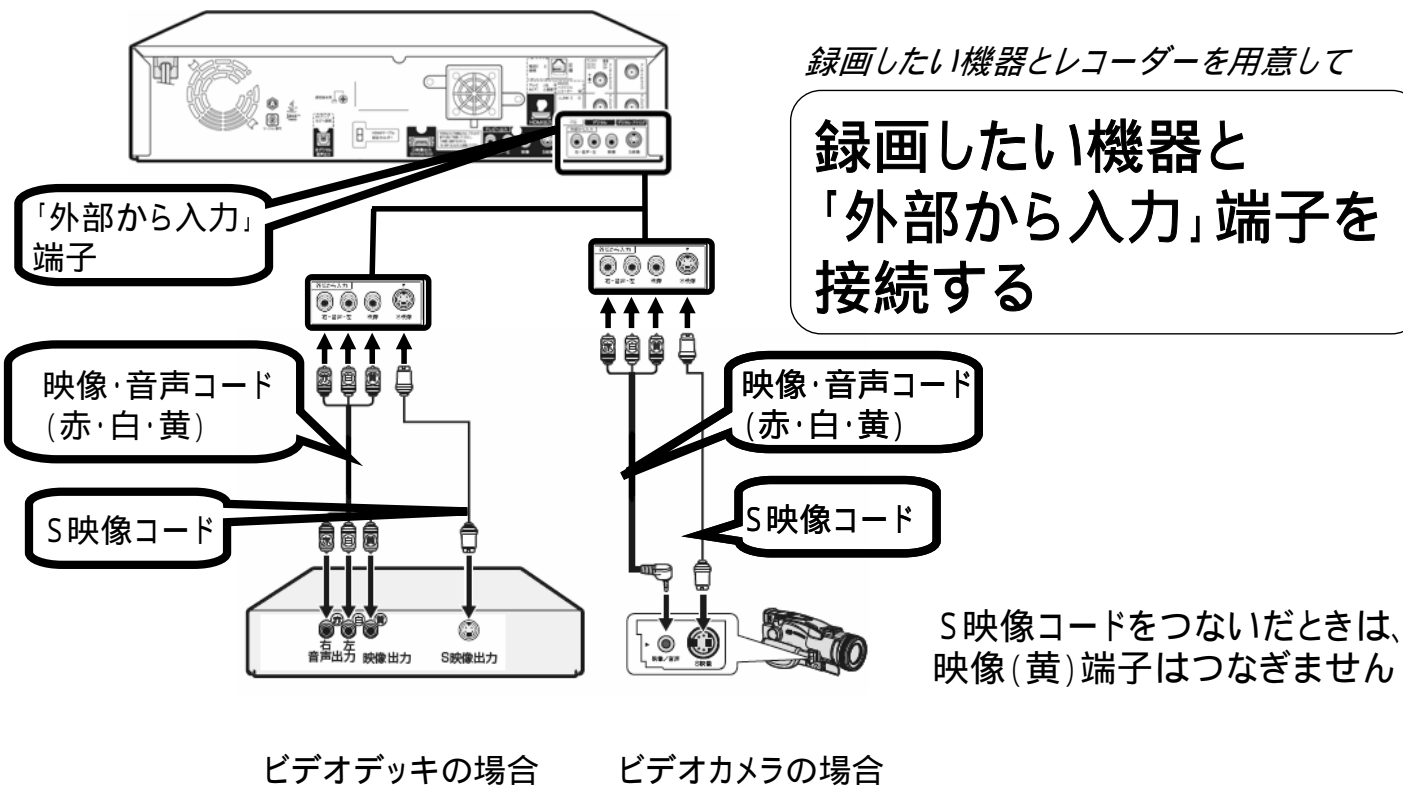


レコーダーのリモコンを用意して

「HDD/BD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です



レコーダーのリモコン

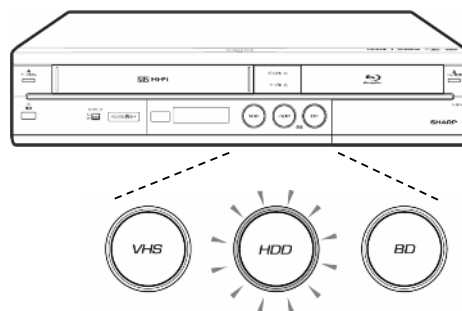

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し  
「L:1」を表示させる




レコーダーのリモコン

「入力切換」を押すごとに

→L1→放送


の順番で切り換わります

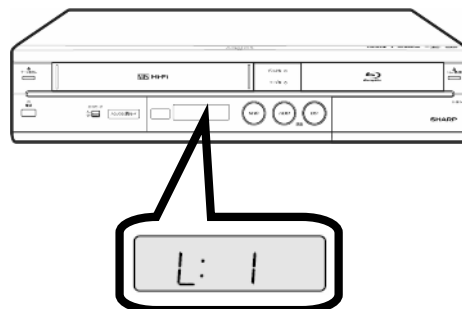

本体表示部に「L1」と表示される

録画したい機器で


「再生」を押し

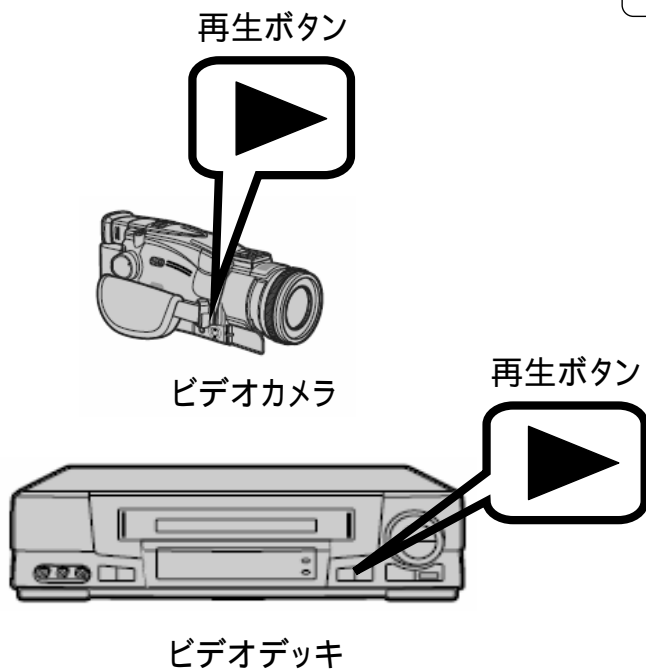

録画したい機器



ビデオの再生画面が映る

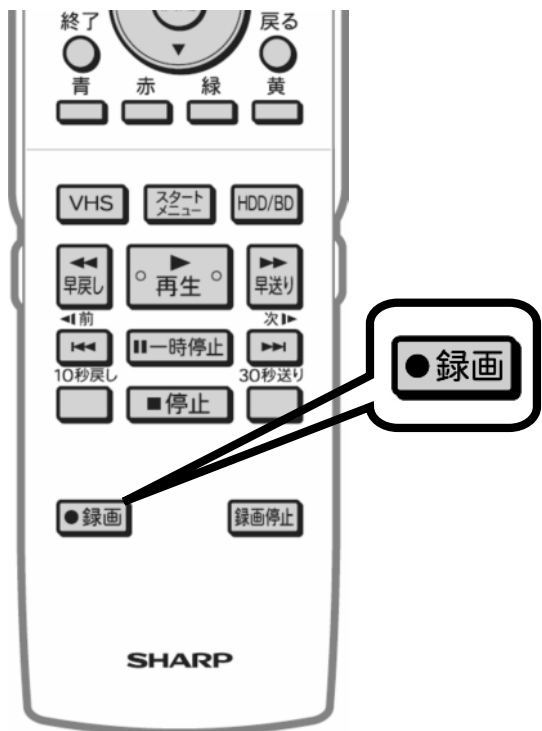

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

録画したい場面で  
「録画」を押す



HDDランプがオレンジ色に点灯する

以上で録画が始まります


録画を途中で停止したい場合は、次へ ↩



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

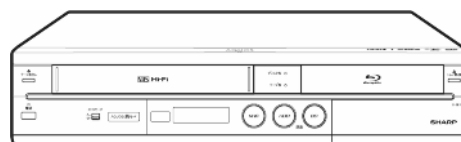

HDDランプが白色に点灯する