

# 予約録画する ～予約を取消す～




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す






テレビ画面にスタートメニューが映る

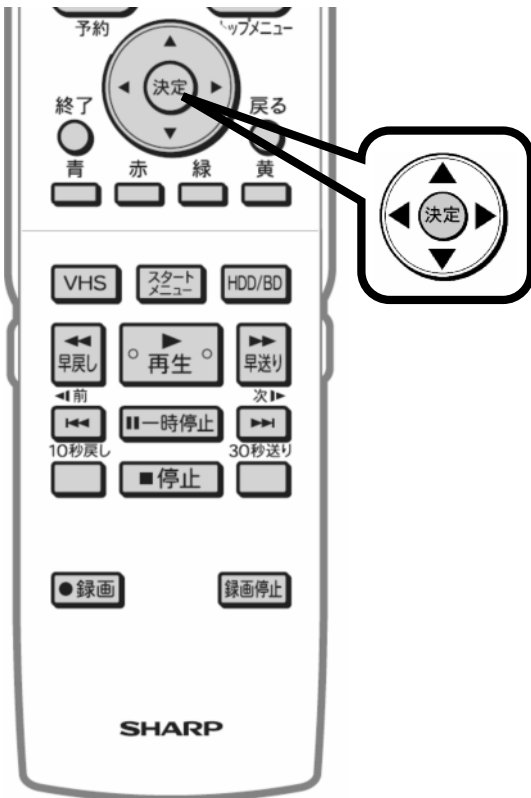

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で  
「予約」を選び「決定」を押す

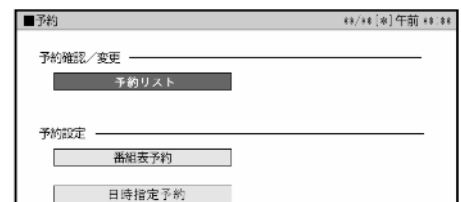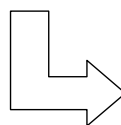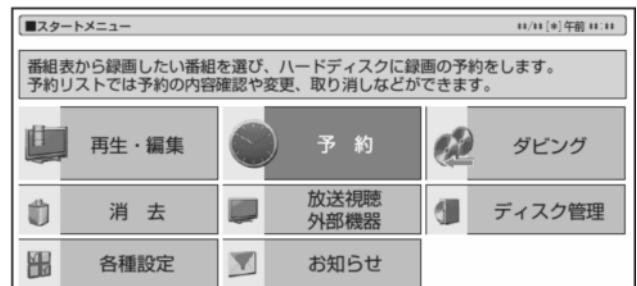

予約画面に換わる

レコーダーのリモコン

「予約リスト」で  
「決定」を押す

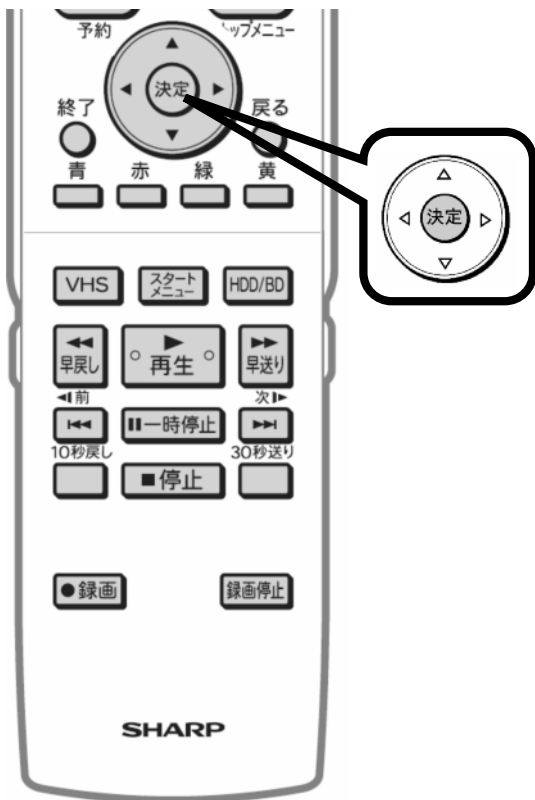

レコーダーのリモコン




予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先	実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD	○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD	○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD	休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD	○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD	○

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で  
取り消したい番組を選び  
「決定」を押す

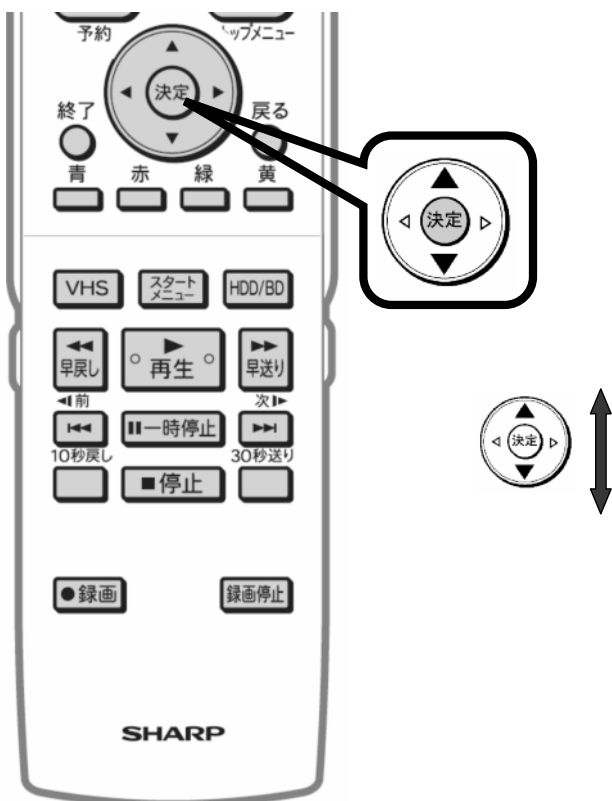

レコーダーのリモコン


予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先	実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD	○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD	○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD	休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD	○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD	○

選んでいる番組は黄色で表示されます

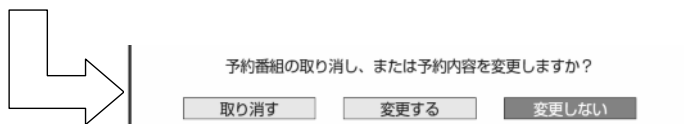

予約番組の取り消し、変更の  
選択画面が映る

### レコーダーのリモコン

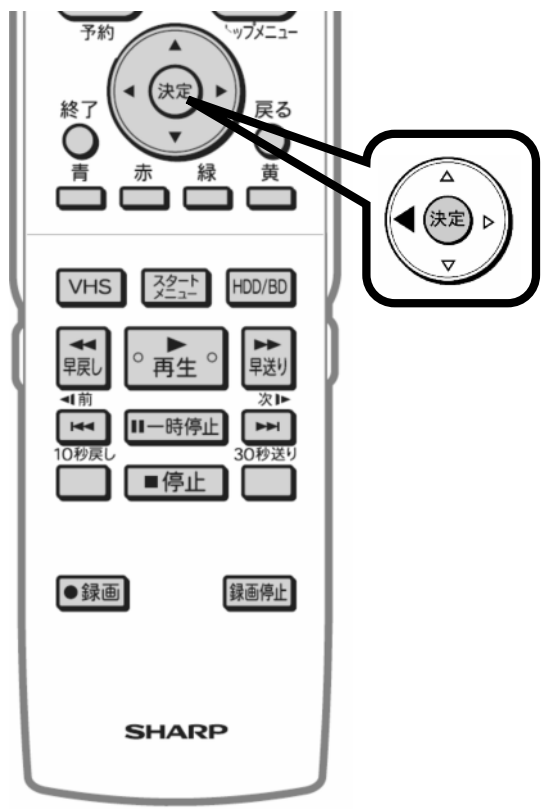


レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「取り消す」を選び  
「決定」を押す

予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか？

**取り消す** 変更する 変更しない

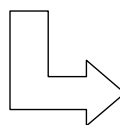


この番組の予約を取り消しますか？

する しない

予約取り消しの確認画面が  
表示される

### レコーダーのリモコン

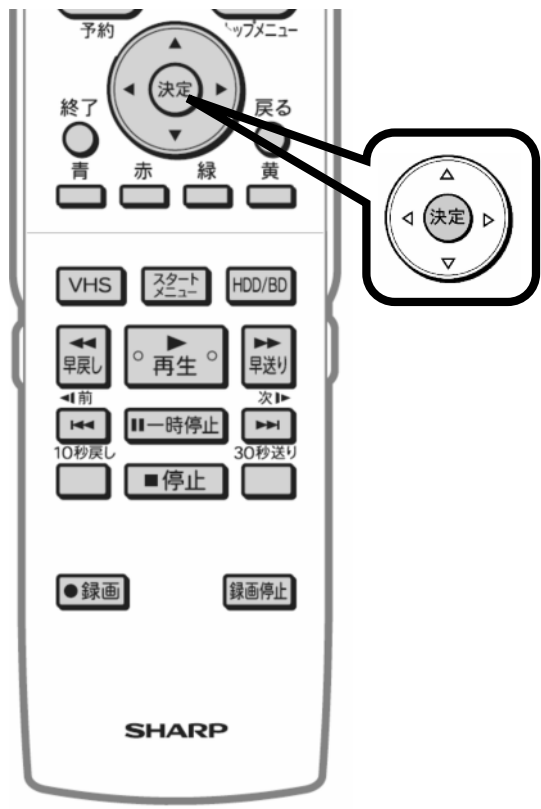


レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

この番組の予約を取り消しますか？

**する** しない

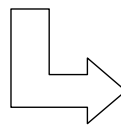


予約	予約日時	CH	番組名	音質: DR	録画: 入
1	5/15(月) 午前 8:30-9:50	08(0)	ワールドニュース	HQ	録画優先
2	5/18(木) 午後 6:05-10:50	04(1)	スクランブル	HQ	○
3	5/21(日) 午後10:00-11:50	04(1)		HQ	休
4	5/27(土) 午後 7:00-8:50	05(101)		HQ	○
5	5/30(日) 午後 8:00-11:50	04(1)		HQ	○

▼で選択し(決定)を押す (戻る)で前の画面に戻る (F)で終了 (F)予約休止(入) (F)おすすめ予約リスト

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

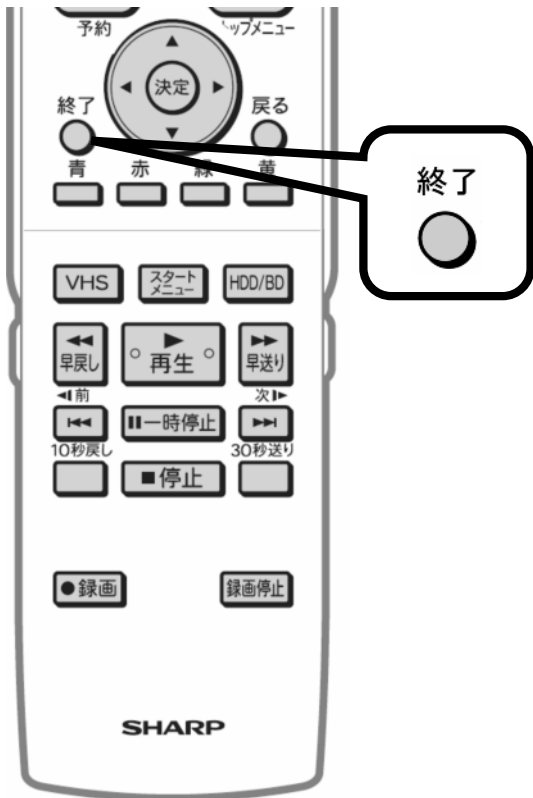

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です