

# 消去する

～ HDDに録画した番組を選んで消去する～




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

**「BD/HDD」を押す**


すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

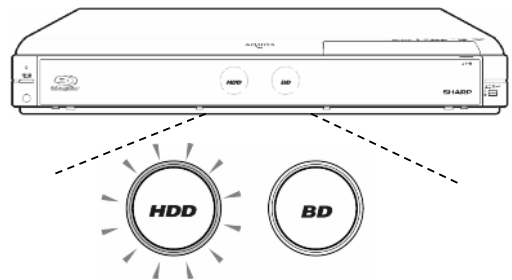

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

**「録画リスト」を押す**

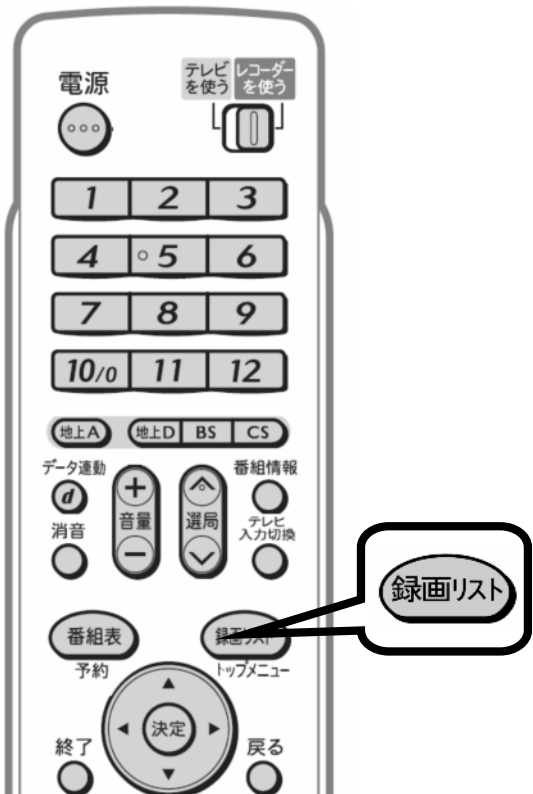


レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選ぶ

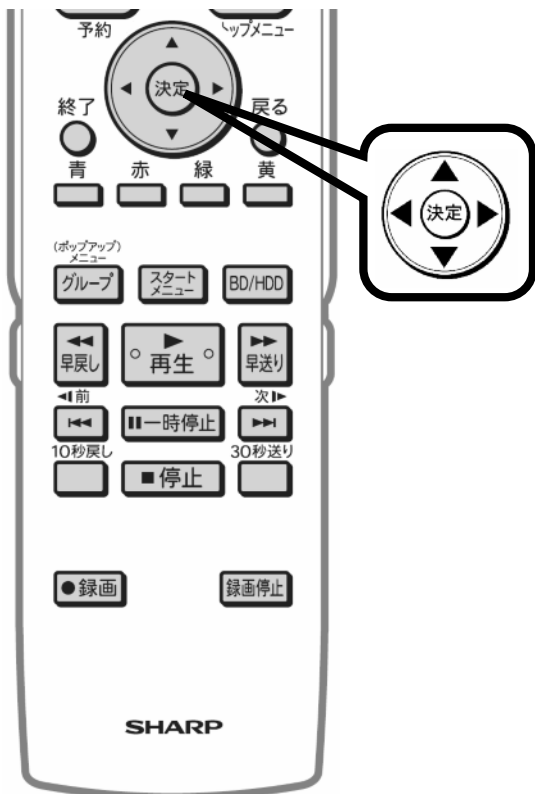


レコーダーのリモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます  
消去したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

「黄」を押す

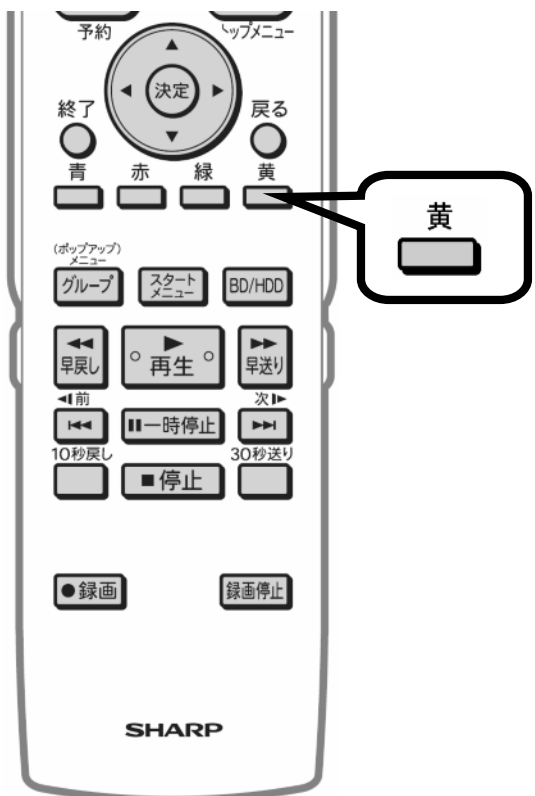


レコーダーのリモコン

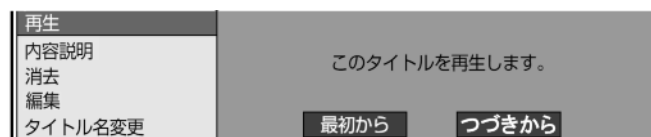


機能メニューが映る

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「消去」を選び  
「決定」を押す

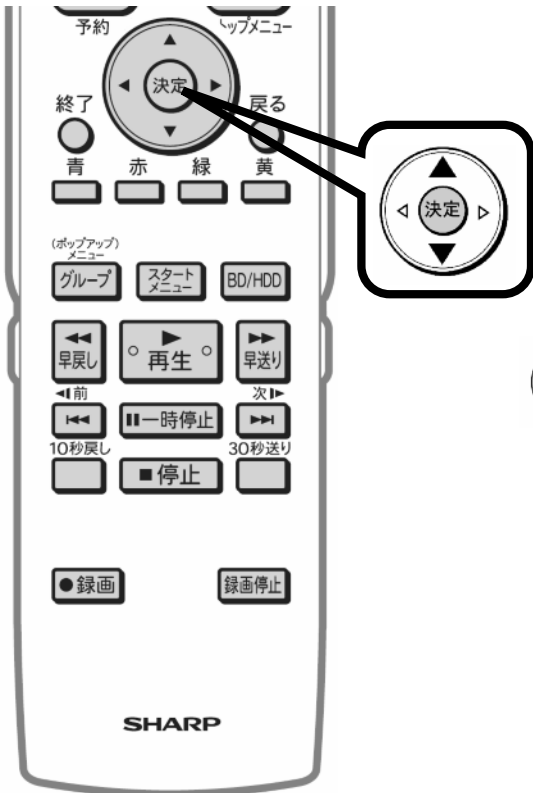


レコーダーのリモコン

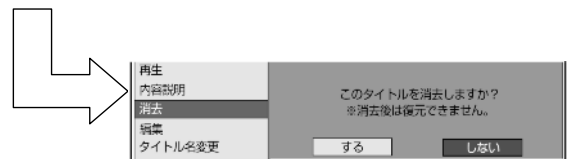


消去確認画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

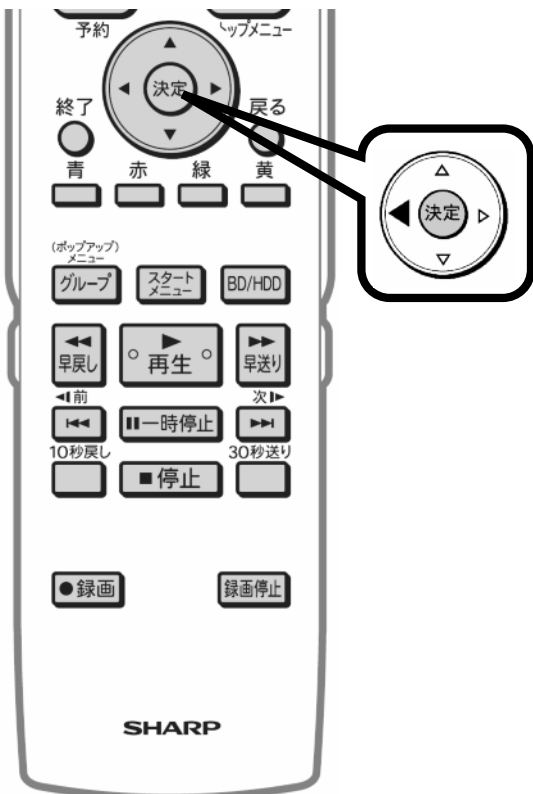

レコーダーのリモコン

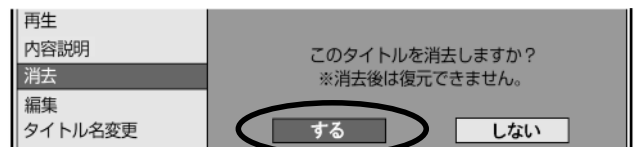


録画リストに戻る  
(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、へ戻ります

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

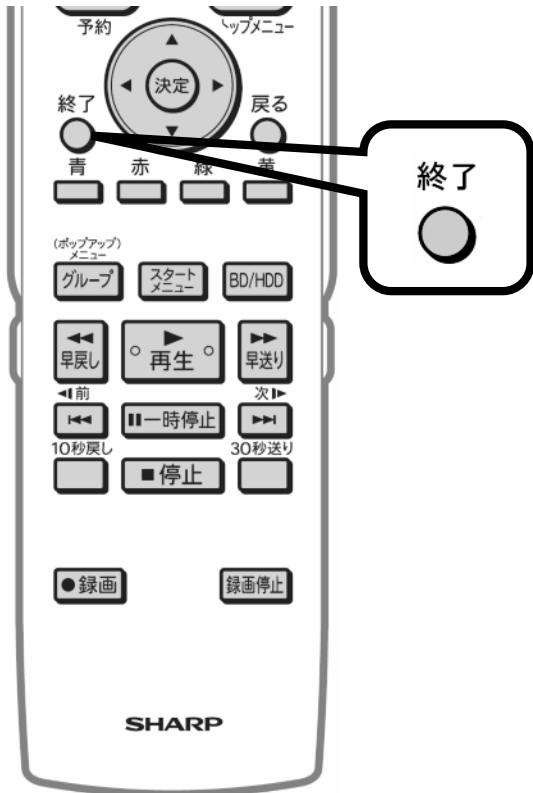

テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の選択消去は完了です