

ダビングする


～ HDDからBDへダビングする～

<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面




レコーダー

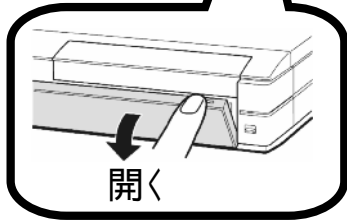


開く

とびらの「引-開」部分に指をかけて開けます

本体前面のとびらを開けて
本体の「トレイ開/閉」を押す

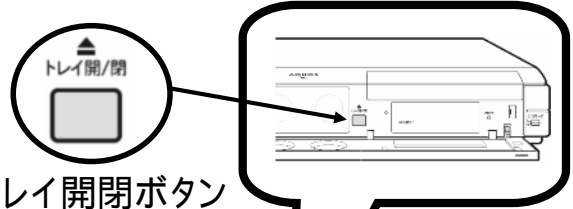


トレイ開閉ボタン

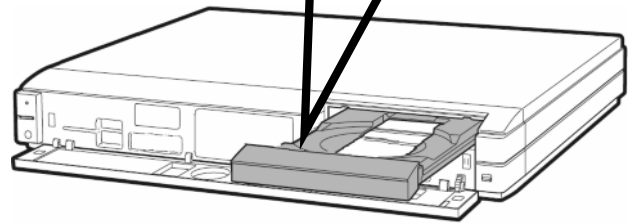


トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押した後に
本体前面のとびらを閉める

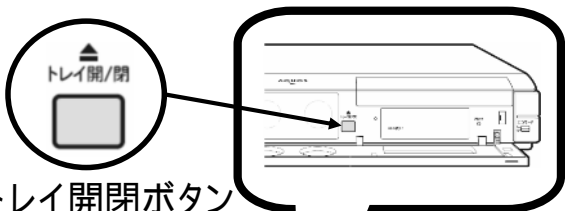

トレイ開閉ボタン

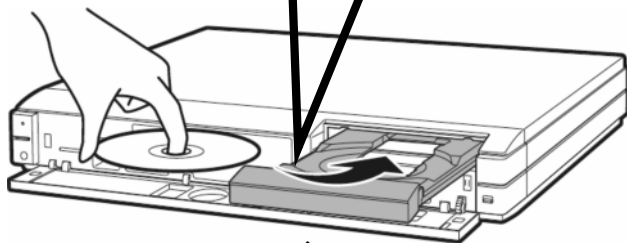

レコーダー



トレイと本体前面とびらが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます


初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます




ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコンを用意して

「ダビングする」で
「決定」を押す

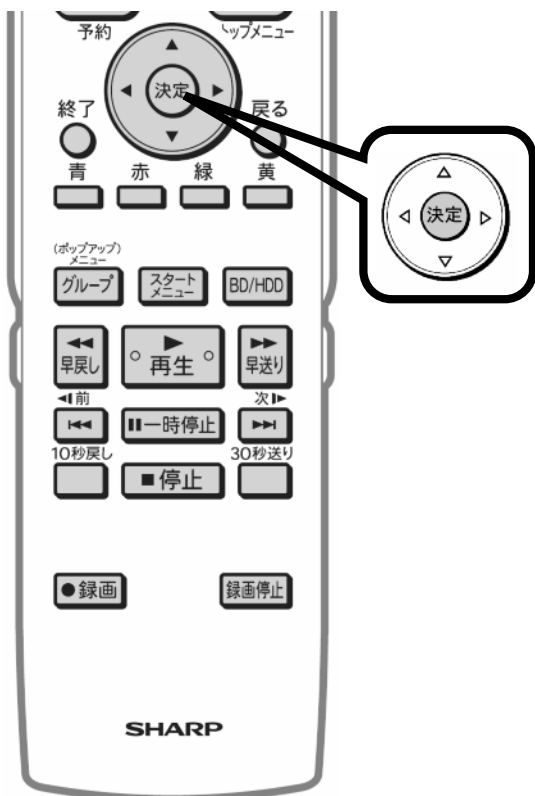

レコーダーのリモコン

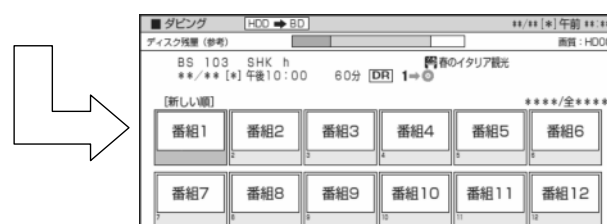


テレビ画面に録画リストが表示される

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に10番組まで選ぶことができます

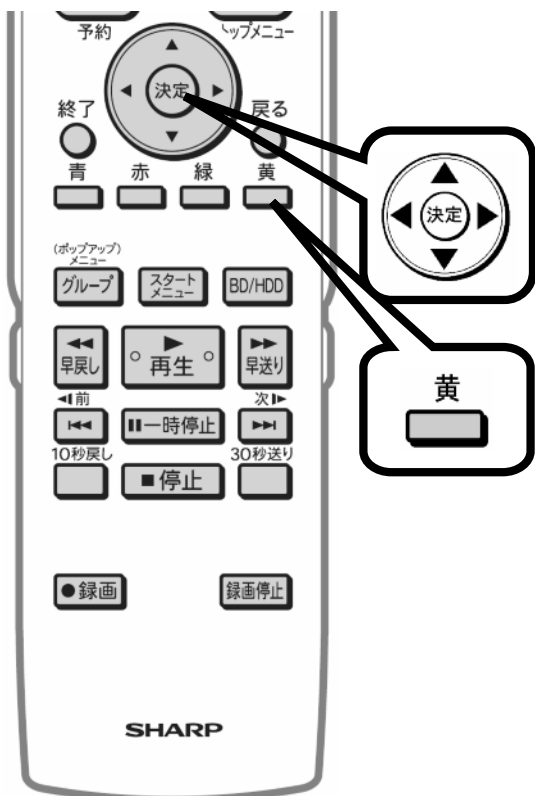


レコーダーのリモコン




選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す

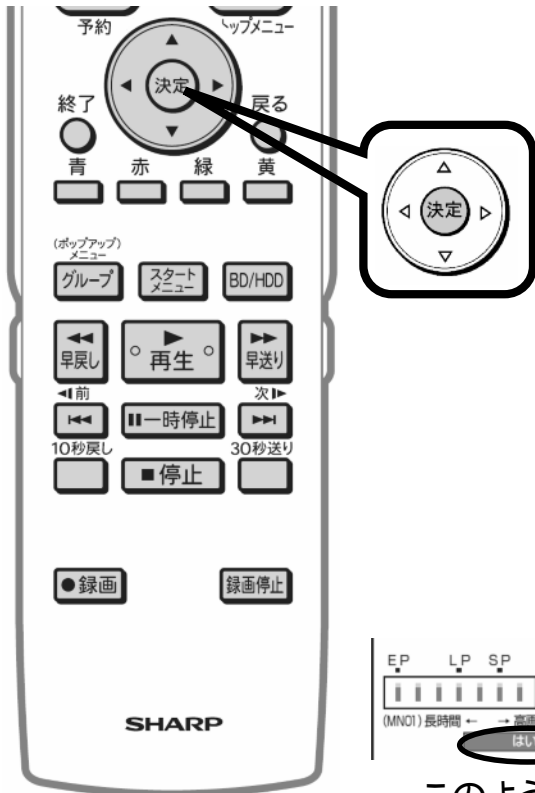

レコーダーのリモコン




ダビング開始選択画面に
換わる





このような確認画面が表示されたときは、
ディスクの残り時間が不足していますので
「はい」で「決定」を押してください

レコーダーのリモコン

「すぐにダビング」で
「決定」を押す

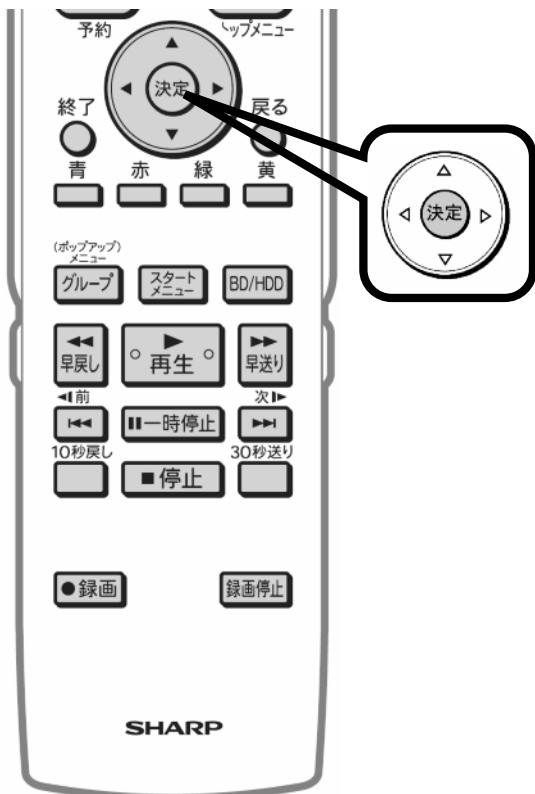


レコーダーのリモコン

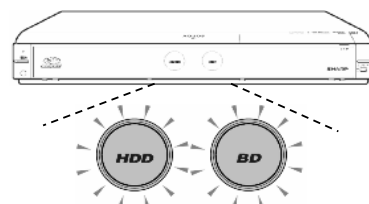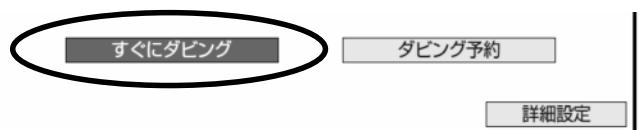

HDDランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了

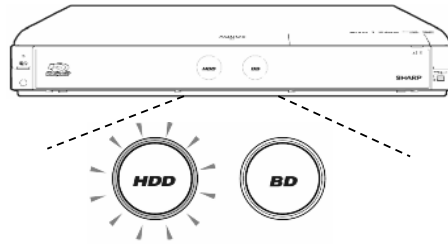

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する