

ダビングする


～ HDDからDVDへダビングする～

<録画されていないディスクへダビングする>

レコーダーの前面




レコーダー

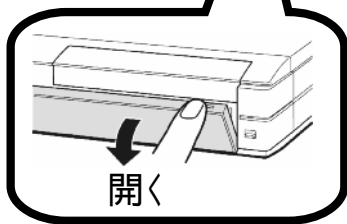


開く

とびらの「引開」部分に指をかけて開けます

本体前面のとびらを開けて
本体の「トレイ開/閉」を押す

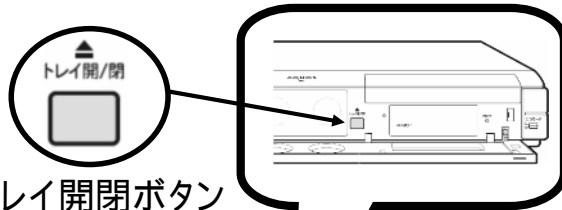


トレイ開閉ボタン

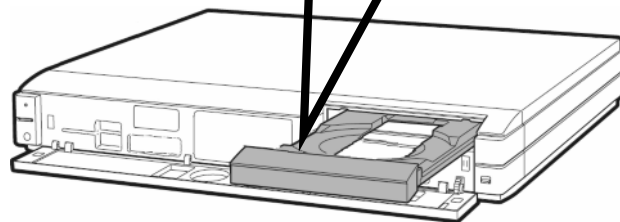


トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押した後に
本体前面のとびらを閉める

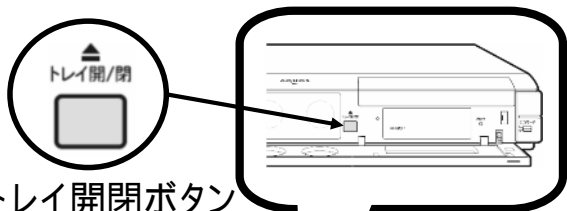

トレイ開閉ボタン

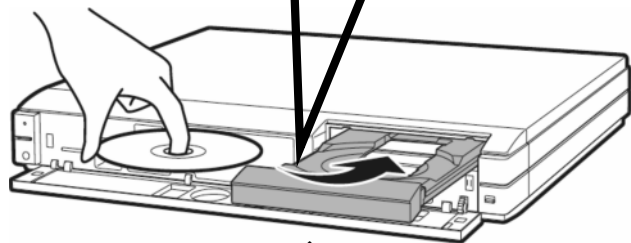


レコーダー



トレイと本体前面とびらが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます

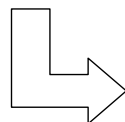


ダビングする

ダビングしない


ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコンを用意して

「ダビングする」で
「決定」を押す

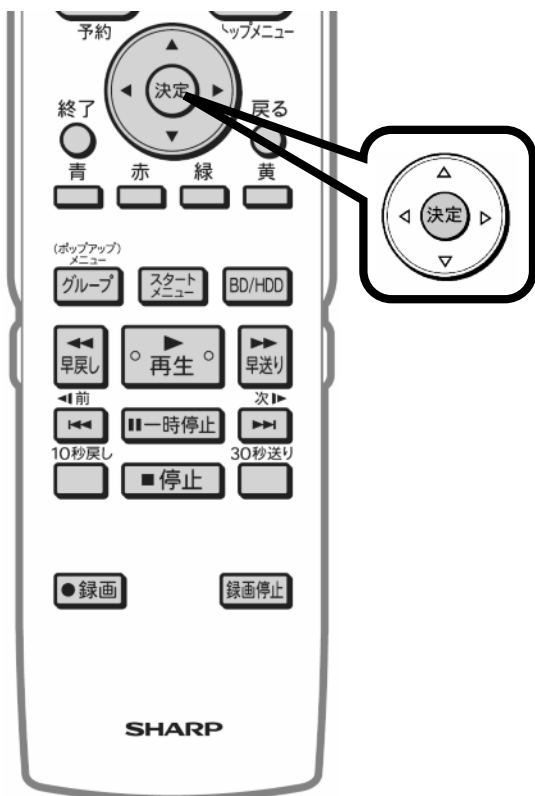

レコーダーのリモコン

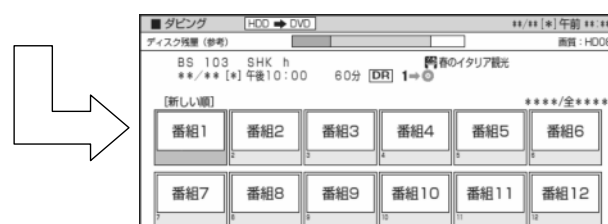


テレビ画面に録画リストが表示される

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に10番組まで選ぶことができます

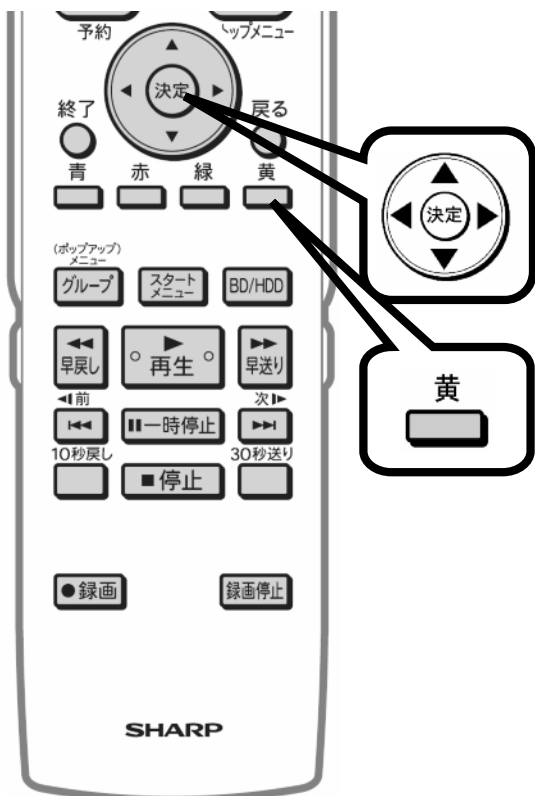



レコーダーのリモコン



選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて選んだ後に「決定」を押す

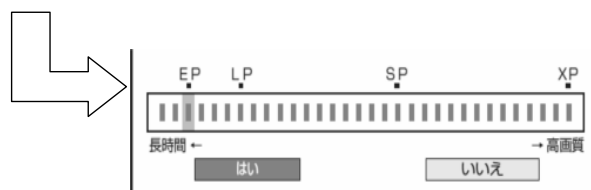
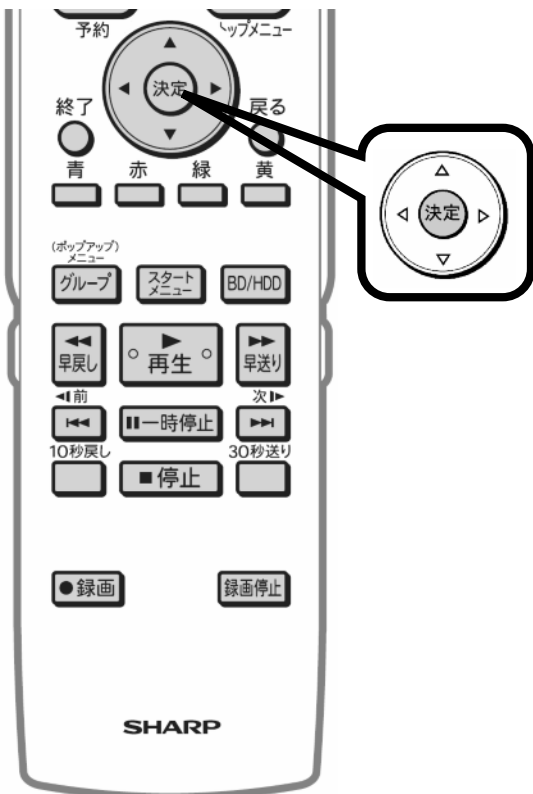


録画画質の確認画面に変わる

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す

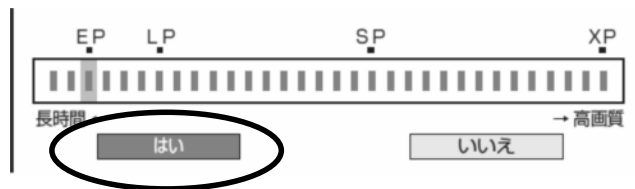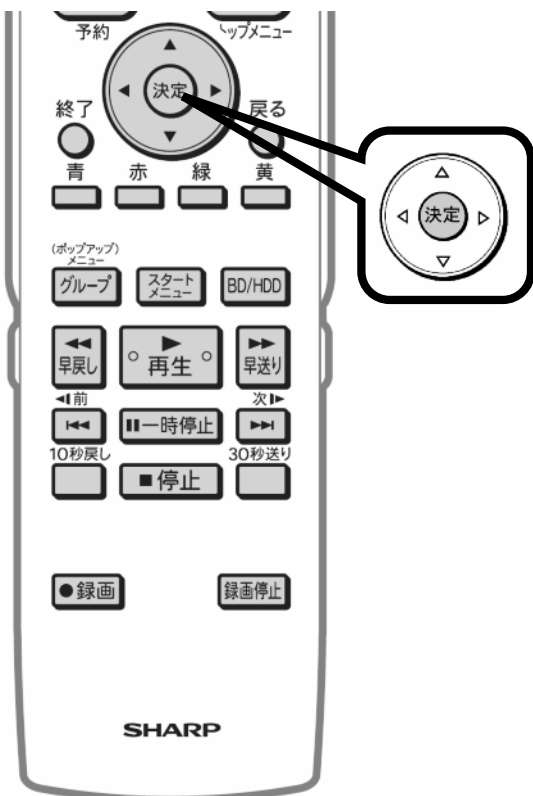


ダビング開始選択画面に変わる



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「**すぐにダビング**」で
「**決定**」を押す

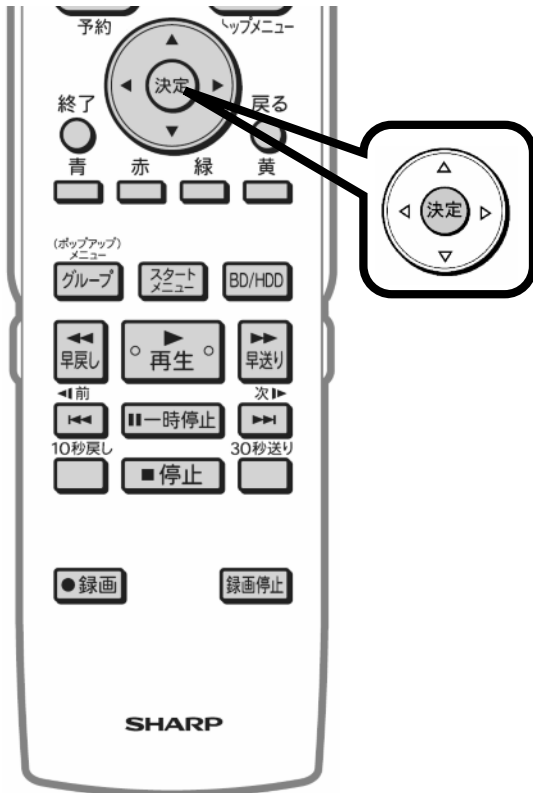


レコーダーのリモコン

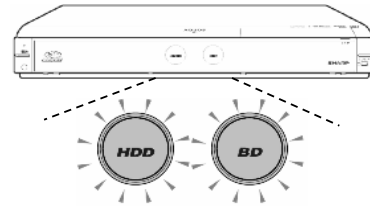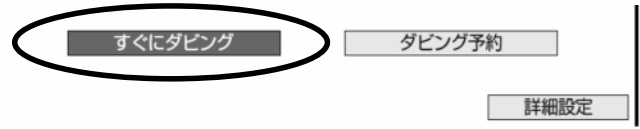

HDDランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了

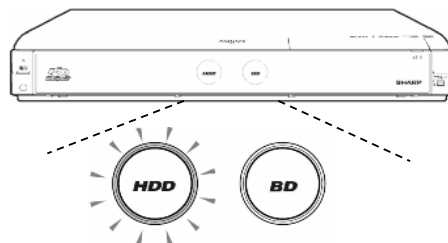

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する