

ダビングする


～ HDDからDVDへダビングする～

<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面




レコーダー

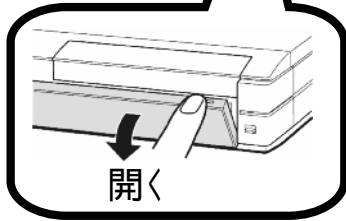


とびらの「引-開」部分に指をかけて開けます

本体前面のとびらを開けて
本体の「トレイ開/閉」を押す

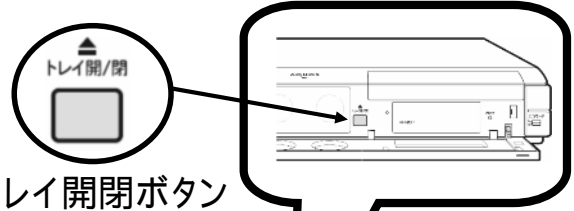


トレイ開閉ボタン

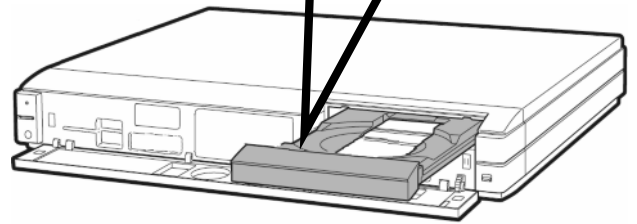


トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押した後に
本体前面のとびらを閉める

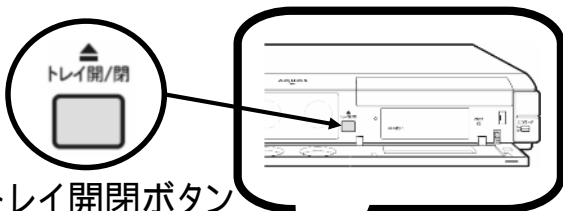

トレイ開閉ボタン

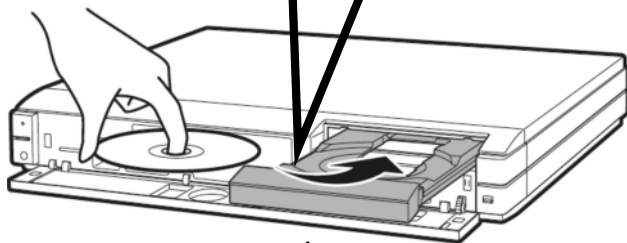

レコーダー




トレイと本体前面とびらが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

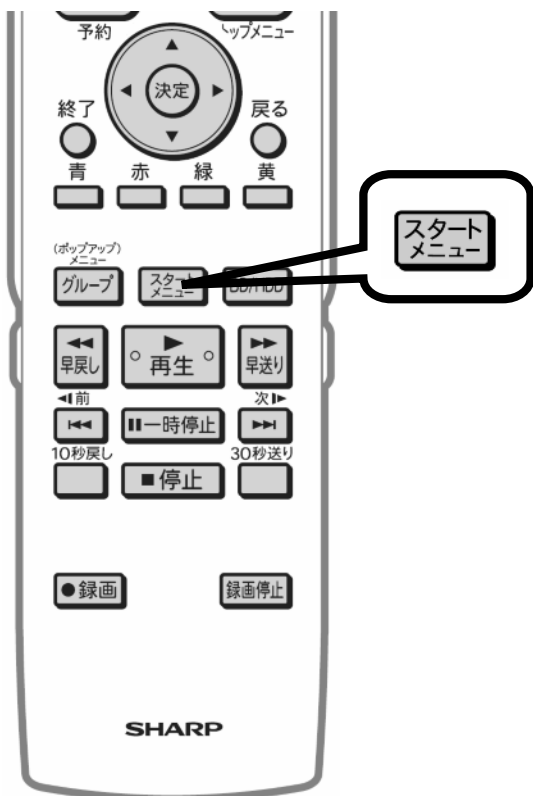


レコーダーのリモコン




テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す

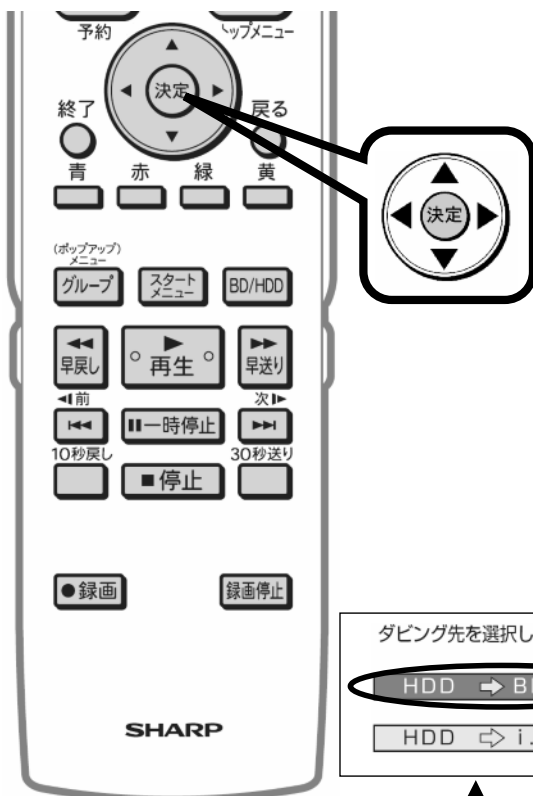

レコーダーのリモコン

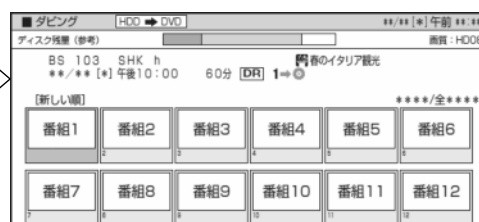


ダビング先の選択画面が表示される場合には、「HDD BD / DVD」を選んで「決定」を押してください

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
ダビングする番組を選び
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、
一度に10番組まで選ぶことができます

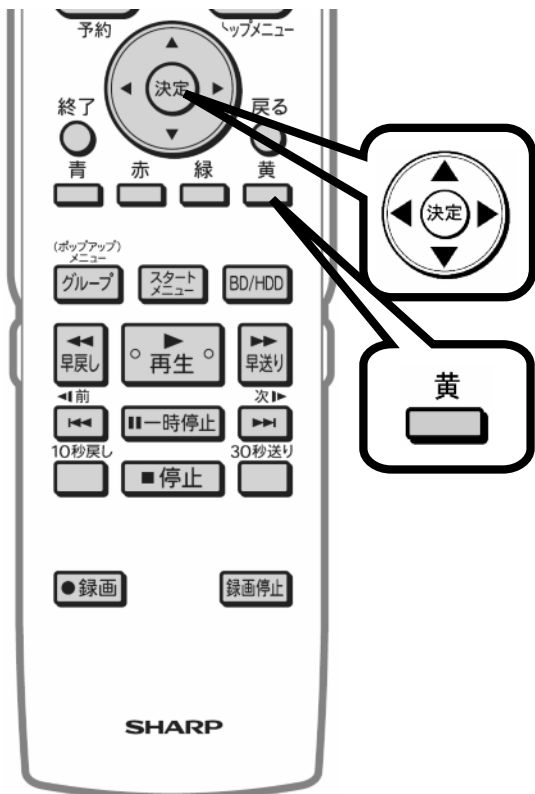


レコーダーのリモコン




選んだ番組に ①➡ が付き、
以降順に②➡、③➡・・・が付く

レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて
選んだ後に「決定」を押す

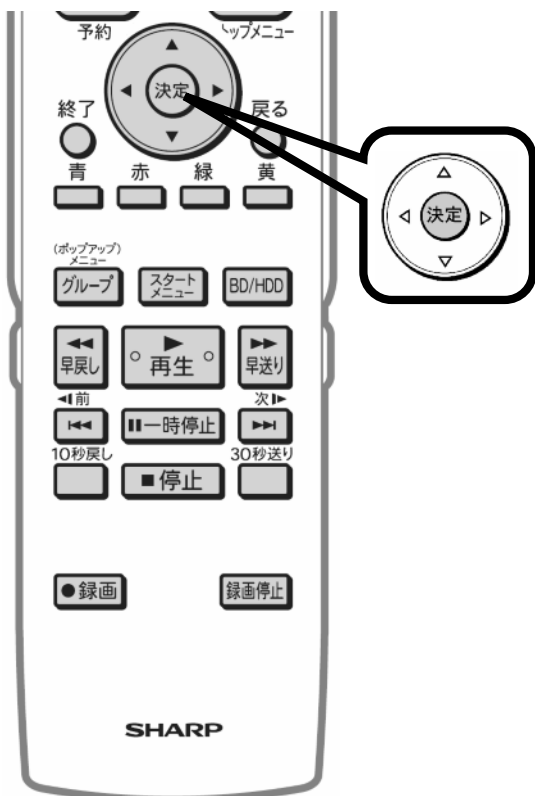



レコーダーのリモコン

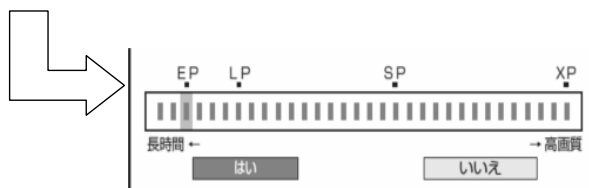

録画画質の確認画面に変わる

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す


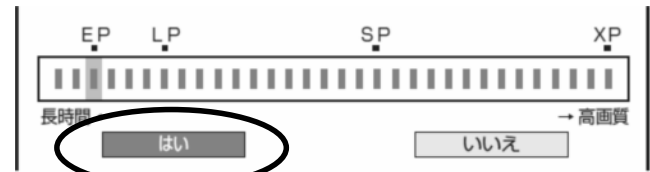
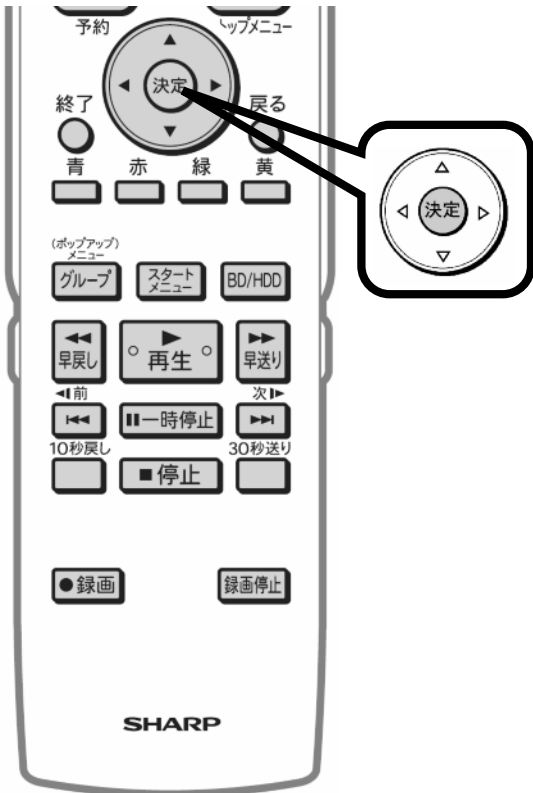


レコーダーのリモコン

ダビング開始選択画面に変わる

レコーダーのリモコン


「すぐにダビング」で「決定」を押す

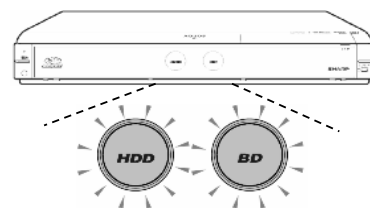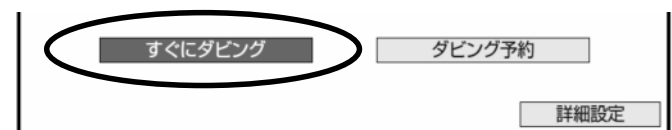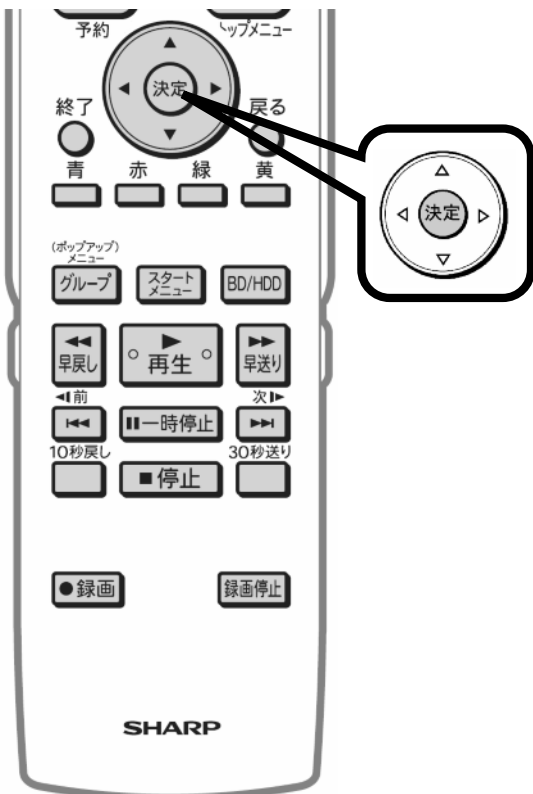

レコーダーのリモコン

HDDランプが青色に点灯、
BDランプがオレンジ色に点灯する

ダビング終了

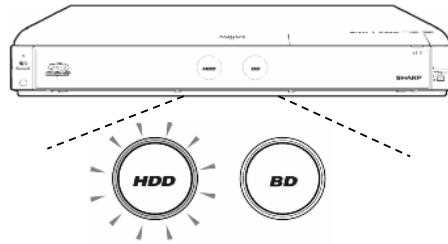

ダビングが終了すると、
HDDランプが白色に点灯、
BDランプが消灯する