


初期化する

～BD/DVDディスクを再初期化する～

レコーダーの前面




レコーダー

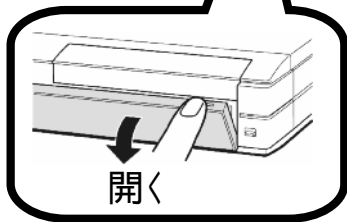


開く

とびらの「引-開」部分に指をかけて開けます

本体前面のとびらを開けて
本体の「トレイ開/閉」を押す

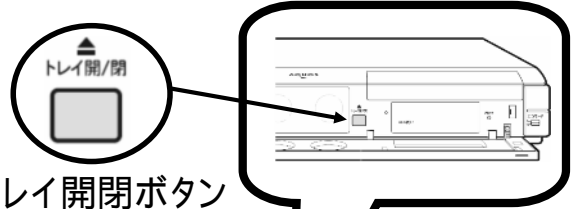


トレイ開閉ボタン

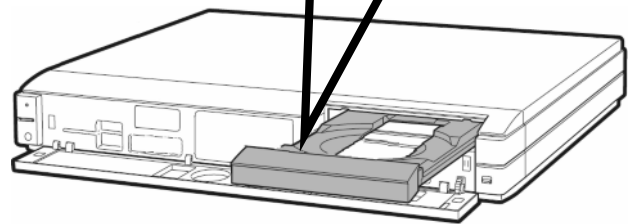


トレイが開く

レコーダーの前面

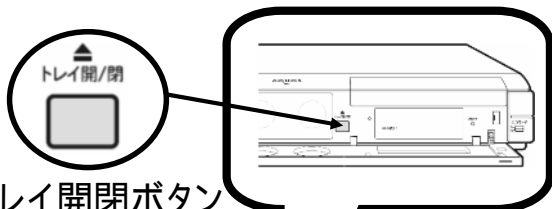

トレイ開閉ボタン

ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押した後に
本体前面のとびらを閉める

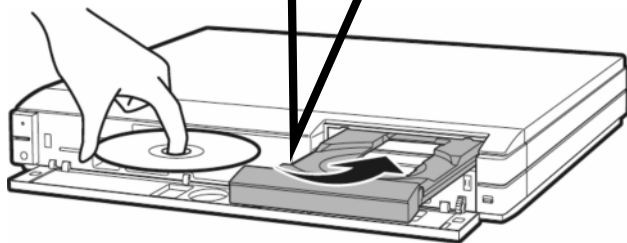

レコーダー


ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイと本体前面とびらが閉まる

「ディスク読み込み中」と表示されますので
消えるまで待ちます

初期化していないディスクは続いて初期化も
行われますので終わるまで待ちます

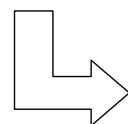


ダビングする

ダビングしない

ダビング選択画面が表示される

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

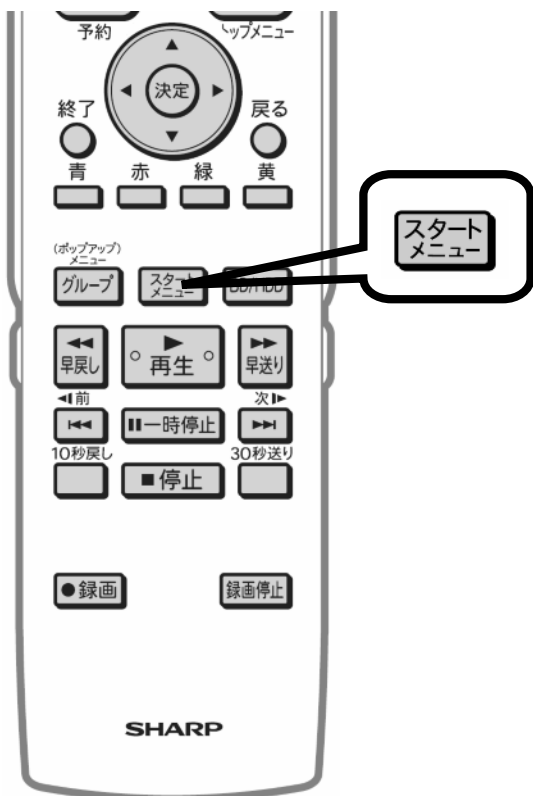


レコーダーのリモコン




テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ディスク管理」を選び「決定」を押す

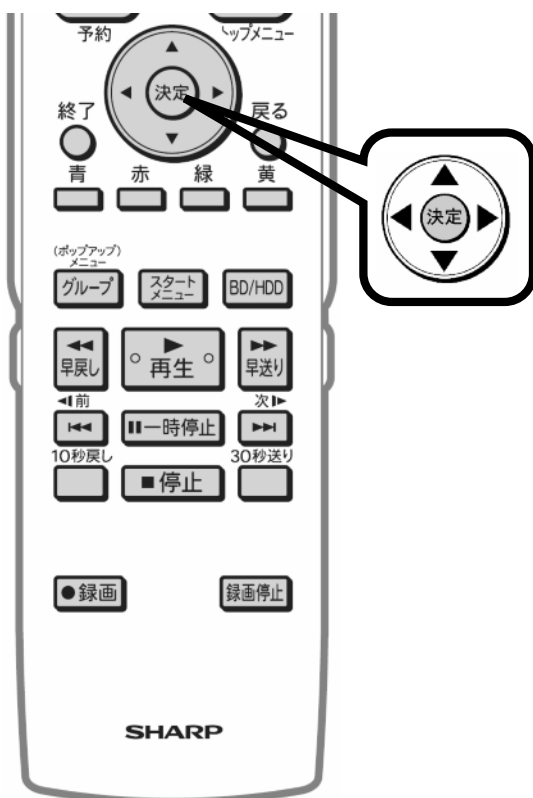


レコーダーのリモコン

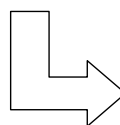



- ディスク保護** BDやVRフォーマットで記録したDVDをダビングや消去ができないようにします。
- ファイナライズ** 記録したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。
- ディスク初期化** BD-RE、DVD-RWを未使用の状態にします。(録画番組は全て消去されます。)また、未使用のDVD-RをVRフォーマットにできます。

テレビ画面がディスク管理画面に換わる

レコーダーのリモコン

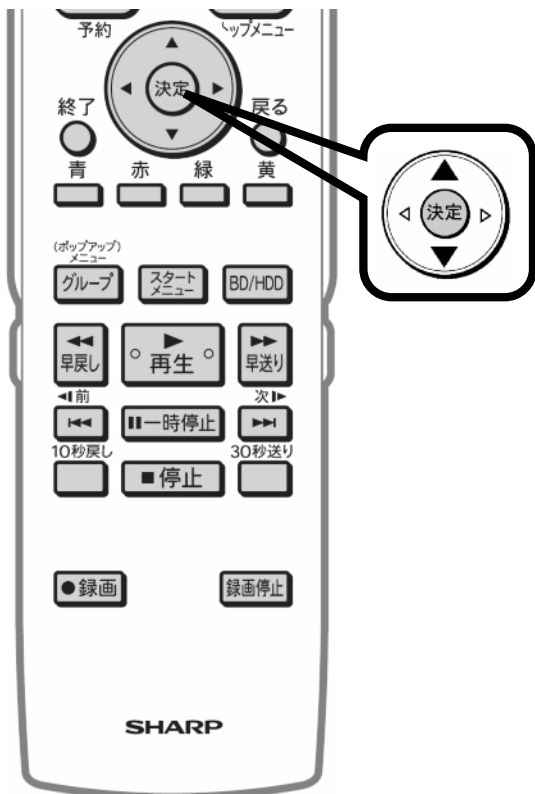


上下の三角矢印で
「ディスク初期化」を選び
「決定」を押す

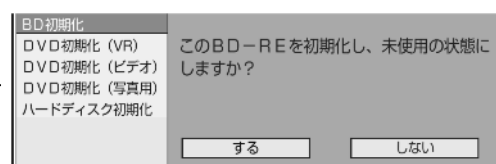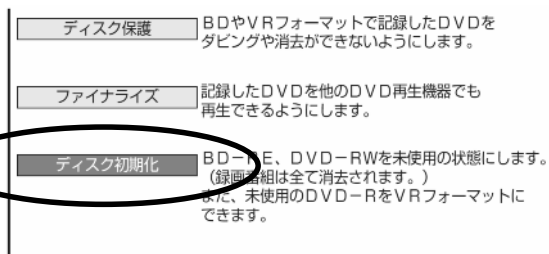

レコーダーのリモコン



テレビ画面が初期化種類の選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

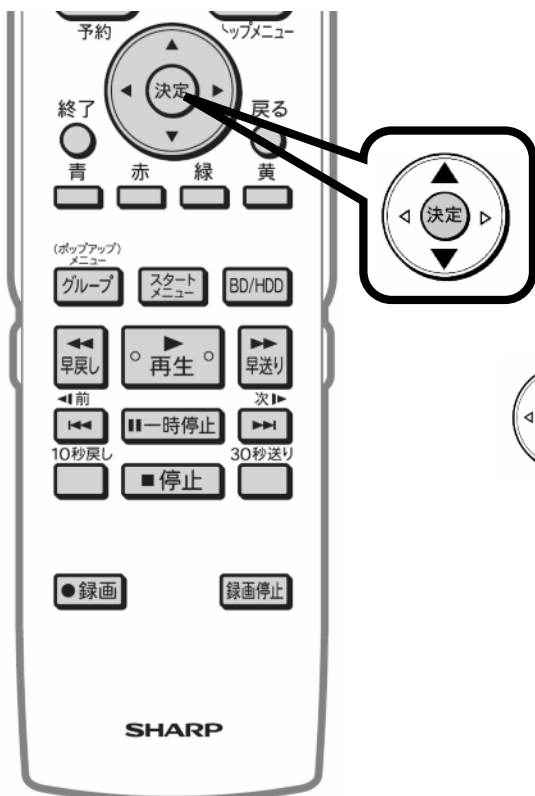

上下の三角矢印で
「初期化種類」を選び
「決定」を押す

例: BDディスクの場合は「BD初期化」を選ぶ


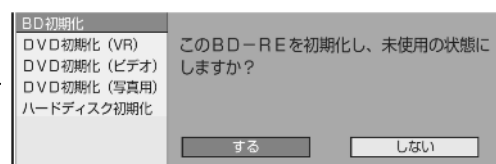
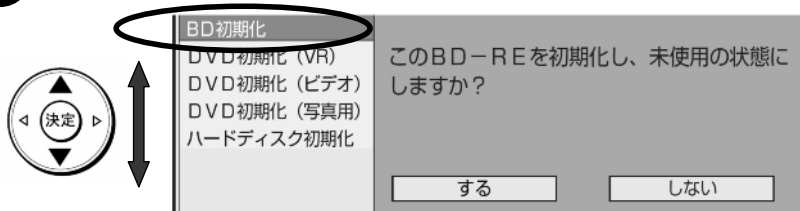


レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

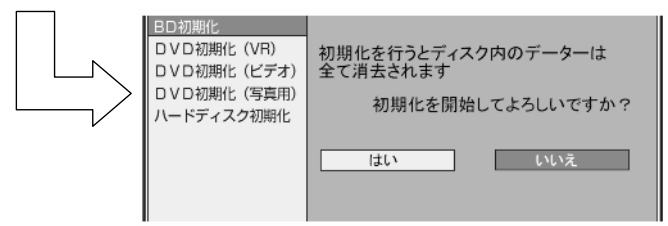
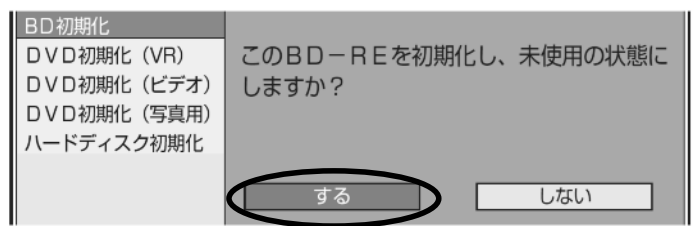
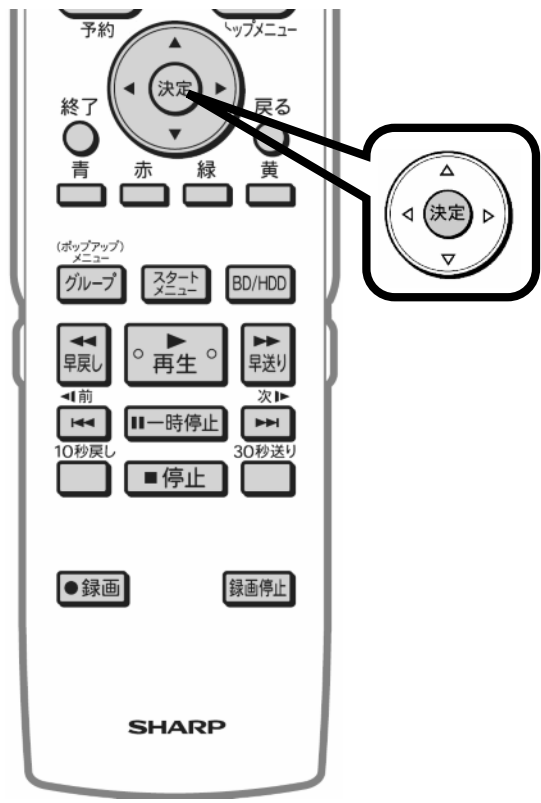


レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で「はい」を選び「決定」を押す

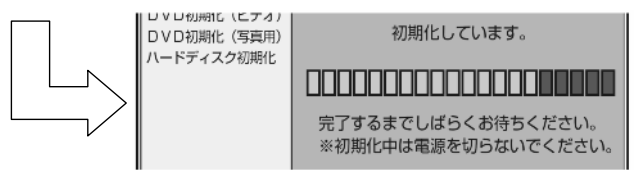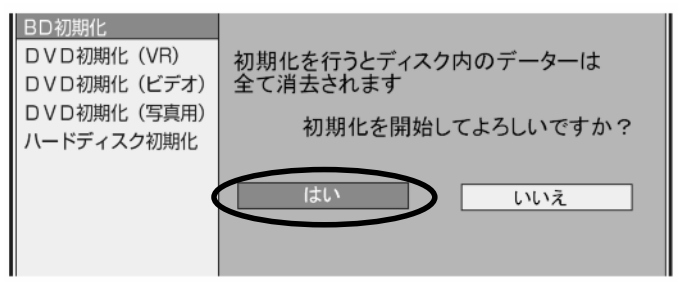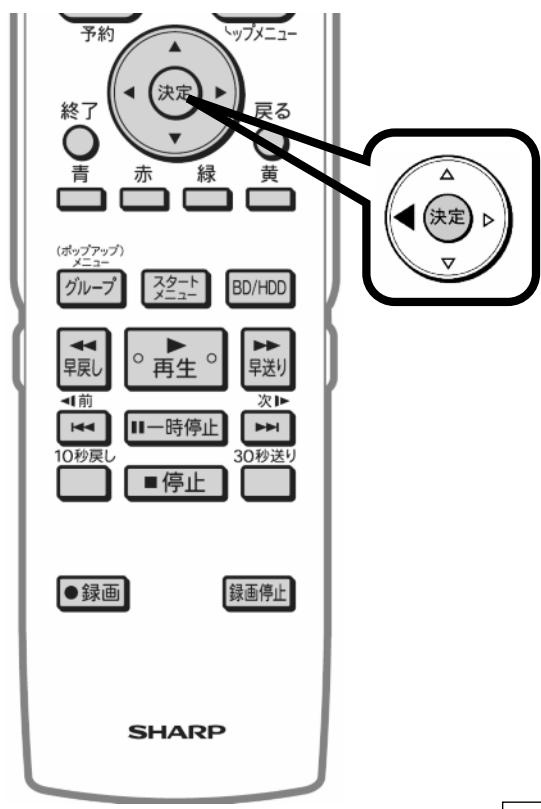



レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化実行画面に換わる

テレビ画面に「初期化が完了しました」と表示されるまで待ちます

レコーダーのリモコン

「確認」で「決定」を押す

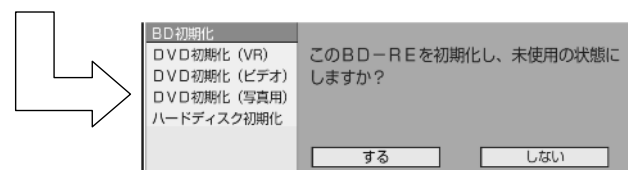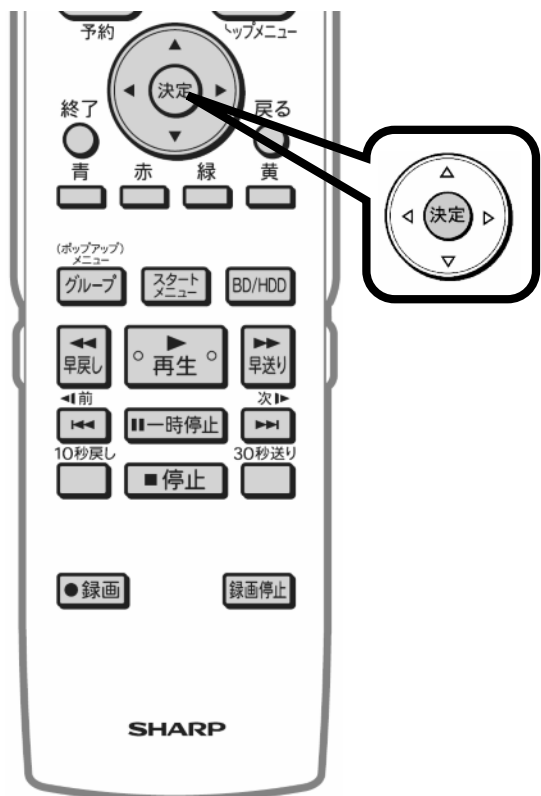


レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化種類の選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

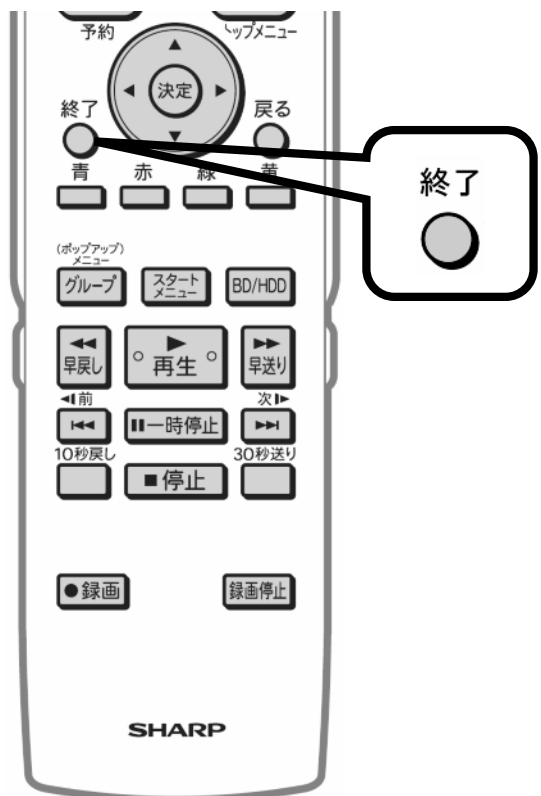

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、ディスクの初期化は完了です