


予約録画する ～ 予約内容を確認・変更する～

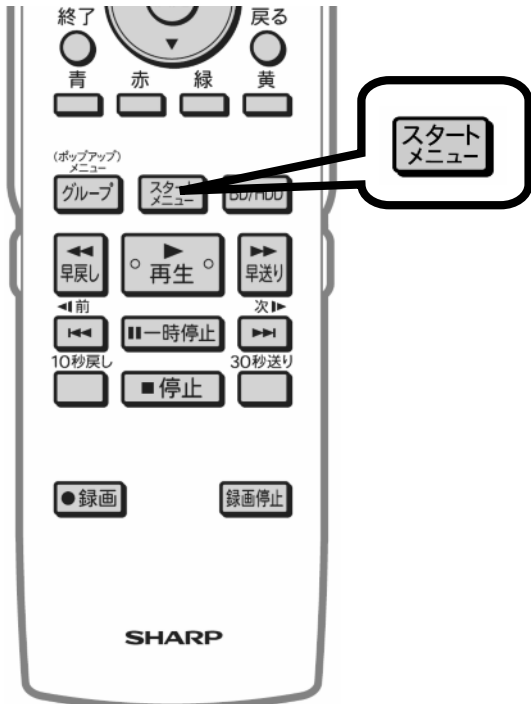


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す






テレビ画面にスタートメニューが映る

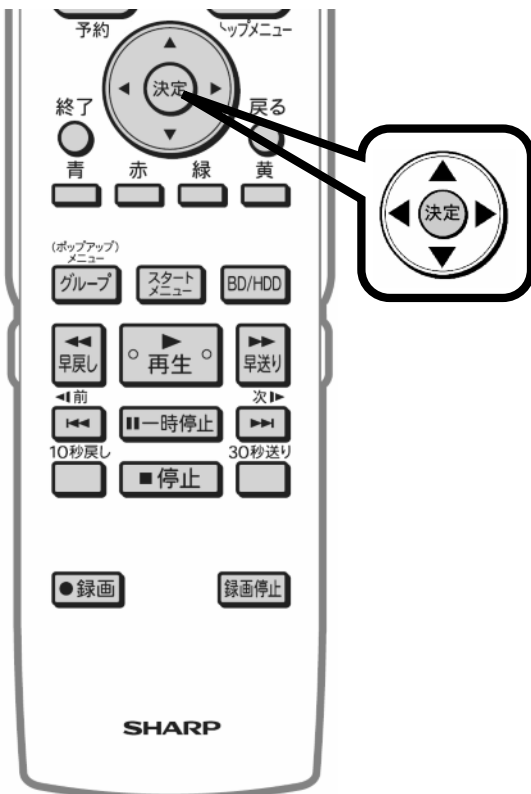

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で
「予約」を選び「決定」を押す

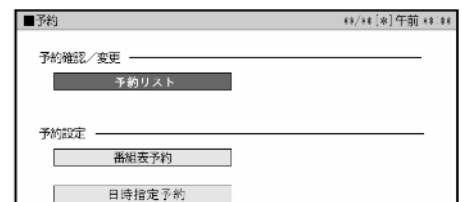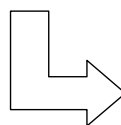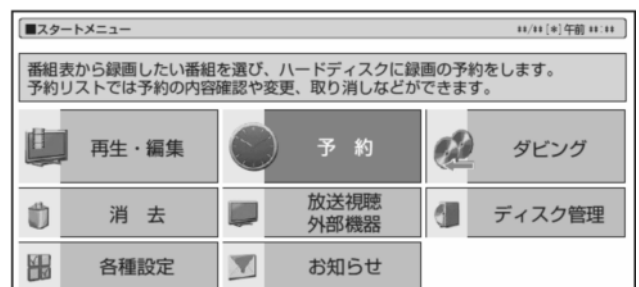


予約画面に換わる

レコーダーのリモコン

「予約リスト」で
「決定」を押す

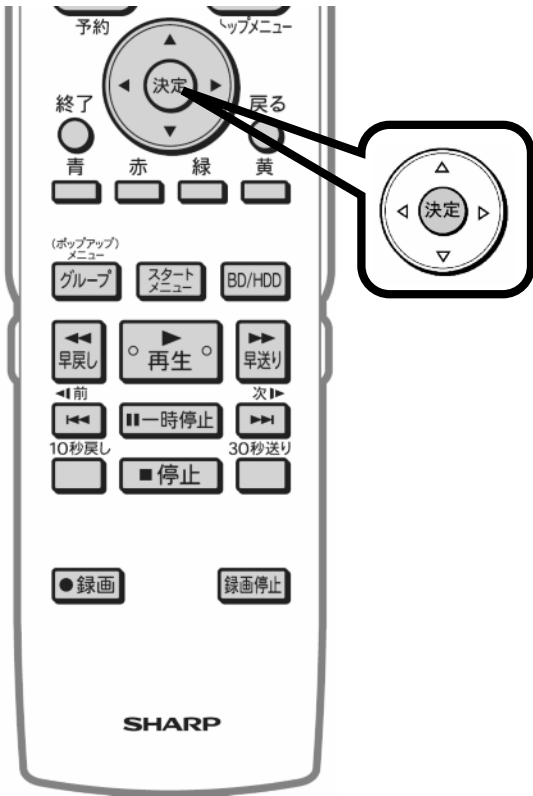

レコーダーのリモコン

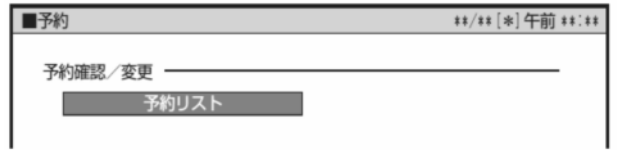


予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で
変更したい番組を選んで
「決定」を押す

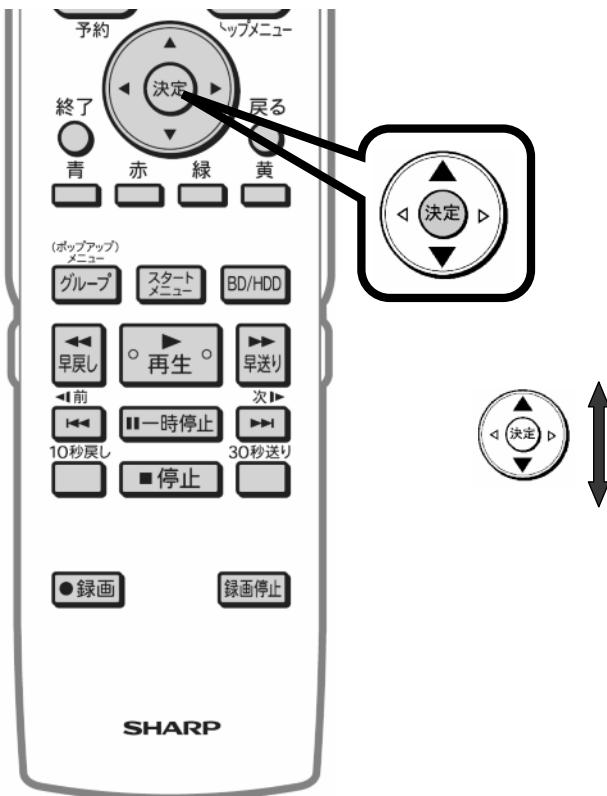

レコーダーのリモコン


予約日時	CH	番組名	画質: DR	延長: 入	録画先実行
1 9/15 [月] 午前 9:30- 9:50 [地D 06]		ワールドニュース			HDD ○
2 9/18 [木] 午後 9:00-10:00 [地D 04]		スクランブル			HDD ○
3 9/21 [日] 午後10:00-11:00 [地A 6]					HDD 休
4 9/27 [土] 午後 7:00- 8:00 [BS 10]					HDD ○
5 9/30 [火] 午後 9:00-11:00 [地A 4]					HDD ○

選んでいる番組は黄色で表示されます

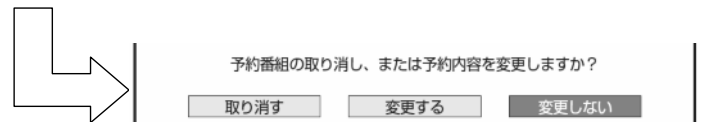



予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

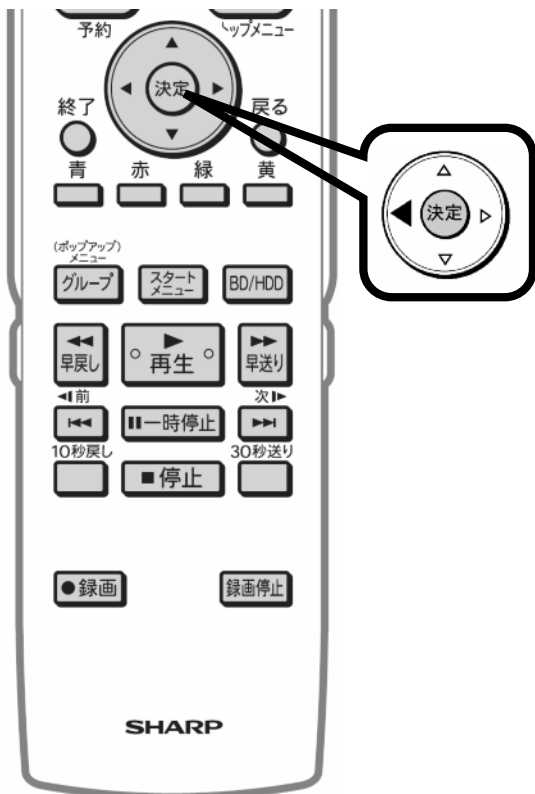


レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「変更する」を選び
「決定」を押す

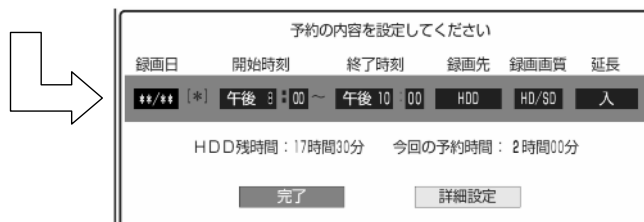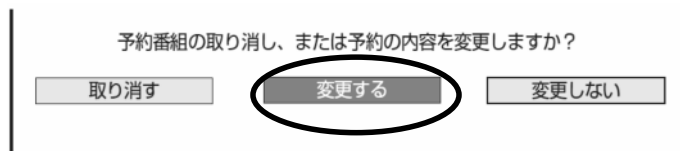


予約内容変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

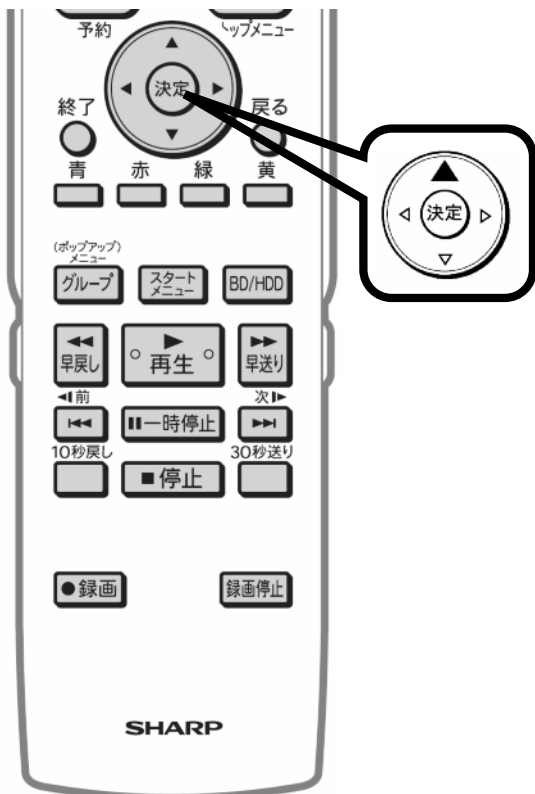


レコーダーのリモコン

上の三角矢印で
「録画日」に合わせる

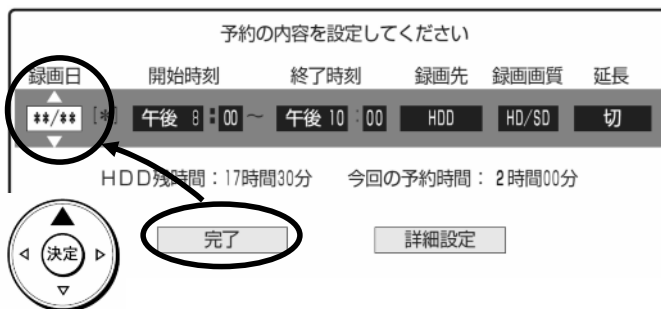


枠が「完了」から「録画日」に移動する

レコーダーのリモコン

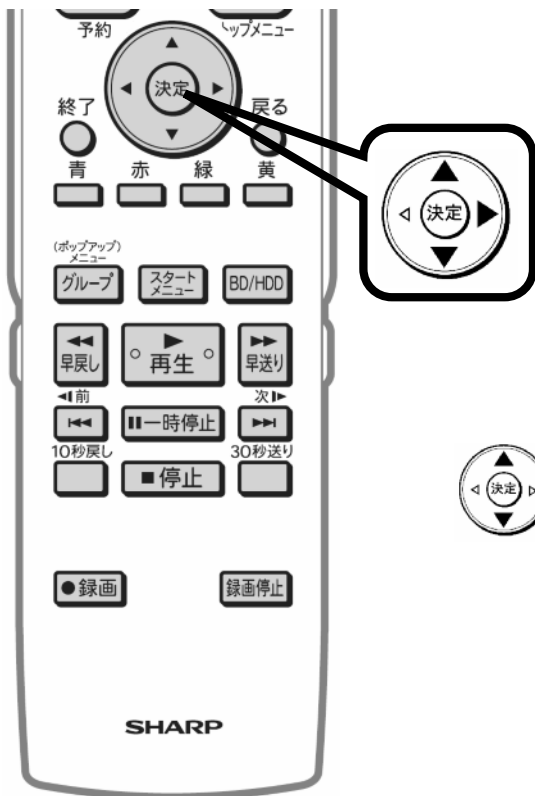


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
変更箇所に合わせて後に
上下で予約内容を変更する

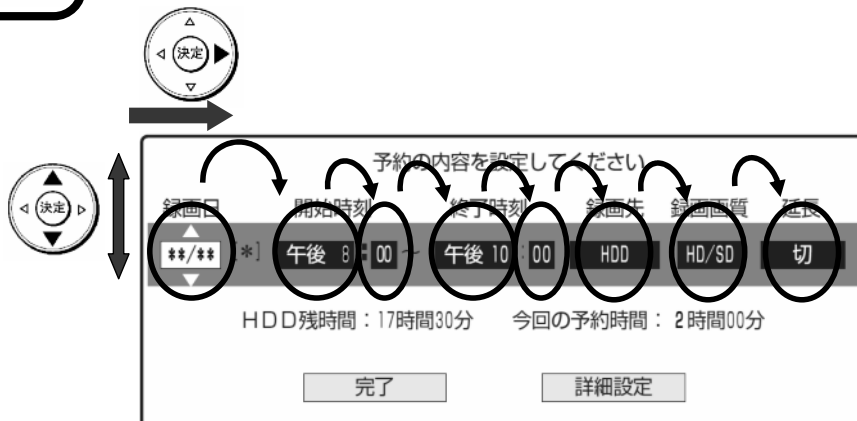

設定枠が右に移動して
予約内容が変更される

レコーダーのリモコン

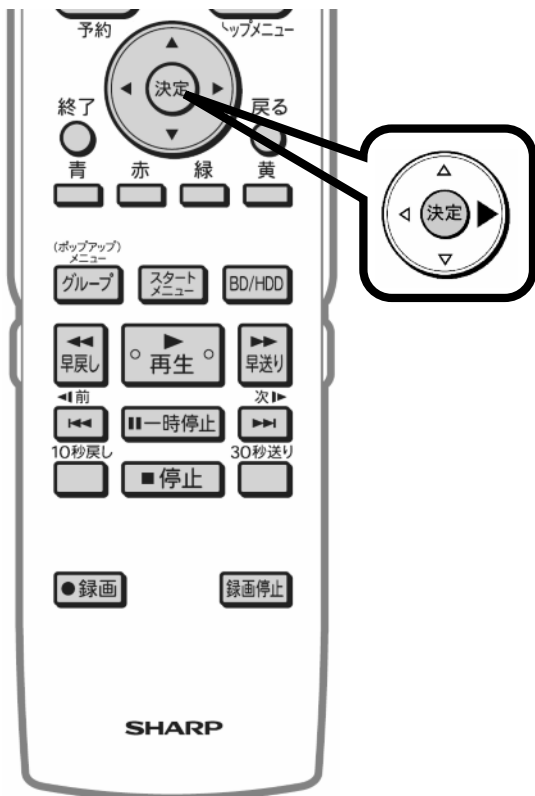

レコーダーのリモコン


右の三角矢印で
「完了」まで移動し
「決定」を押す



予約設定終了画面に換わる

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

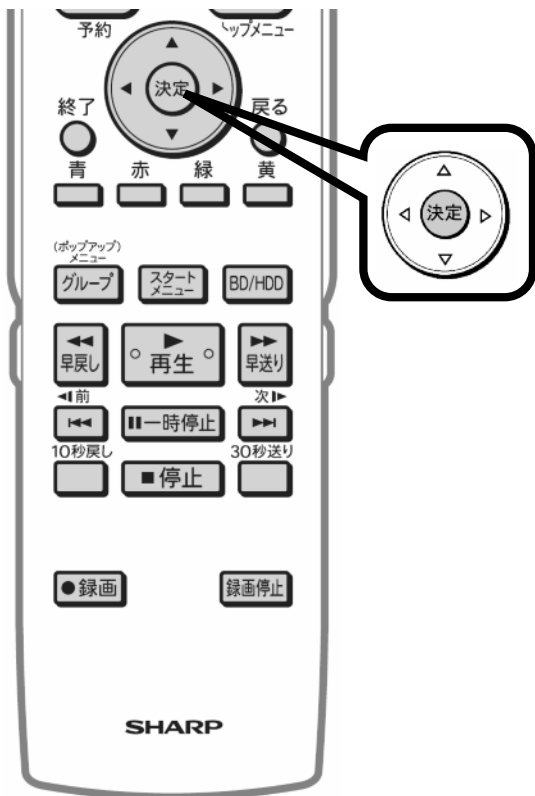


レコーダーのリモコン

この番組を予約しました。

予約設定終了

おすすめ消去リスト

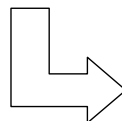


予約日	CH	番組名	西暦: DR	曜日: 入	録画先: 実行
1 8/15(月) 午前 8:30- 9:50 (D01 08)	1	ワールドニュース			HD ○
2 8/18(木) 午後 6:05-10:00 (D01 04)	2	スクランブル			HD ○
3 8/21(日) 午後10:05-11:00 (D04 6)	3				HD 休
4 8/27(土) 午後 7:00- 8:00 (D5 10)	4				HD ○
5 8/30(日) 午後 6:00-11:00 (D04 4)	5				HD ○

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

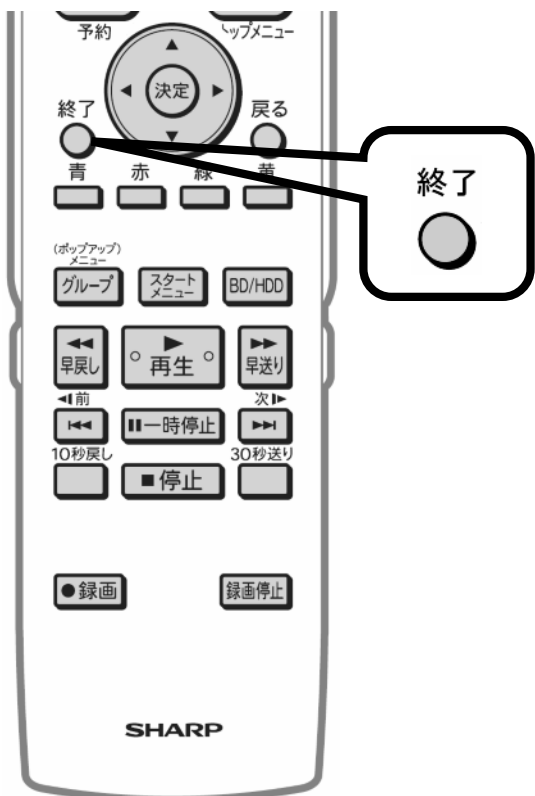

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です