


# 予約録画する

## ～外部チューナーから予約録画する～


「外部から入力1」端子

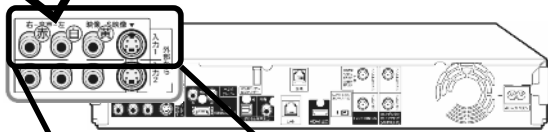

外部チューナーとレコーダーを用意して

外部チューナーと「外部から入力1」端子を接続する

映像・音声コード (赤・白・黄)

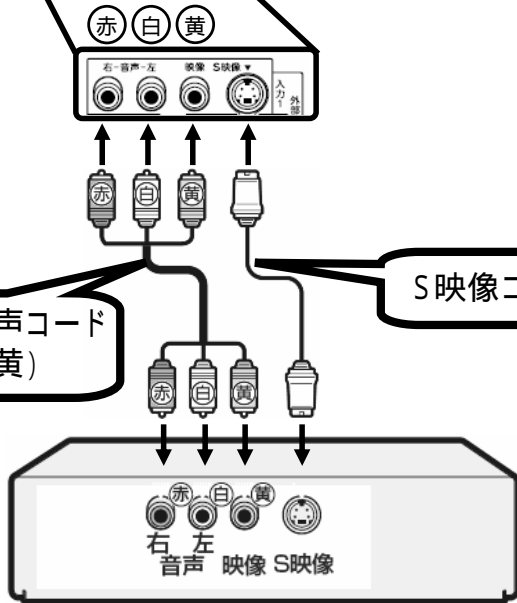

S映像コード

S映像コードをつないだときは、映像(黄)端子はつなぎません


### レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し  
「L:1」を表示させる


「入力切換」を押すごとに

→ L1 → L2 → i.LINK → 放送

の順番で切り換わります



本体表示部に「L:1」と表示される

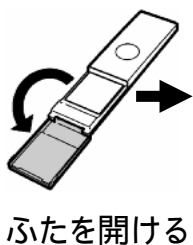

ふたを開ける



入力切換

レコーダーのリモコン

外部チューナーのリモコンに持ち換えて



外部チューナー




外部チューナーのリモコン

## 外部チューナーのリモコンで録画したい番組の放送局を選局する

電源を切ると録画が正常にできない可能性がありますので、選局後は外部チューナーの電源は切らないようご注意ください

外部チューナーに番組予約機能が有的时候は、録画したい番組を予約します

続いてレコーダーで、録画したい番組の日時に合わせた録画予約をします

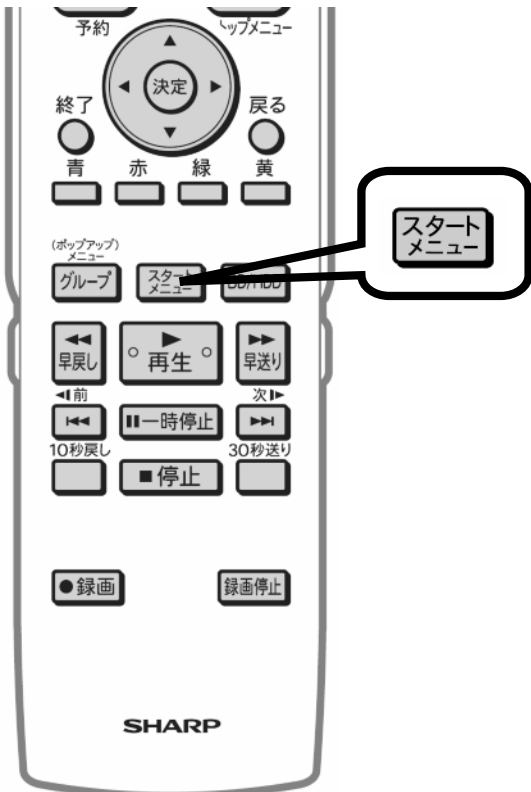

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して


## 「スタートメニュー」を押す





テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「予約」を選び「決定」を押す

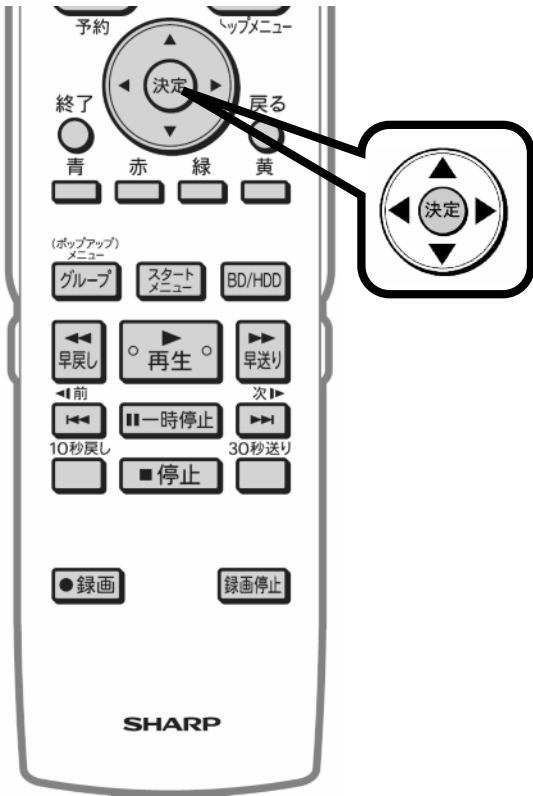


レコーダーのリモコン

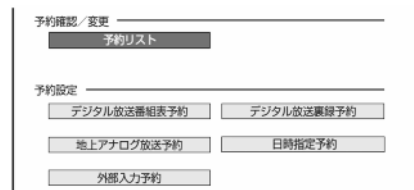




予約画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「日時指定予約」を選び「決定」を押す

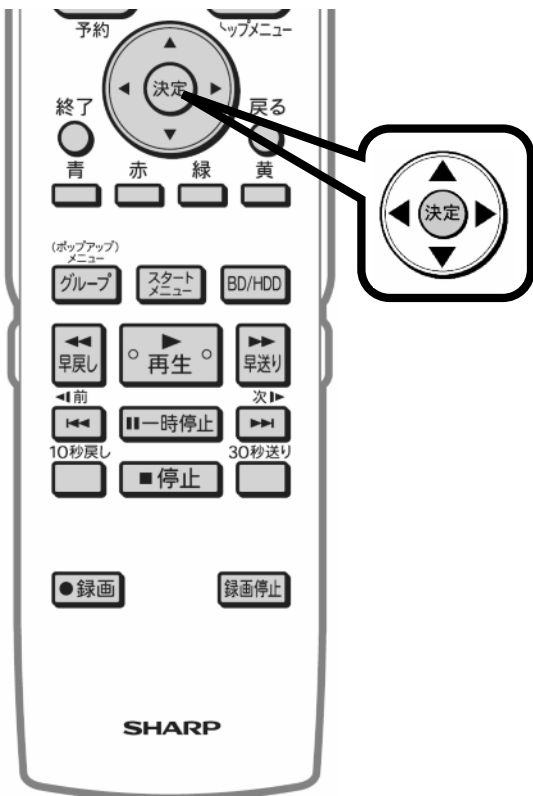


レコーダーのリモコン

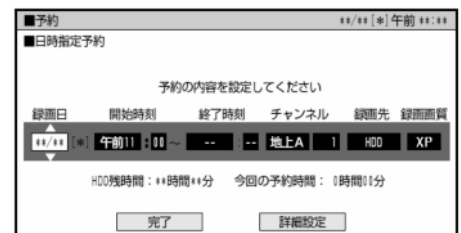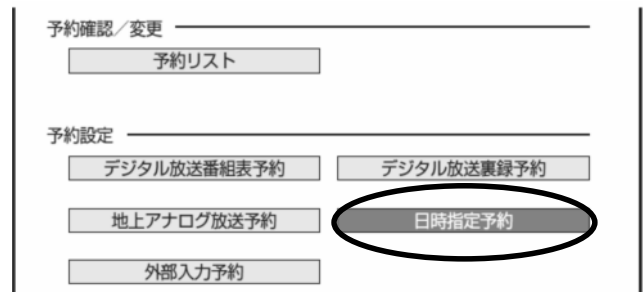


日時指定予約の設定画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「録画日」を合わせる

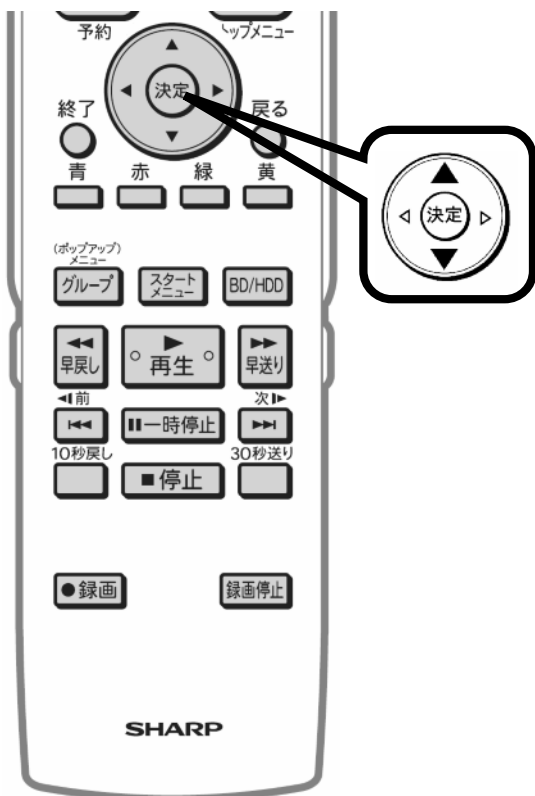


レコーダーのリモコン

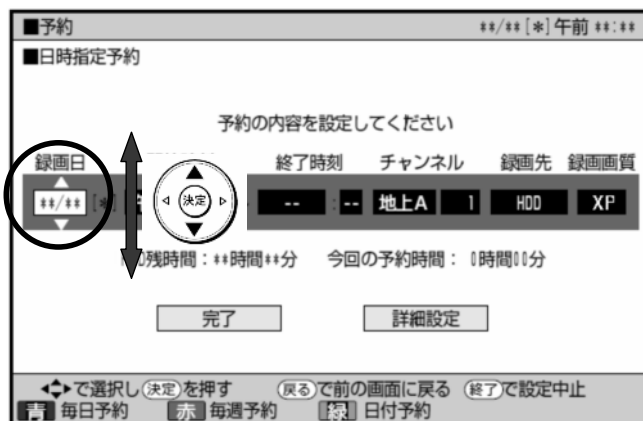


「録画日」に予約日が表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
「開始時刻」に移動し  
上下で時刻を合わせる

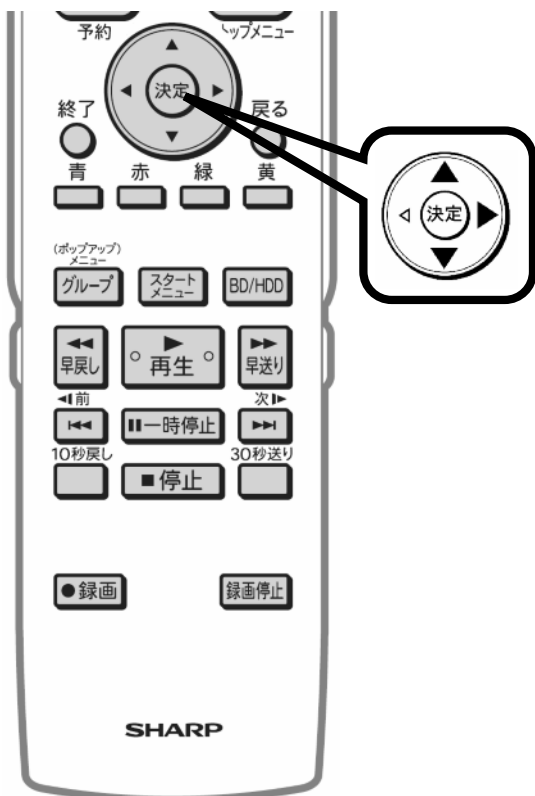


レコーダーのリモコン

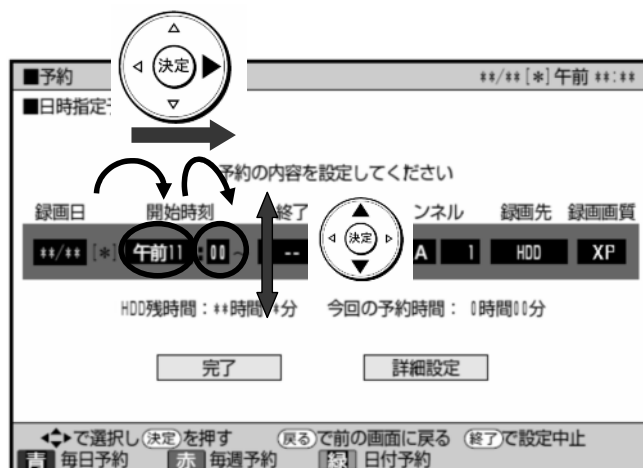


「開始時刻」に予約開始時刻が  
表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で「終了時刻」に移動し上下で時刻を合わせる

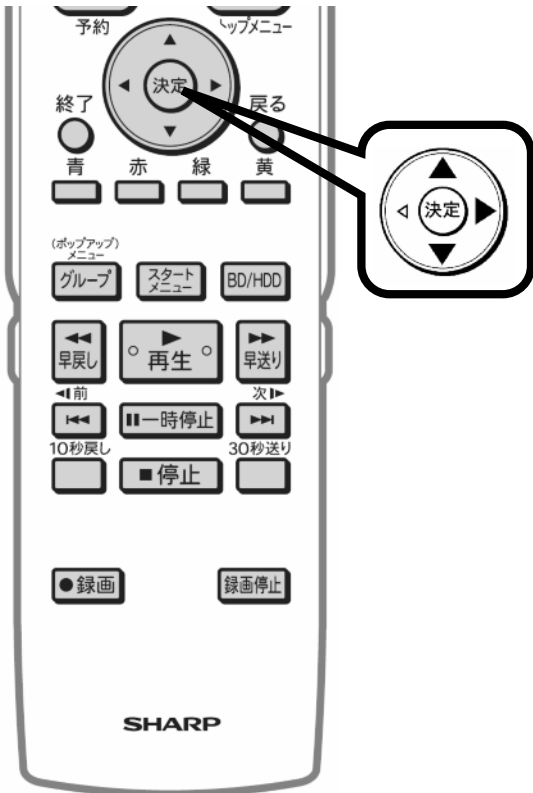


レコーダーのリモコン

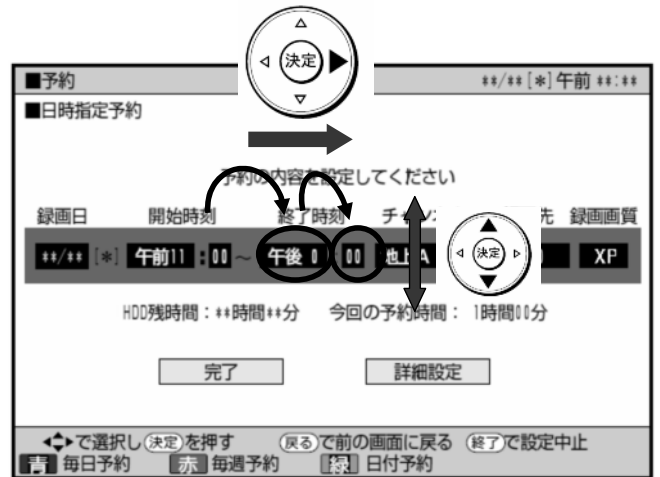


「終了時刻」に予約終了時刻が表示される

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で「チャンネル」に移動し上下で外部L1に合わせる

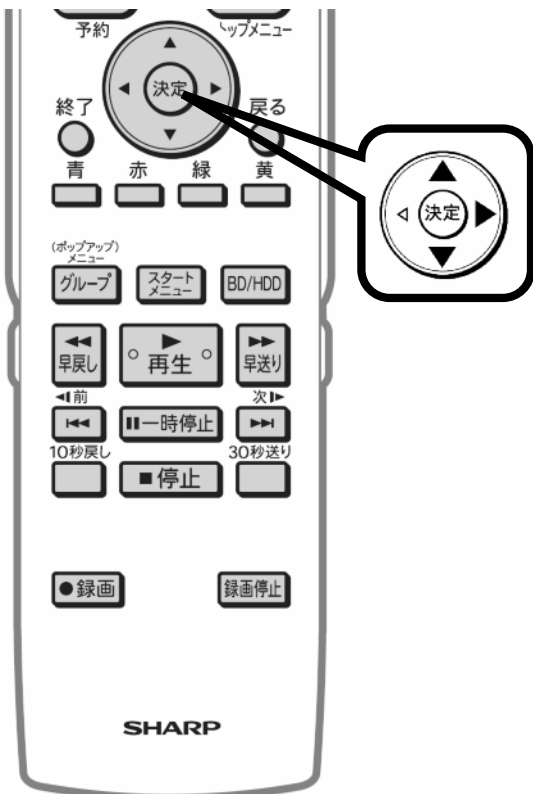


レコーダーのリモコン

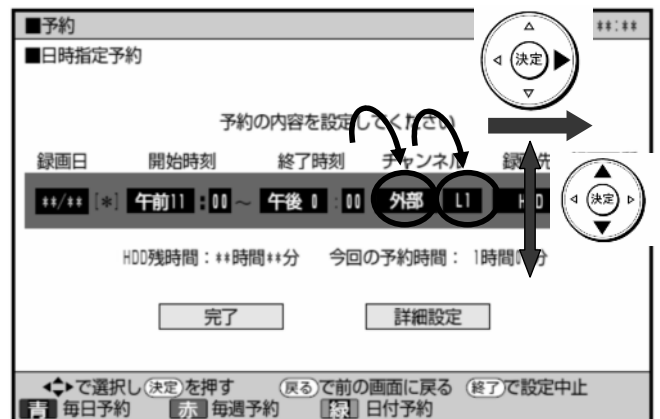


「チャンネル」に外部L1が表示される

### レコーダーのリモコン

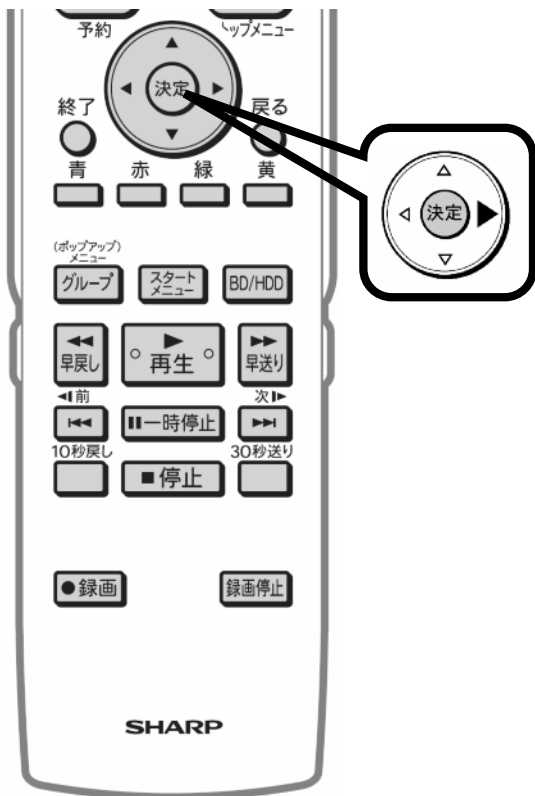


レコーダーのリモコン

「録画先」はHDD、  
「録画画質」はXPのまま  
右の三角矢印で「完了」まで  
移動し「決定」を押す

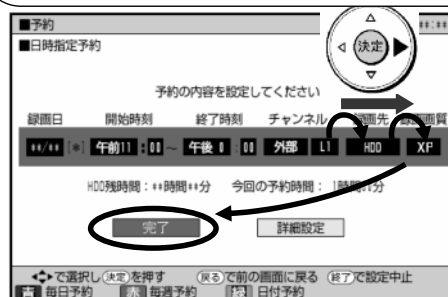


テレビ画面に予約内容が表示される

### レコーダーのリモコン

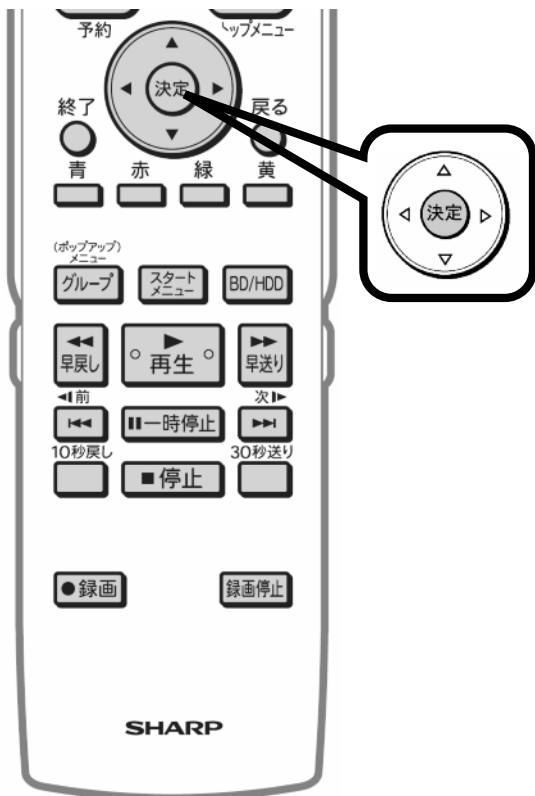

レコーダーのリモコン


「予約設定終了」で  
「決定」を押す

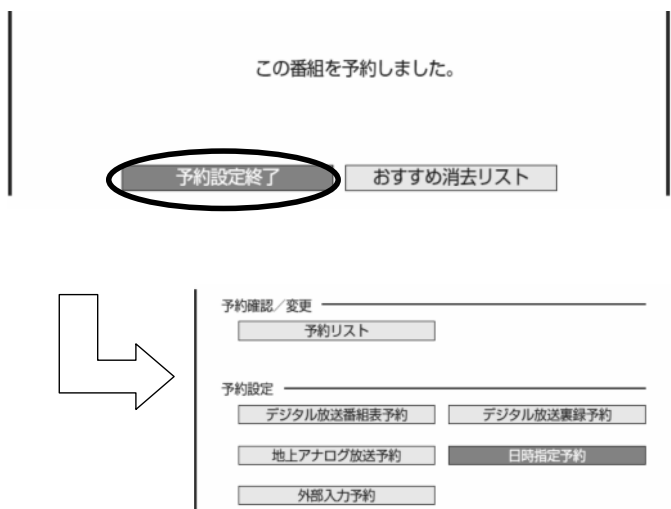

テレビ画面が予約画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

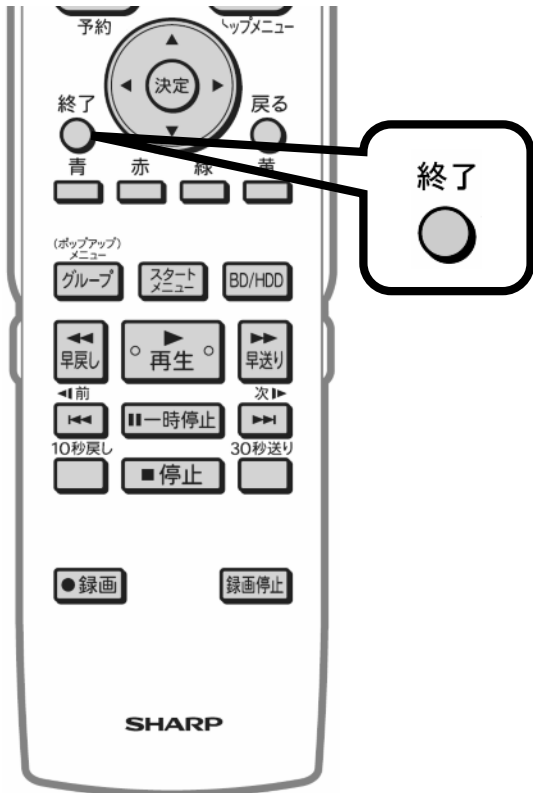

レコーダーのリモコン

外部チューナーの番組に戻る

以上で、HDDへの外部チューナーからの予約録画は完了です