


# ダビングする

～ HDDからDVDへダビングする～  
<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面


「トレイ開/閉」を押す

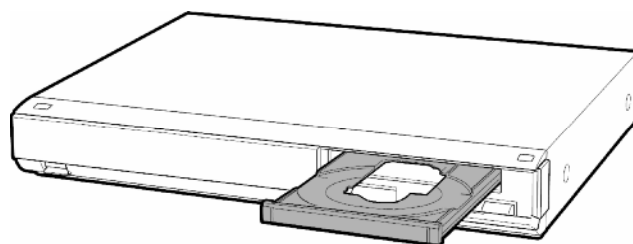

トレイが開く

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す

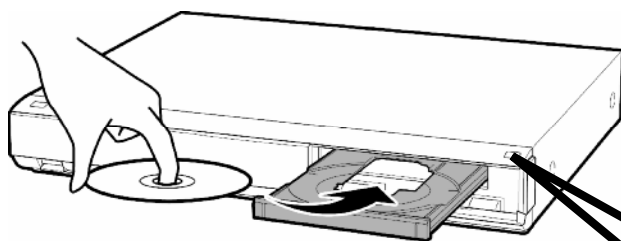

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「ホーム」を押す

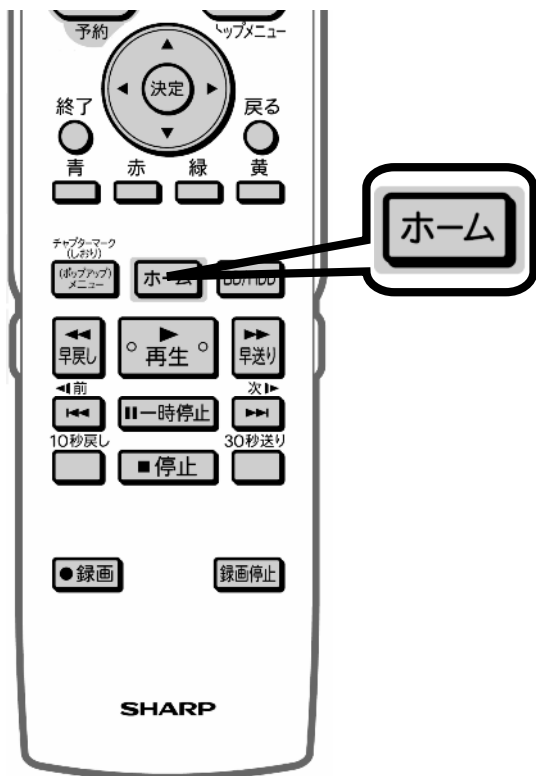


レコーダーのリモコン




テレビ画面にホームメニューが映る

レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で  
「ダビング」を選び  
「決定」を押す

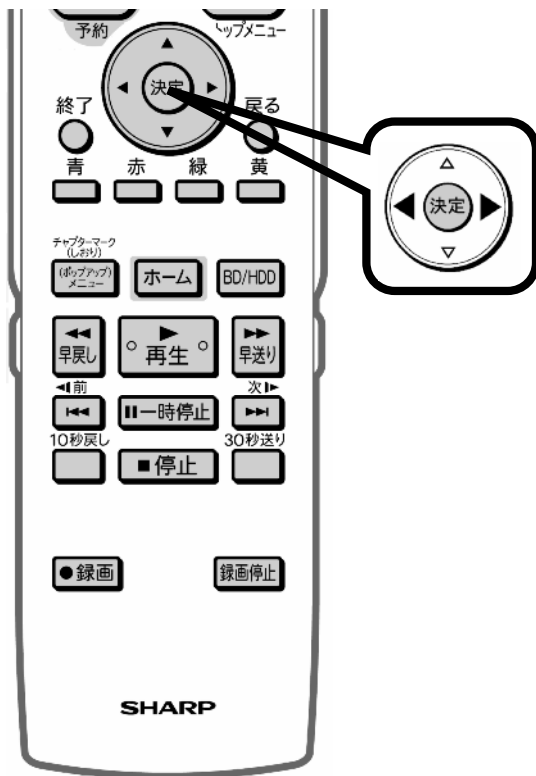


レコーダーのリモコン

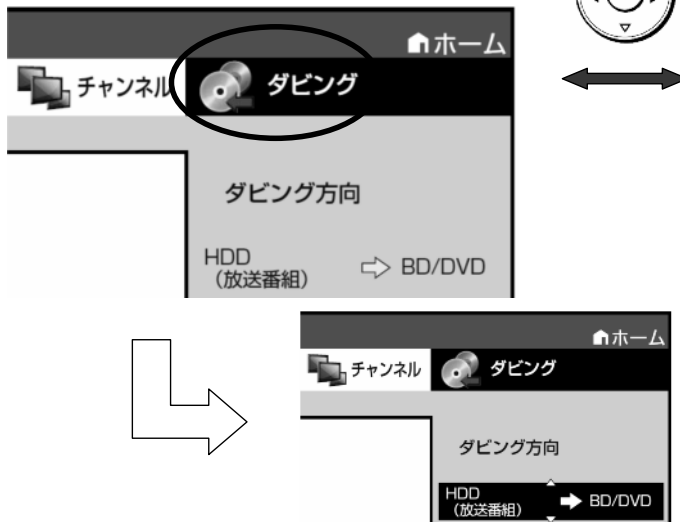

テレビ画面にダビング方向選択  
メニューが映る

### レコーダーのリモコン

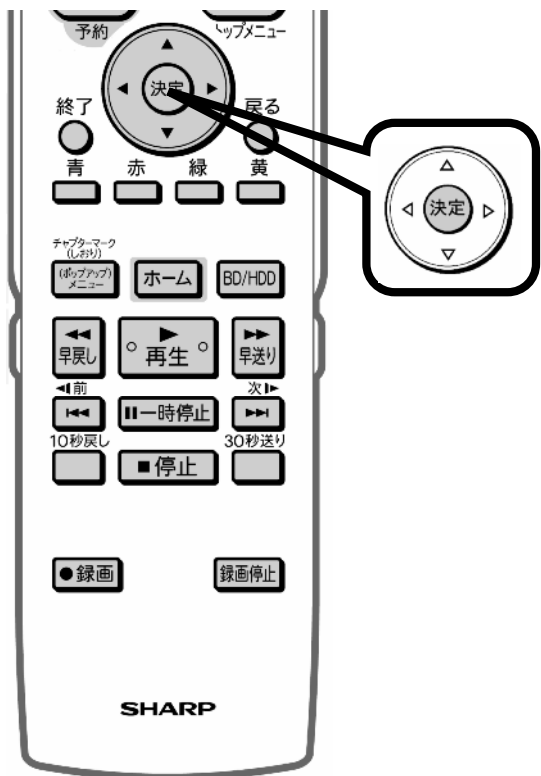


レコーダーのリモコン

「HDD (放送番組)  
BD / DVD」で  
「決定」を押す



テレビ画面に録画リストが表示される

### レコーダーのリモコン

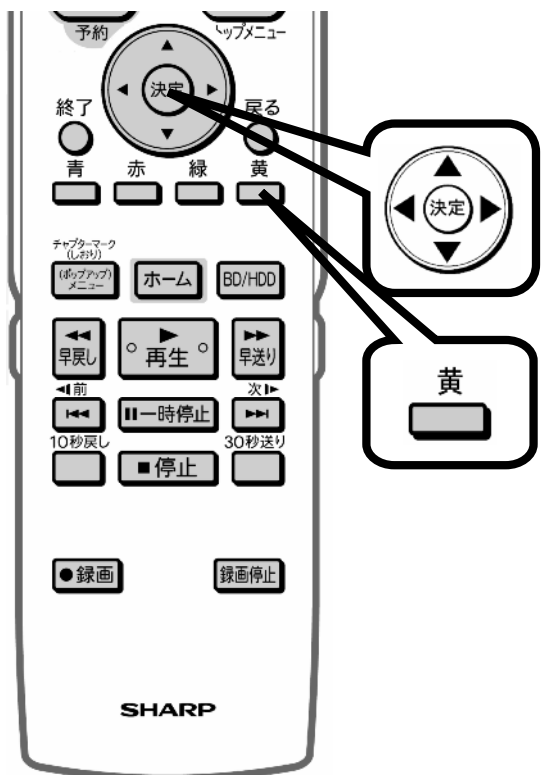

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す


番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に15番組まで選ぶことができます




選んだ番組に ① が付き、  
以降順に ②、③・・・が付く

### レコーダーのリモコン

ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す

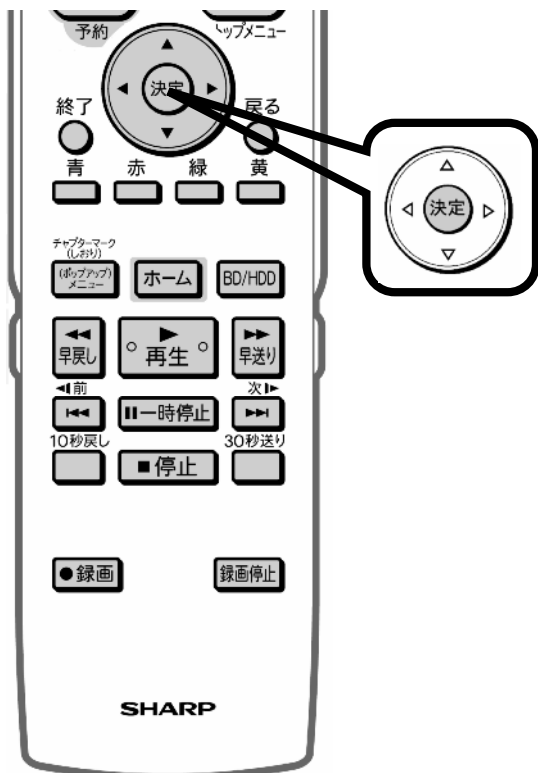


レコーダーのリモコン

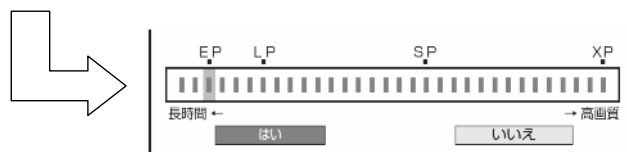


画質確認画面に換わる

### レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す

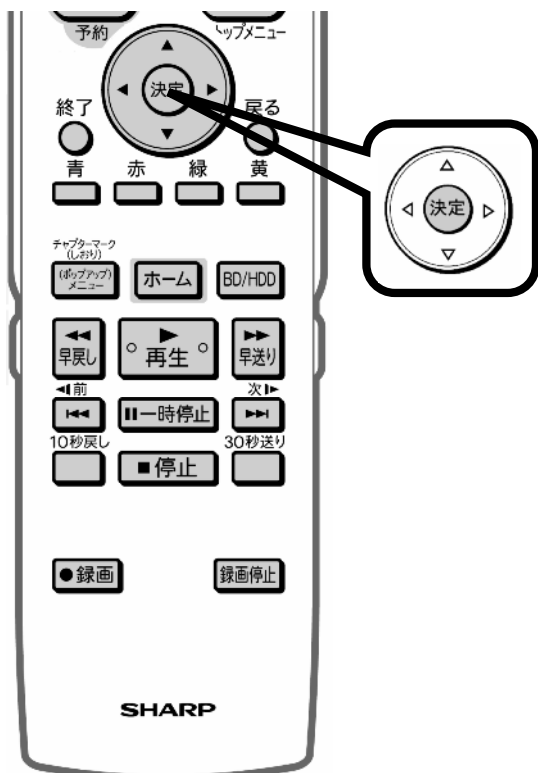


レコーダーのリモコン

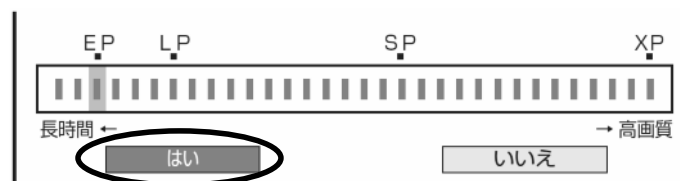



ダビング開始選択画面に換わる

## レコーダーのリモコン

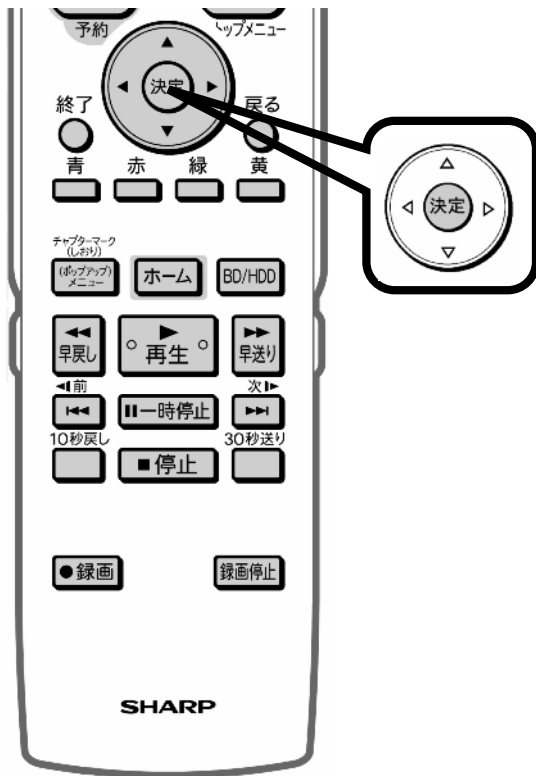


レコーダーのリモコン

「**すぐにダビング**」で  
「**決定**」を押す

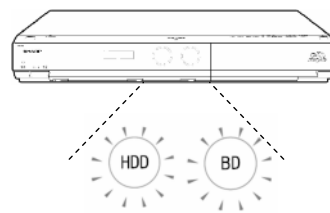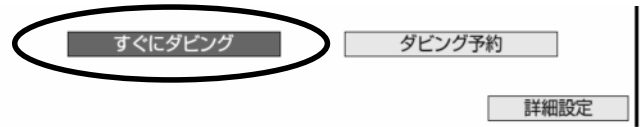

HDDランプが青色に点灯、  
BDランプがオレンジ色に点灯する

**ダビング終了**

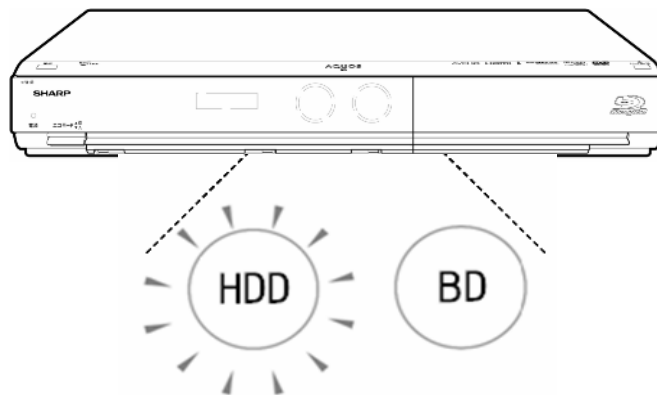

ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
BDランプが消灯する