


# 編集する

～ HDDに録画した番組のいらない場面を消去する～

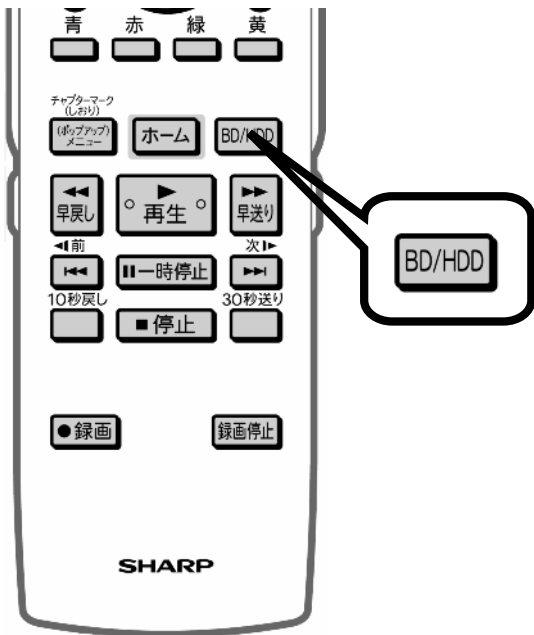


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して


**「BD/HDD」を押す**

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

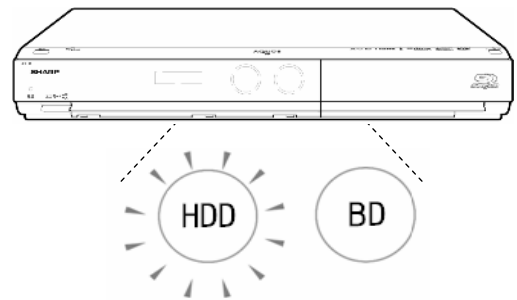

HDDランプが白色に点灯する

BD / DVDディスクは、録画した番組のいらない場面を消去できません

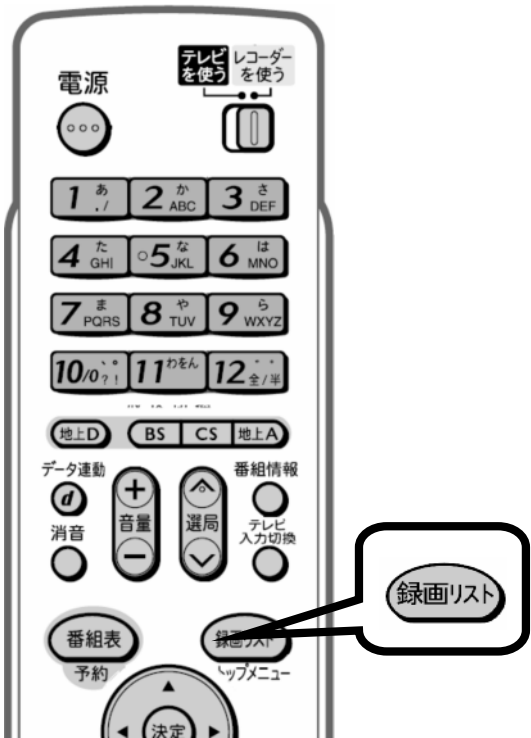

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


**「録画リスト」を押す**




テレビ画面に録画リストが映る

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
編集したい番組を選ぶ

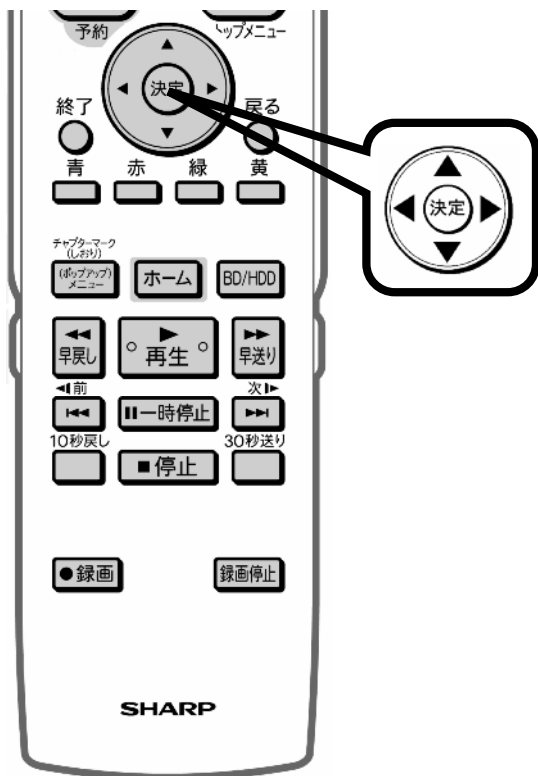


レコーダーのリモコン

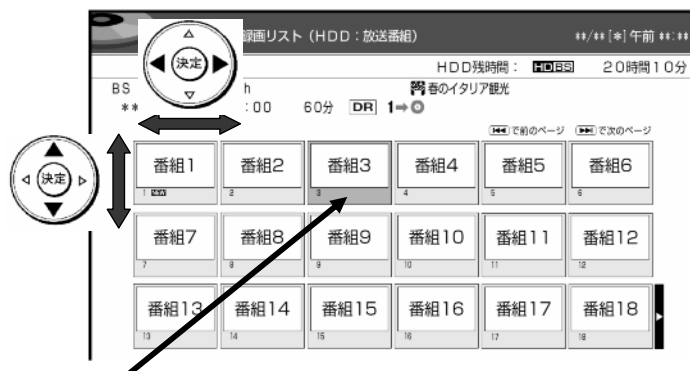


選んでいる番組は黄色で表示されます  
編集したい番組を選択する

### レコーダーのリモコン

「黄」を押す

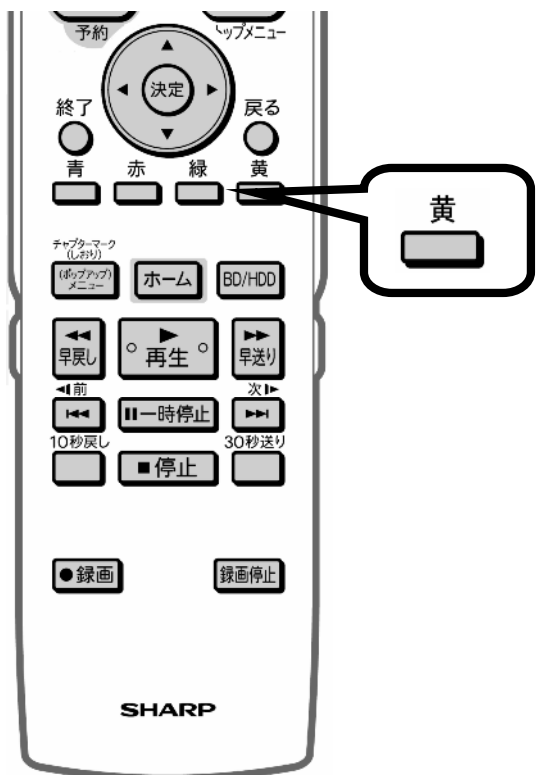


レコーダーのリモコン

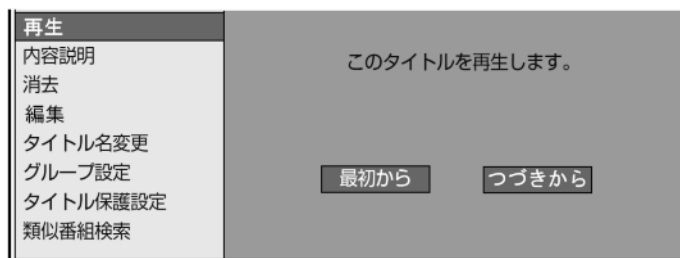



機能メニューが表示される

### レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「編集」を選び  
「決定」を押す

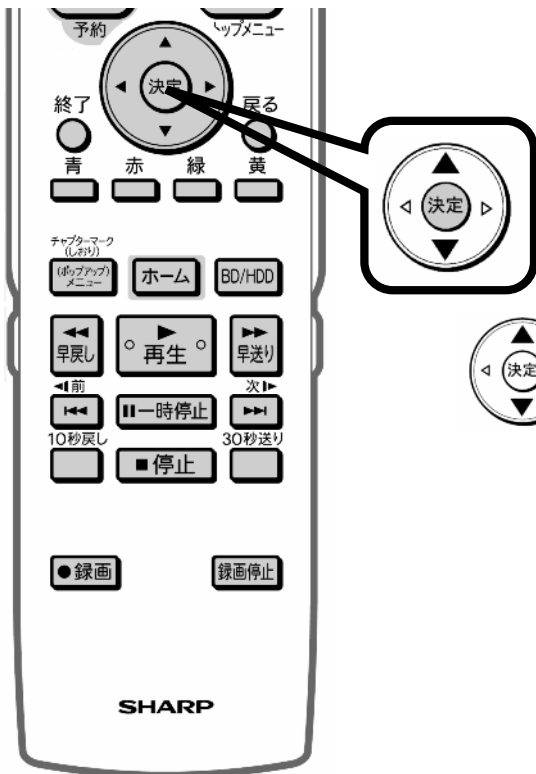


レコーダーのリモコン

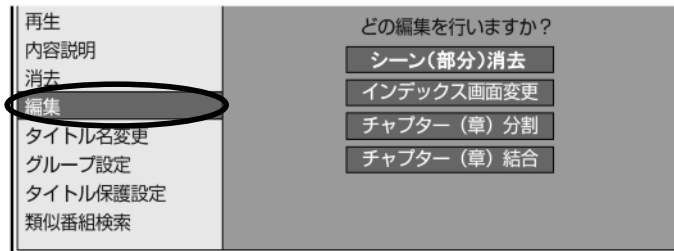



編集の種類が表示される

### レコーダーのリモコン

「シーン(部分)消去」で  
「決定」を押す

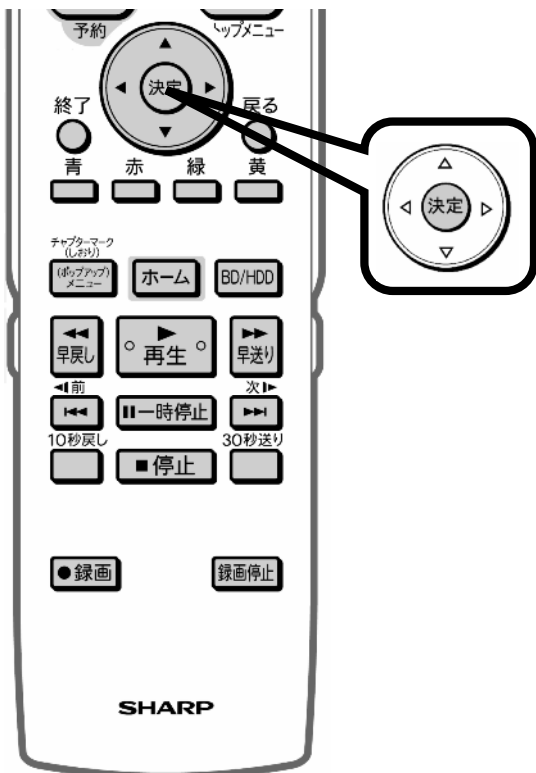

レコーダーのリモコン

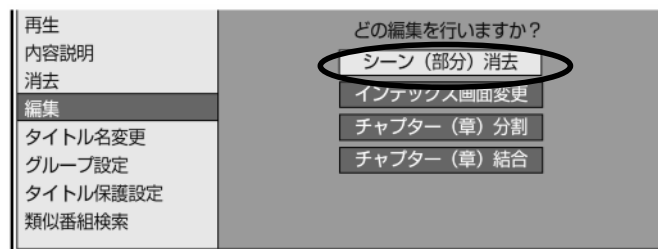

編集画面が映る

レコーダーのリモコン

「再生」を押す



レコーダーのリモコン



編集開始線



編集画面が再生され、  
編集開始線が移動する

レコーダーのリモコン

消去する開始地点で  
「一時停止」を押す



レコーダーのリモコン




上記ボタンを使用して  
消したい場面の  
開始地点を探します



消去する開始地点で  
再生画像が停止する

レコーダーのリモコン

「決定」を押す

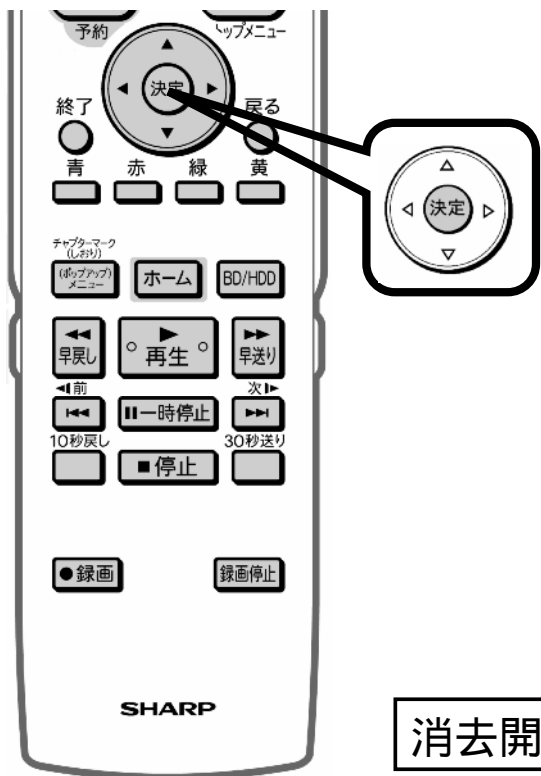


消去開始地点

レコーダーのリモコン

消去する開始地点が決定される

レコーダーのリモコン

「再生」を押す

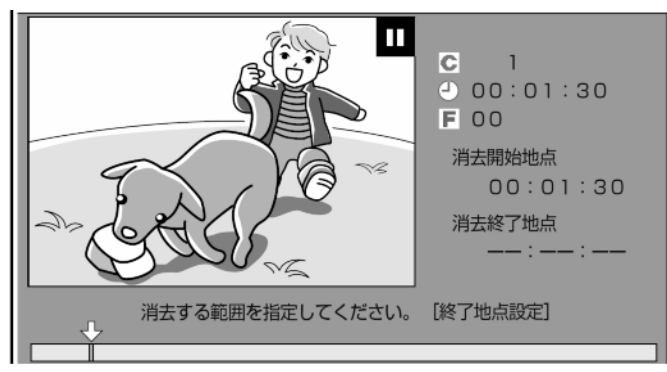

レコーダーのリモコン

編集画面が再生される

レコーダーのリモコン

消去する終了地点で「一時停止」を押す



レコーダーのリモコン



消去する範囲

消去終了地点



上記ボタンを使用して消したい場面の終了地点を探します




消去する終了地点で再生画像が停止する

レコーダーのリモコン

「決定」を押す




レコーダーのリモコン

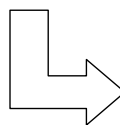


消去の実行選択画面が表示される

### レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

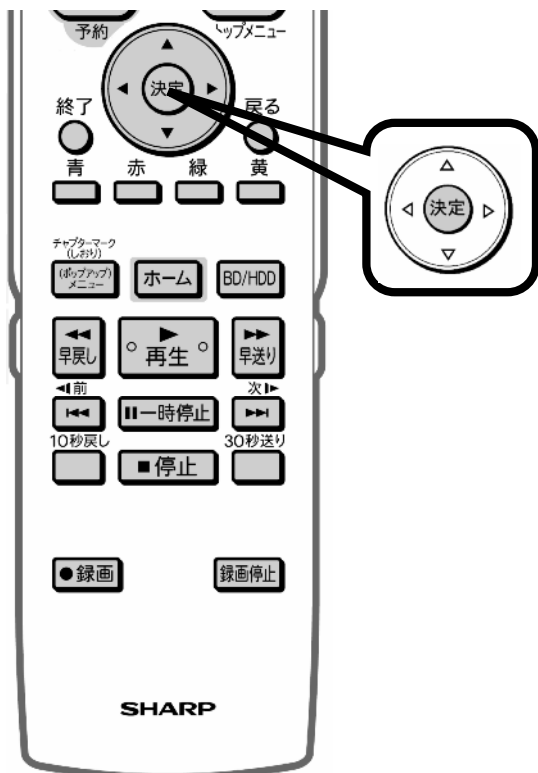


レコーダーのリモコン

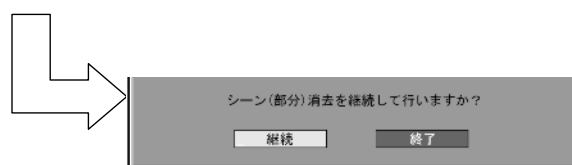


編集継続の選択画面  
が表示される

### レコーダーのリモコン


右の三角矢印で  
「終了」を選び  
「決定」を押す

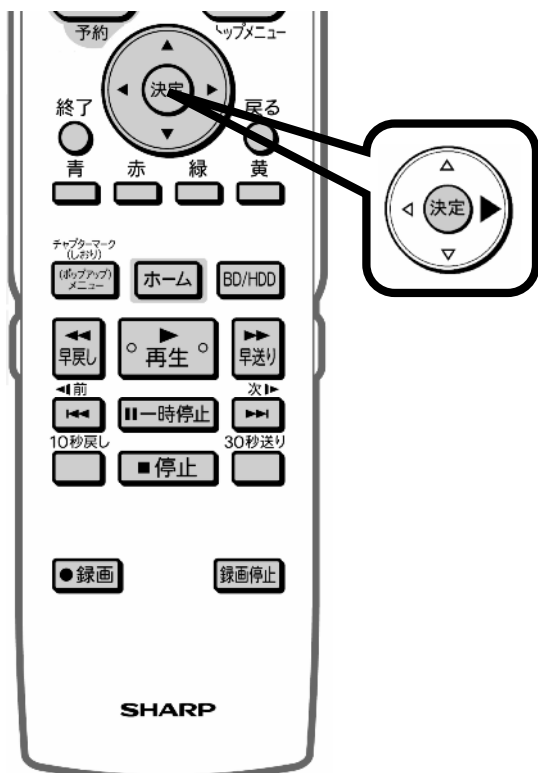

レコーダーのリモコン

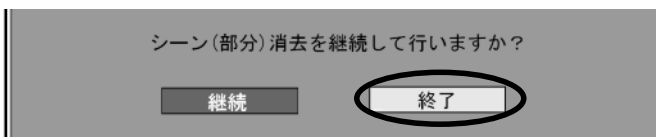


シーン(部分) 消去を継続して行なう場合  
には、「継続」を選んで、項目 ~ の  
操作を繰り返します

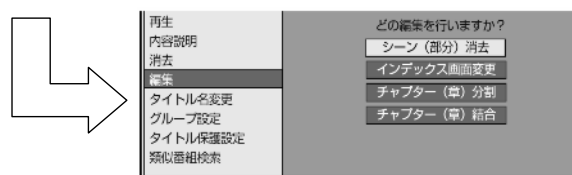

編集選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

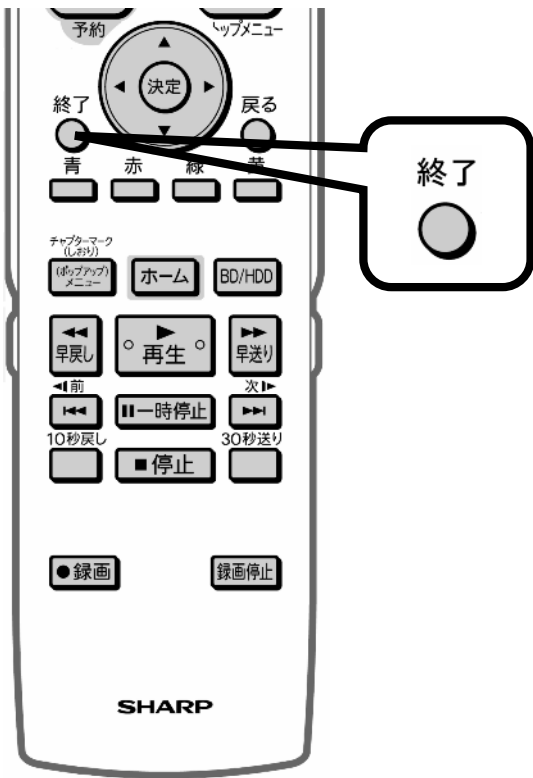

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、番組の編集作業は完了です