
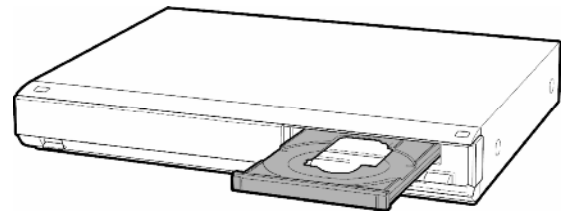


# 初期化する

## ～ BD / DVDディスクを再初期化する～

レコーダーの前面


「トレイ開 / 閉」を押す

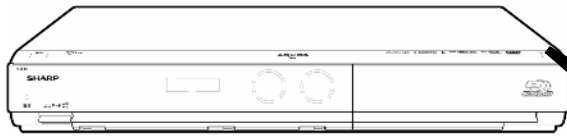

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き  
「トレイ開 / 閉」を押す

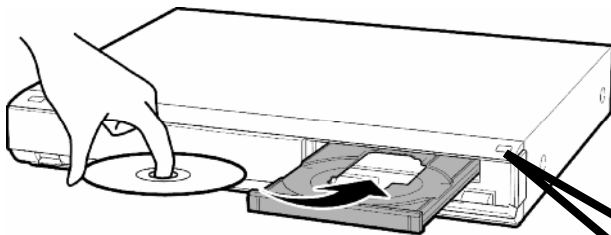

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます

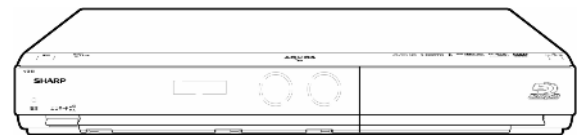


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

「ホーム」を押す

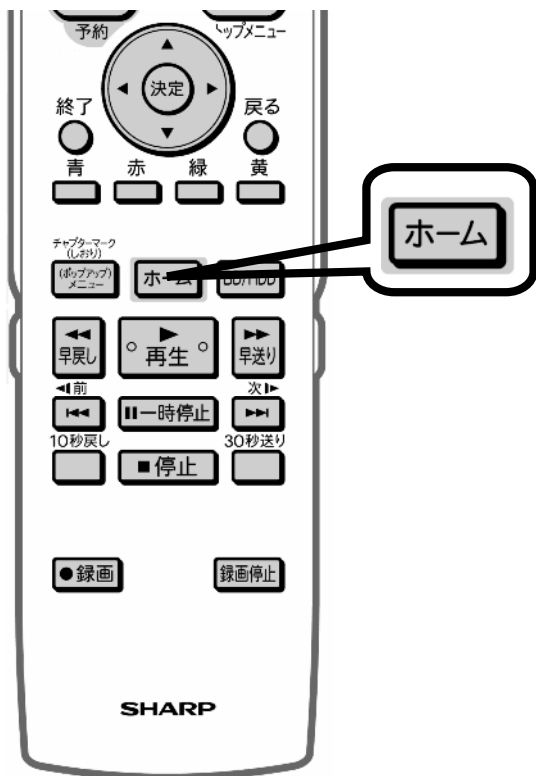


レコーダーのリモコン




テレビ画面にホームメニューが映る

レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で  
「ディスク管理」を選び  
「決定」を押す

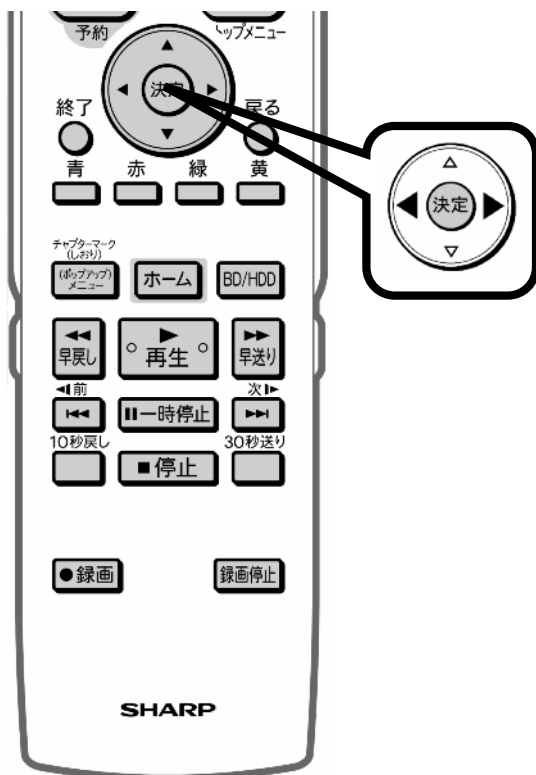


レコーダーのリモコン

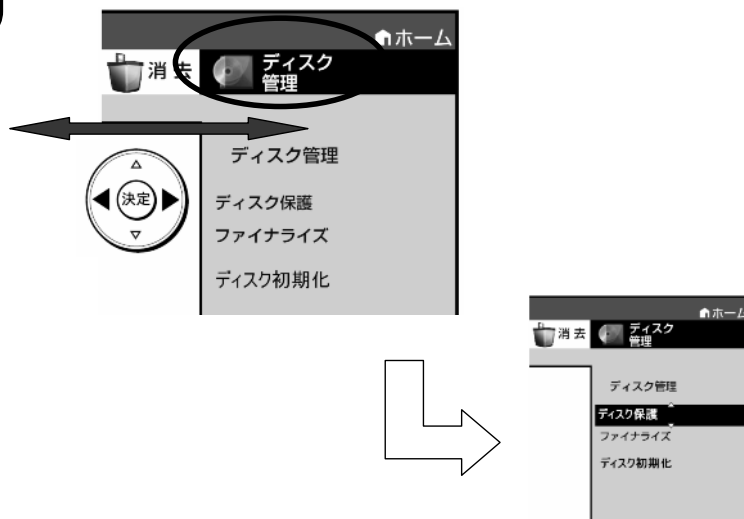

ディスク管理メニューが映る

レコーダーのリモコン

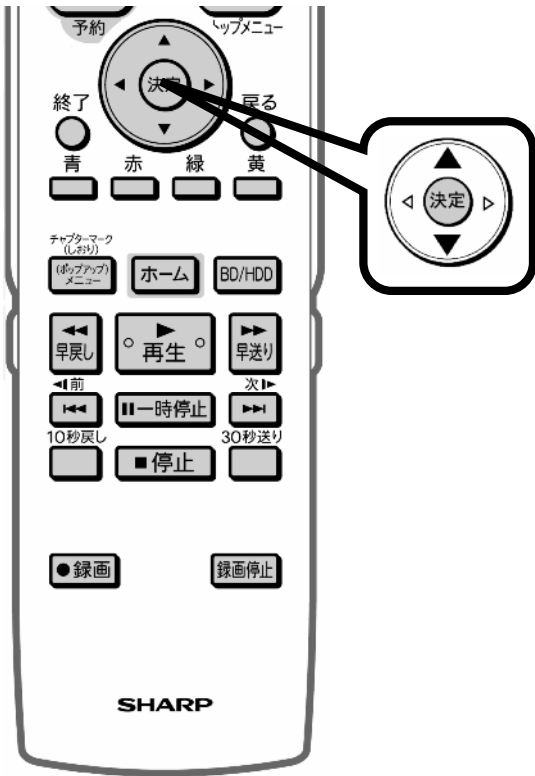


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「ディスク初期化」を選び  
「決定」を押す



初期化種類の選択画面が表示される


レコーダーのリモコン

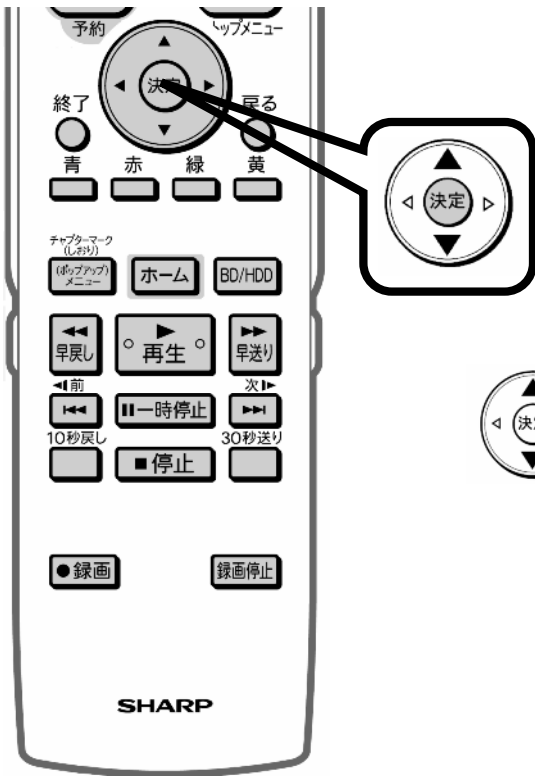

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「初期化種類」を選び  
「決定」を押す


例:BDディスクの場合は「BD初期化」を選ぶ

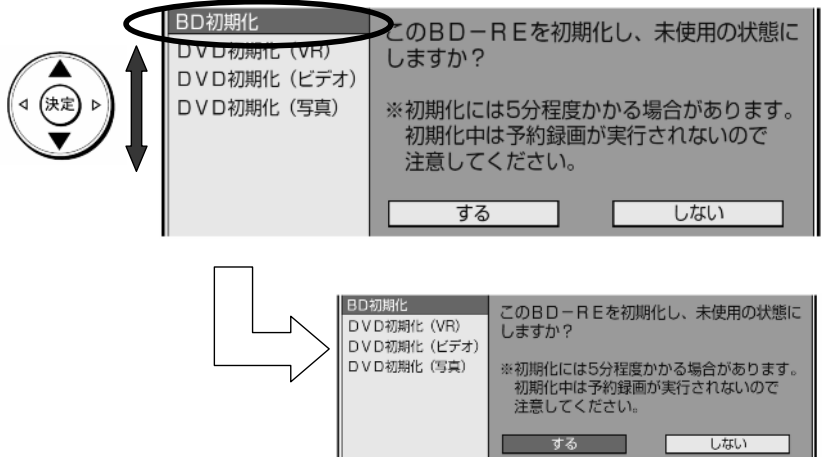




初期化の確認画面に換わる

### レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

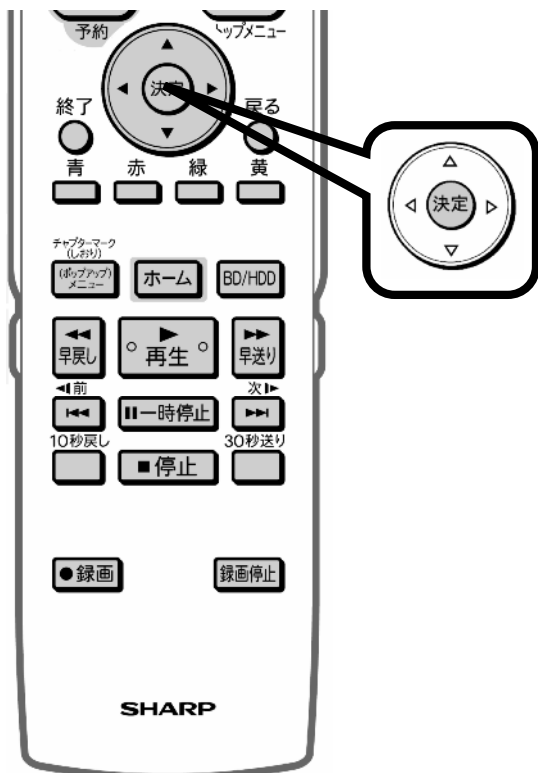


レコーダーのリモコン

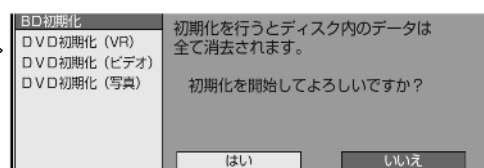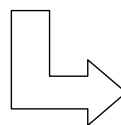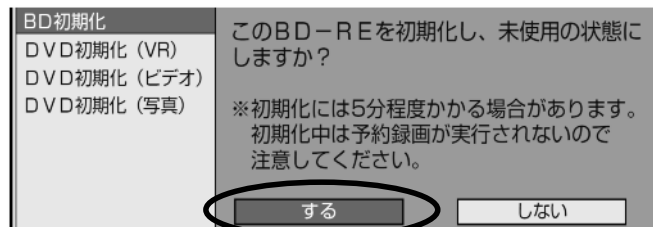




初期化開始の確認画面に換わる

### レコーダーのリモコン

左の三角矢印で「はい」を選び「決定」を押す

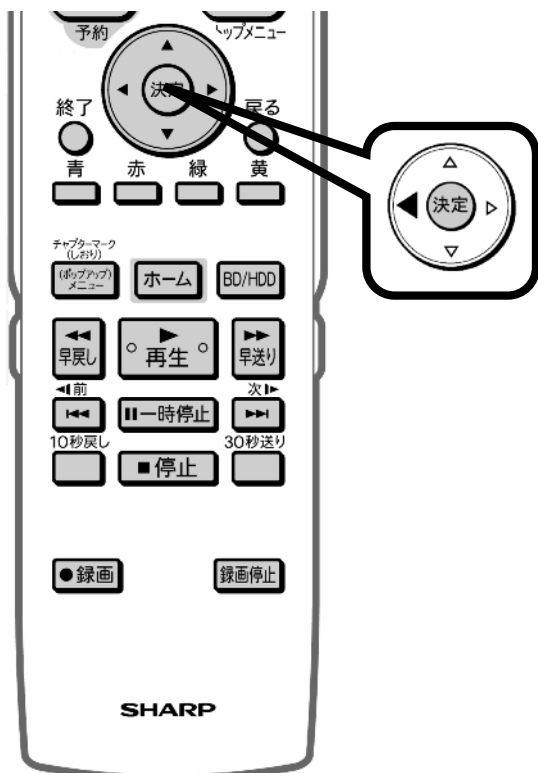

レコーダーのリモコン

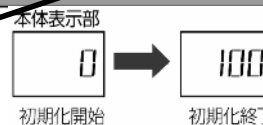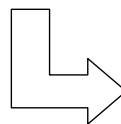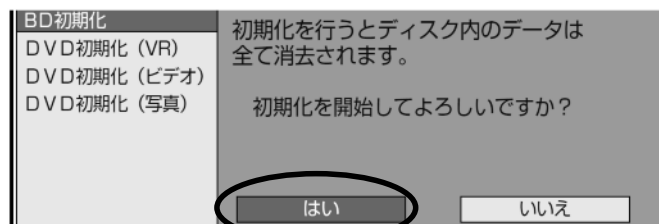

初期化進行状態が100%になるまで待ちます  
テレビ放送画面に戻る

以上で、ディスクの初期化は完了です