


# 録画する


## ～今見ている番組をBDに録画する～

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

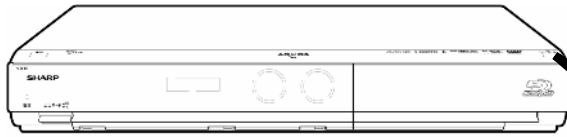


レコーダー

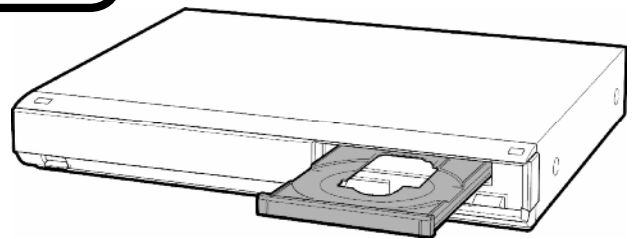

トレイが開く

レコーダーの前面

BDディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す

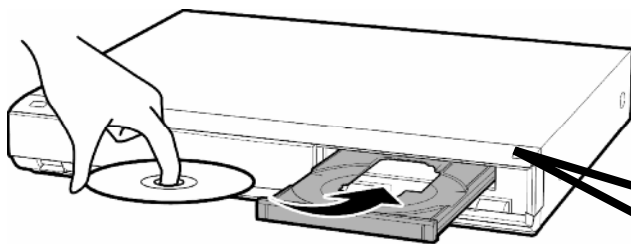

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

初期化していないディスクの場合には、自動的  
に初期化が開始されます

初期化終了後に左図のようなダビング選択  
画面が表示されますので、「ダビングしない」  
を選んで「決定」を押します

ダビングする


ダビングしない

ダビング選択画面


レコーダーのリモコンを用意して

## BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

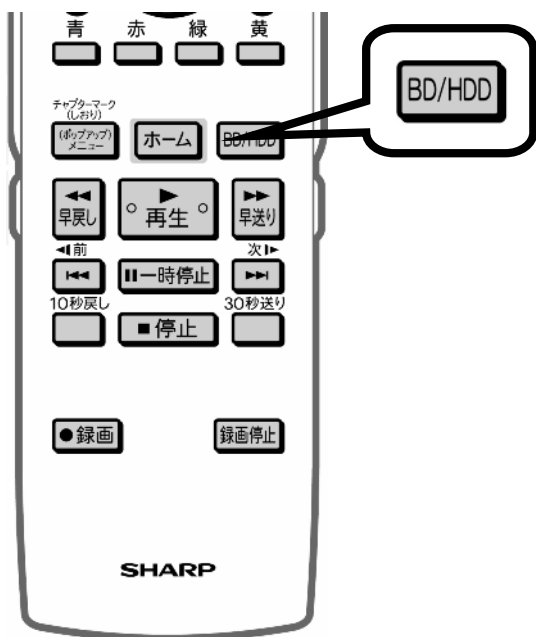

レコーダーのリモコン

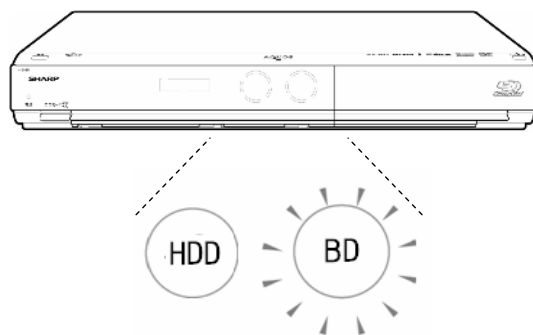


BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

## 録画したい放送のボタンを押す

例：地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

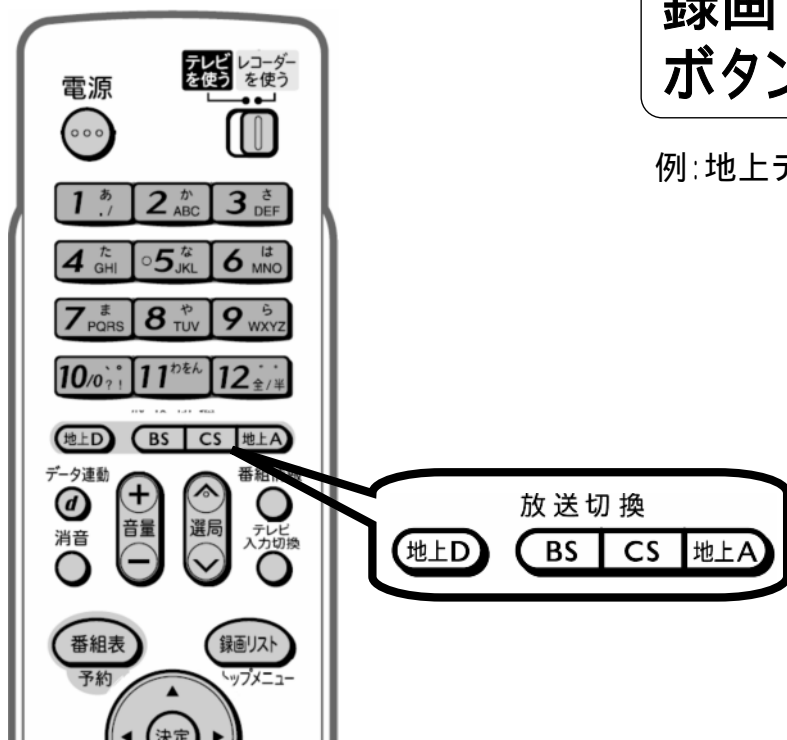


レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

録画したいチャンネルのボタンを押す

例: 8チャンネルの場合は「8」を押す

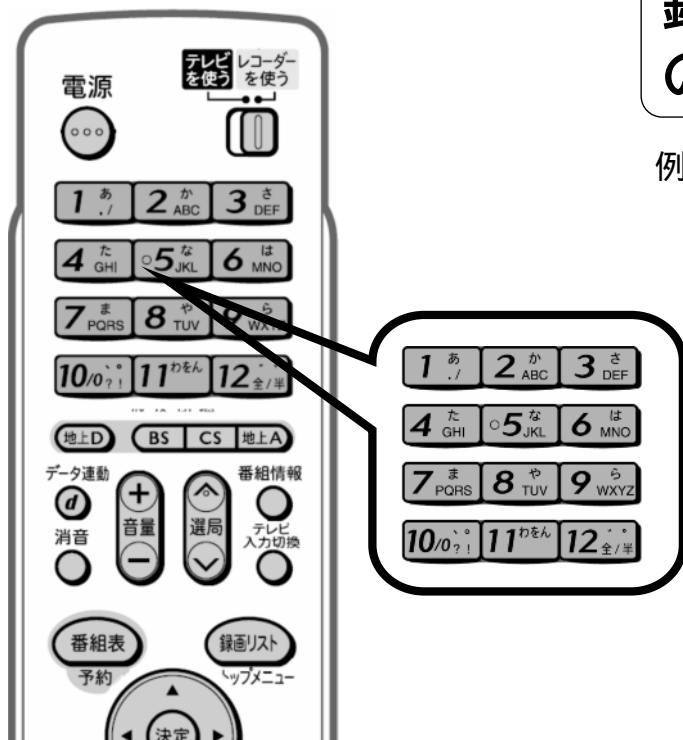


レコーダーのリモコン


テレビ画面に選んだチャンネルの番組が映る

レコーダーのリモコン


「録画」を押す

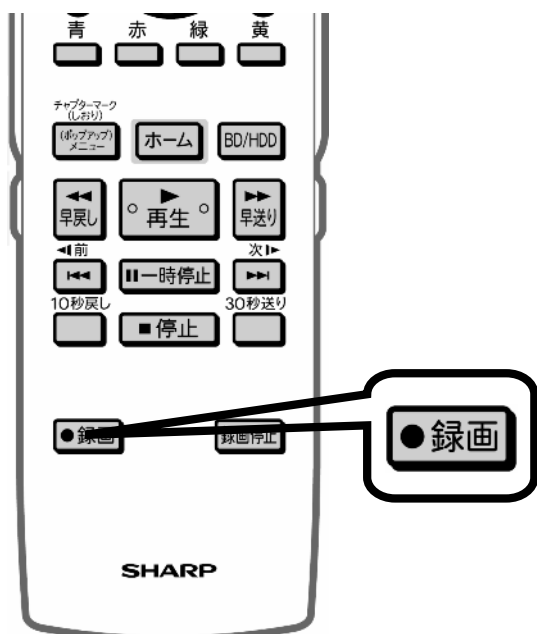

レコーダーのリモコン

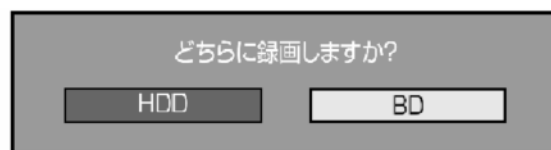



テレビ画面に録画先の選択画面が映る

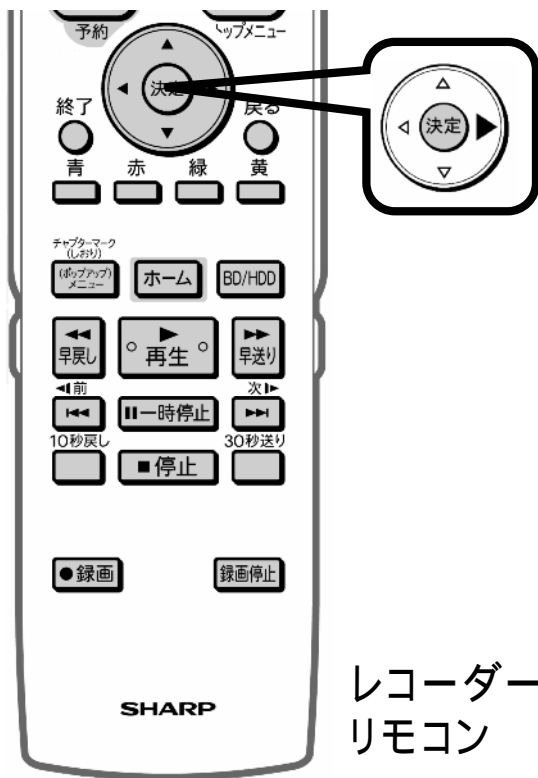

レコーダーの  
リモコン

### レコーダーのリモコン


右の三角矢印で  
「BD」を選んで  
「決定」を押す

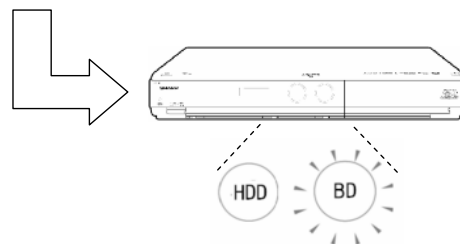

BDランプがオレンジ色に点灯する

地上デジタル放送、BS放送、CS放送はその番組を最後まで録画して自動で停止します。(地上アナログ放送は自動で録画を停止しません。)

録画を途中で停止したい場合は、次へ ↩

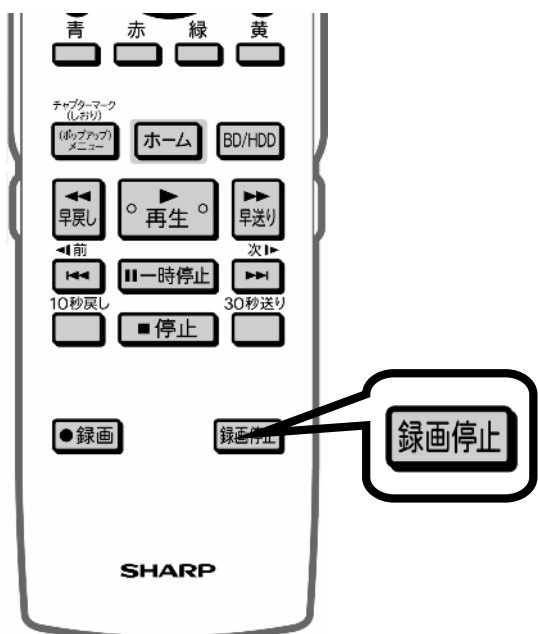


レコーダーのリモコン

### レコーダーのリモコン

「録画停止」を2回押す

地上アナログ放送は1回で停止します

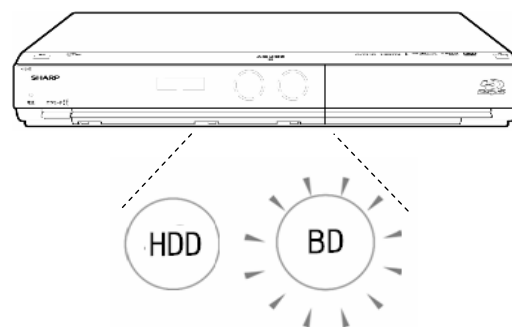

BDランプが白色に点灯する