


録画する


～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

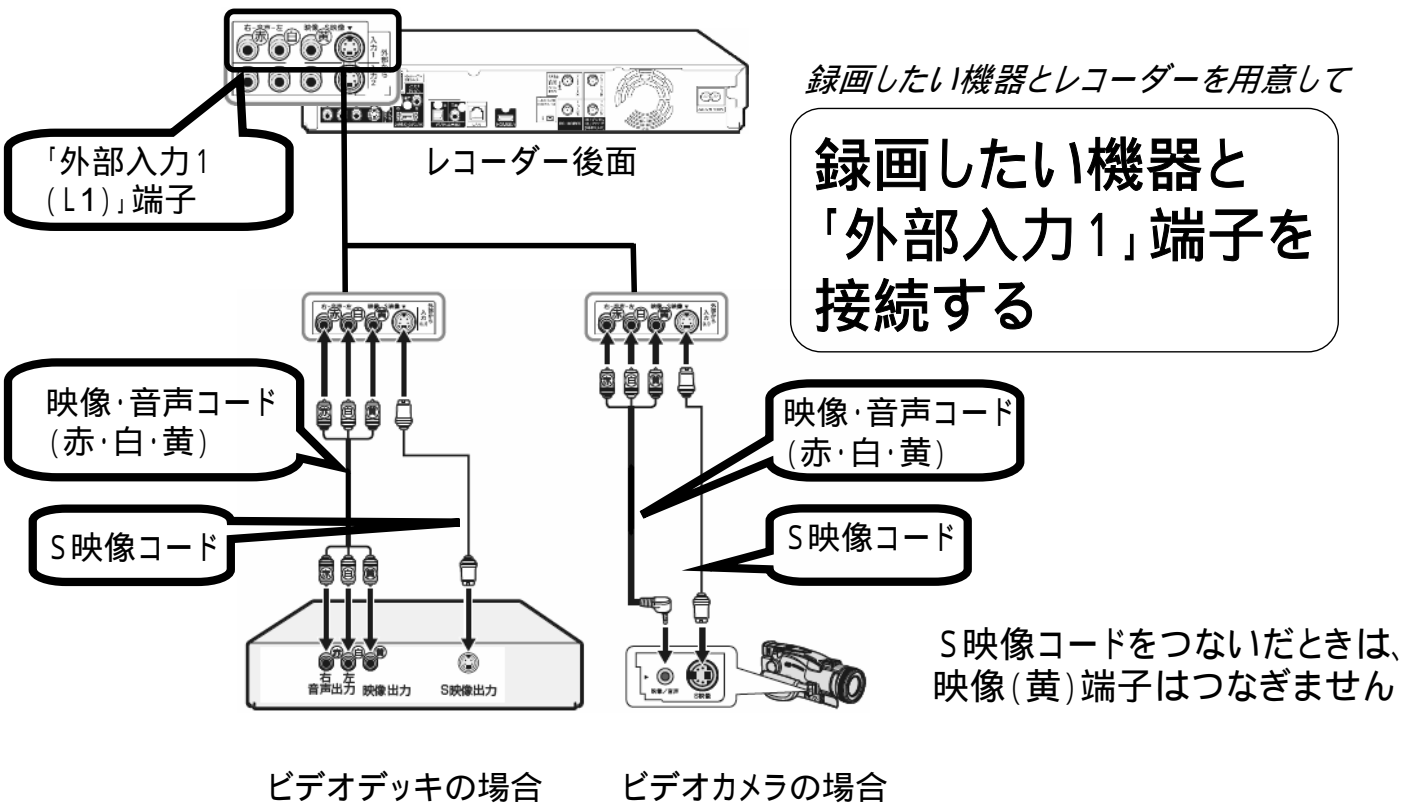


レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

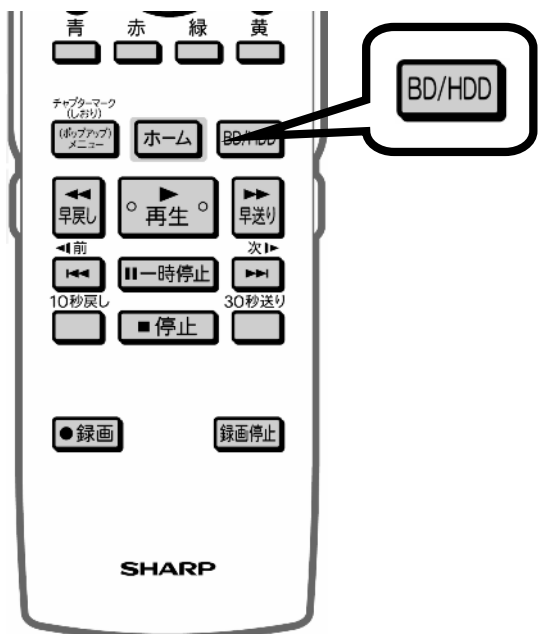


レコーダーのリモコン

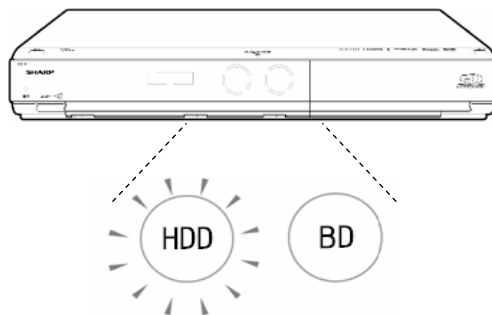

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン


「入力切換」を押し
「L1」を表示させる

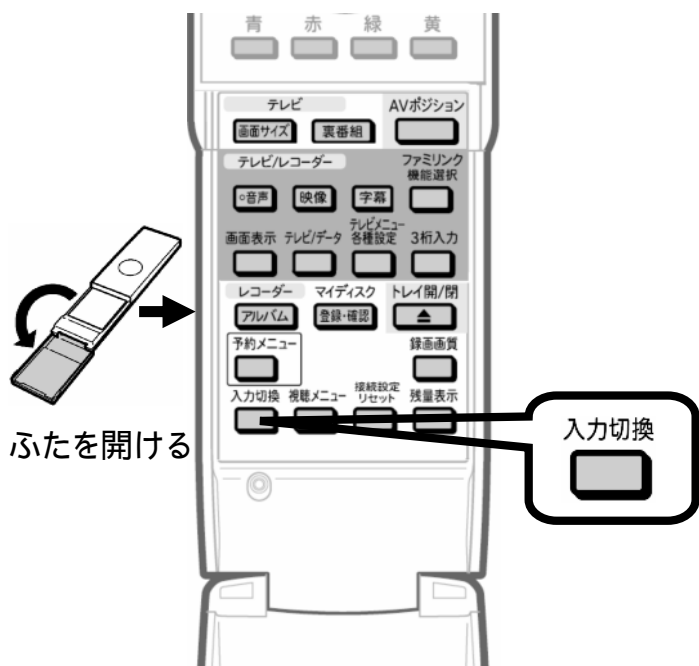

レコーダーのリモコン

「入力切換」を押すごとに
→ L1 → L2 → i.LINK → 放送


の順番で切り換わります

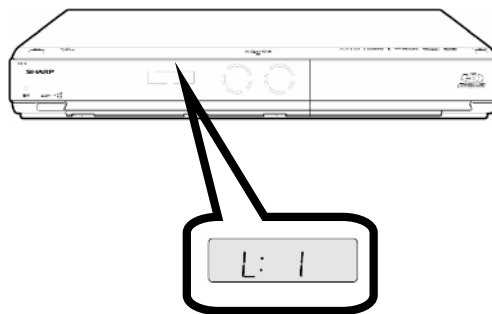

本体表示部に「L1」と表示される

録画したい機器で

「再生」を押す

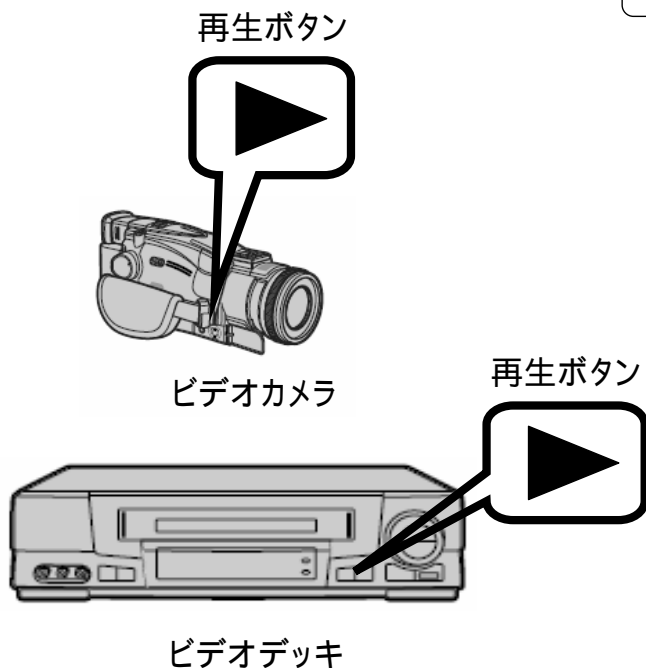



録画したい機器



ビデオの再生画面が映る

レコーダーのリモコン

録画したい場面で
「録画」を押す

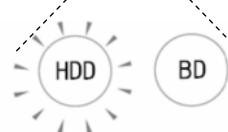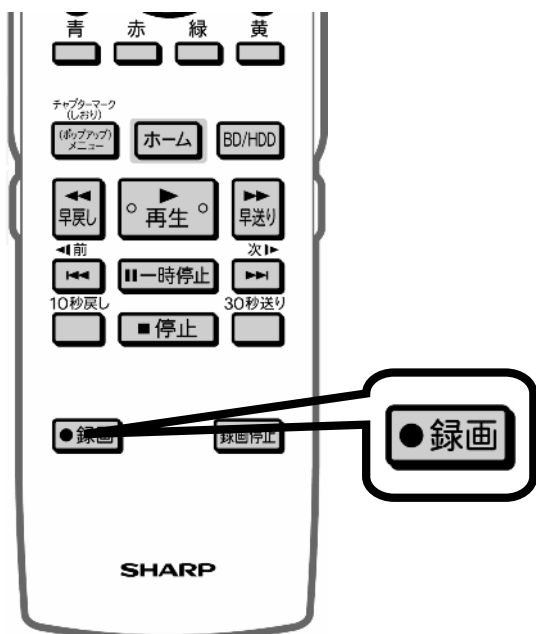



HDDランプがオレンジ色に点灯する

レコーダーのリモコン 以上で録画が始まります

録画を途中で停止したい場合は、次へ ↴

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

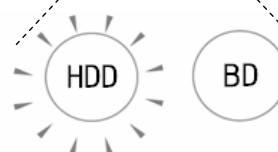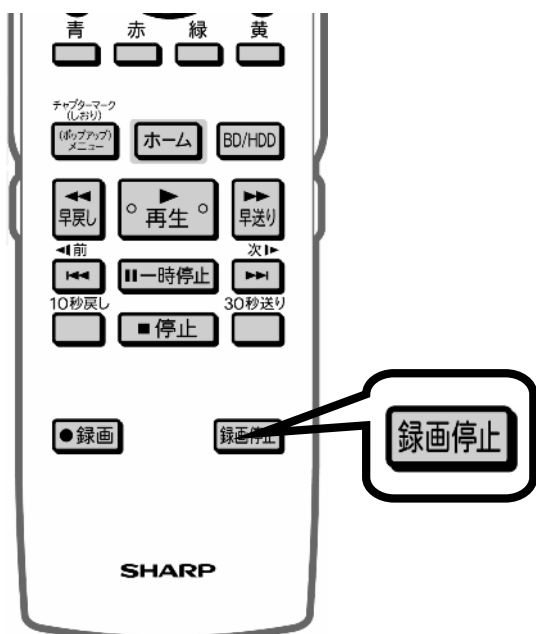

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン