

予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



レコーダーのリモコン

地上D


BS

CS

テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン


「番組表」を押す

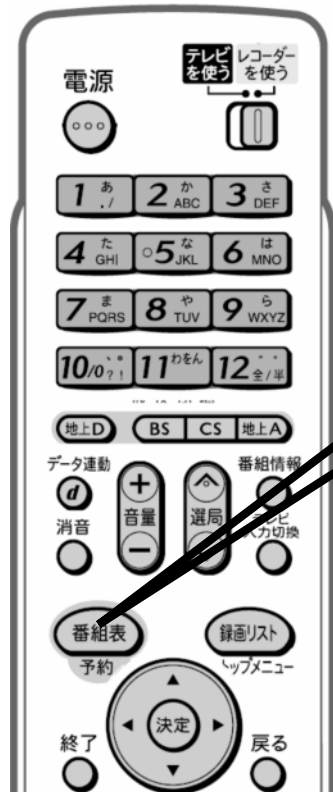

レコーダーのリモコン

番組表

番組表の左上画面が「レコーダー」
になっていることを確認してください

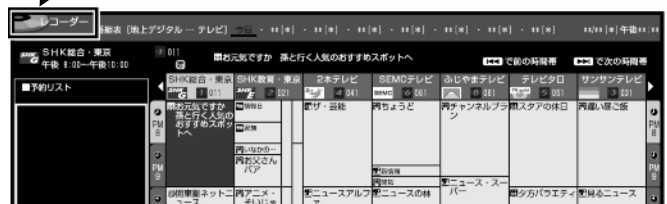


テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す



レコーダーのリモコン

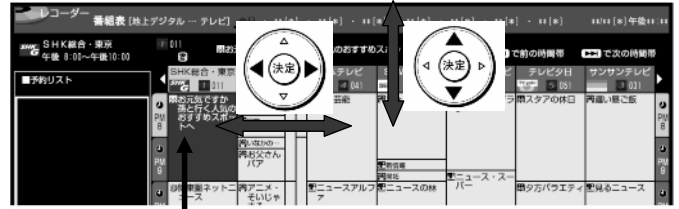

選んでいる番組は黄色で表示されます



録画用BDが挿入されていると、予約録画先の選択画面が表示されるので「HDD」で「決定」を押します




決定した番組が画面左側の予約リストに表示され、上部番組名に「裏」マークが付く

レコーダーのリモコン

もう一度同じ番組で「決定」を押す




レコーダーのリモコン

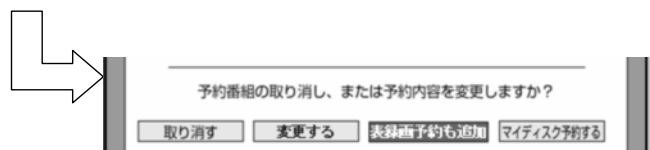


予約の取り消し変更画面に換わる

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「変更する」を選び
「決定」を押す

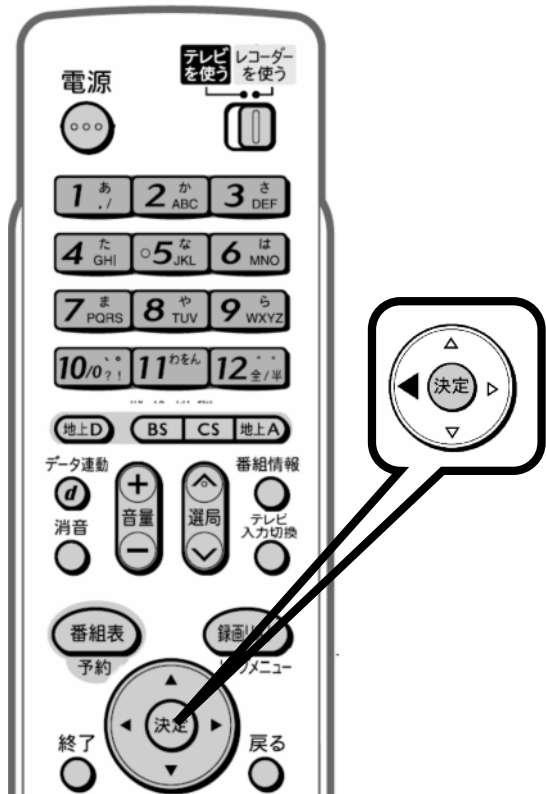


レコーダーのリモコン

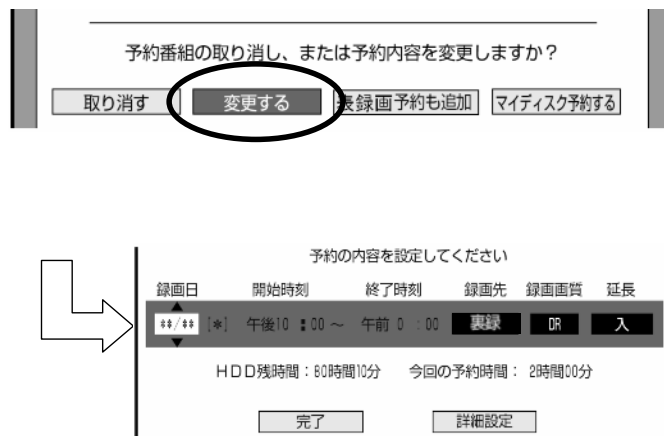

予約設定画面に換わる


レコーダーのリモコン

下の三角矢印で
「録画日」を変更する

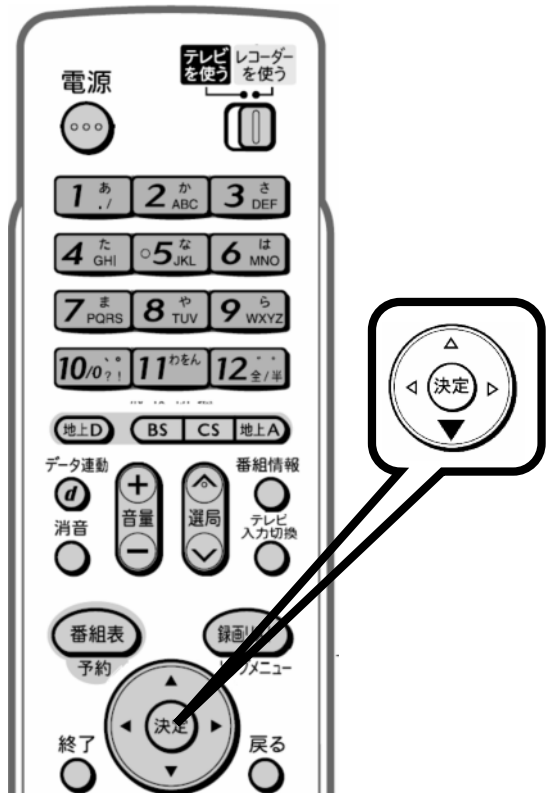

レコーダーのリモコン


例: 毎週月曜日の番組を予約する場合は
「毎週月曜」に変更する

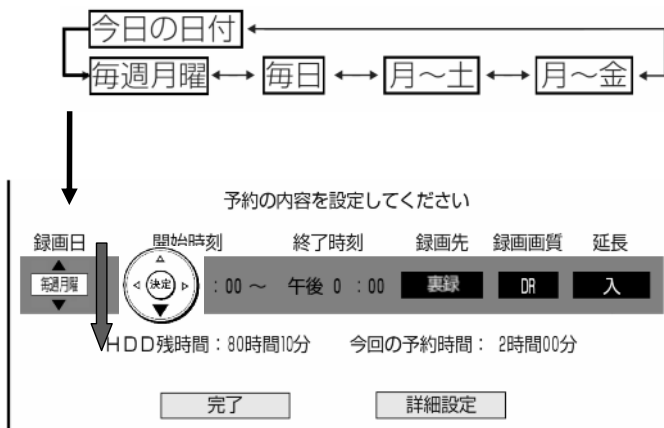


「録画日」に予約日が設定される

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「完了」に合わせる

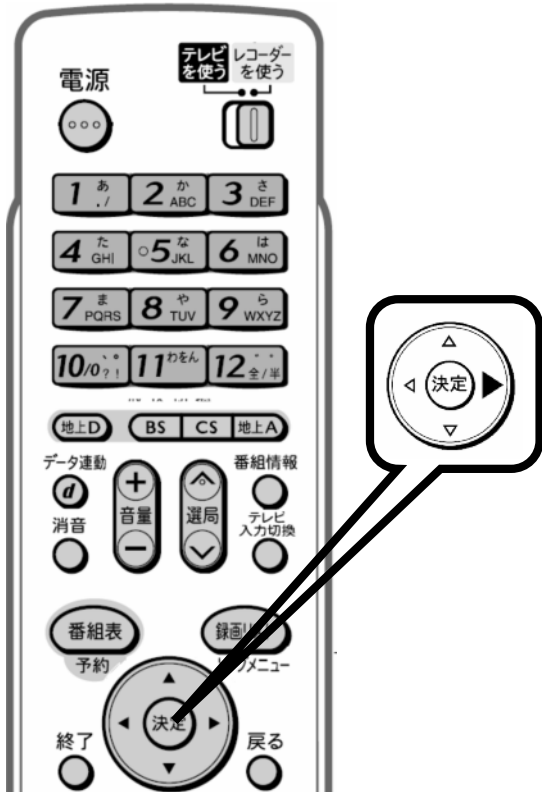


レコーダーのリモコン

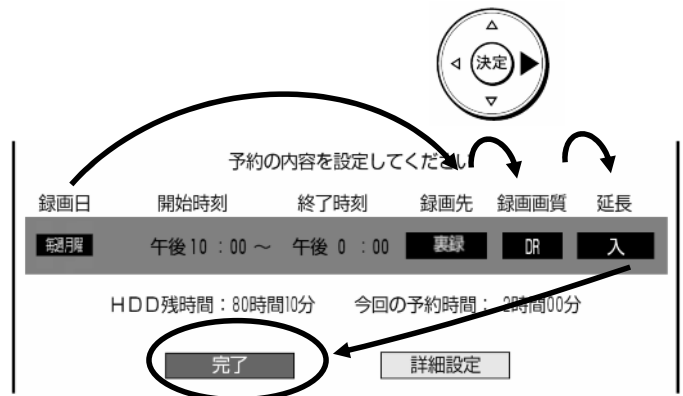


枠が「録画日」から「完了」に移動する

レコーダーのリモコン

予約内容を確認し
「完了」で「決定」を押す

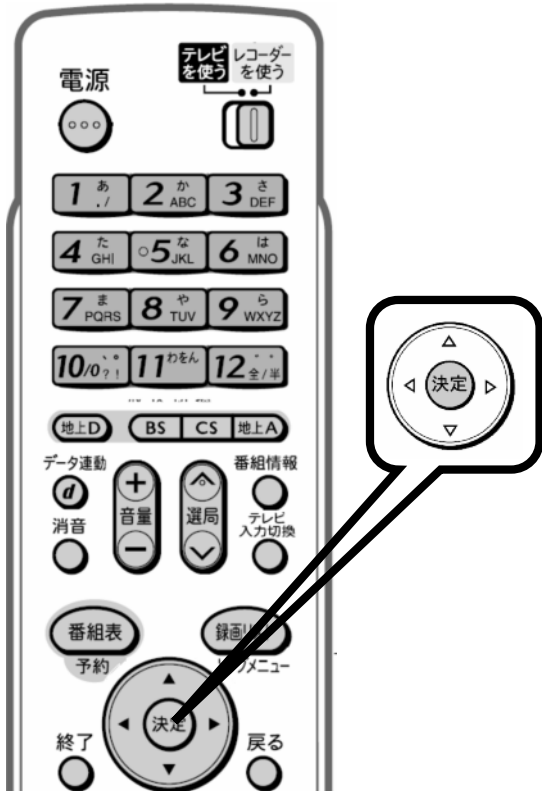


レコーダーのリモコン

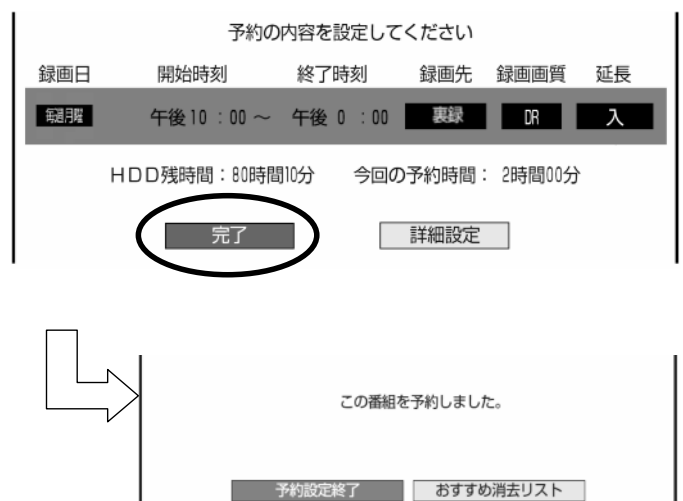


予約完了画面が表示される

レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

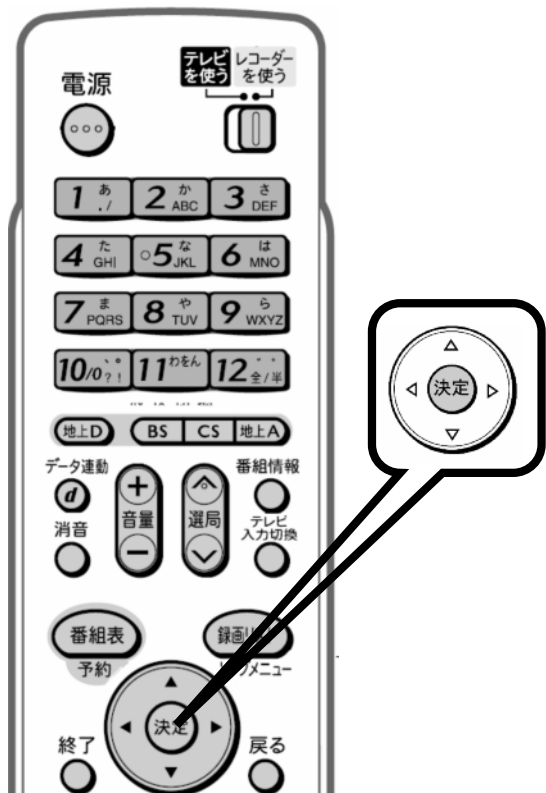


レコーダーのリモコン

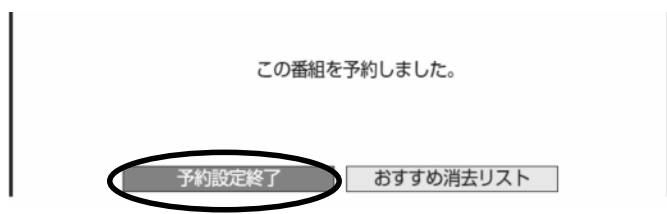

テレビ画面が番組表に戻る

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

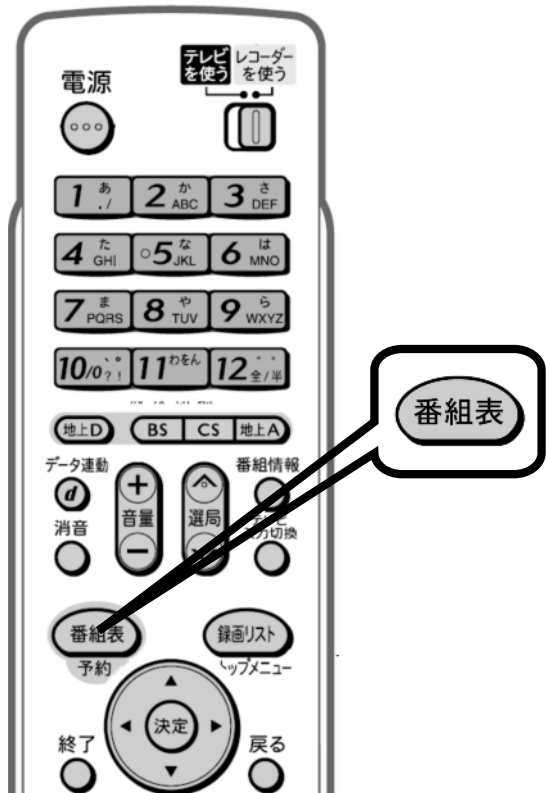

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です