


# 消去する

～ HDDに録画した番組を選んで消去する～

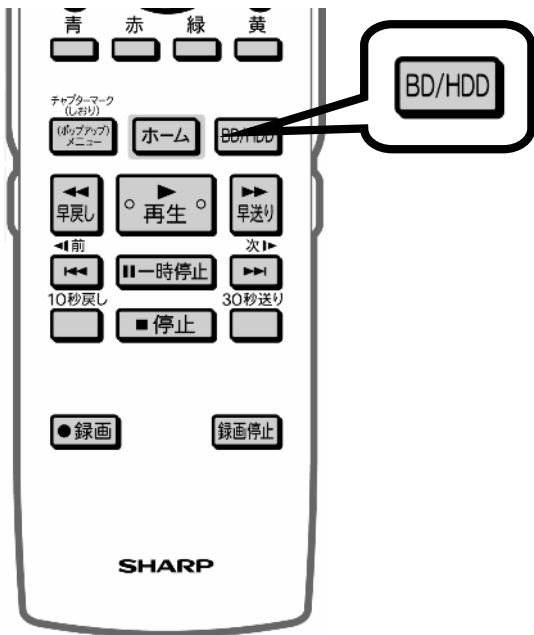


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

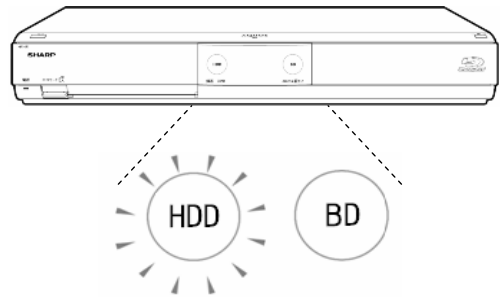

HDDランプが白色に点灯する

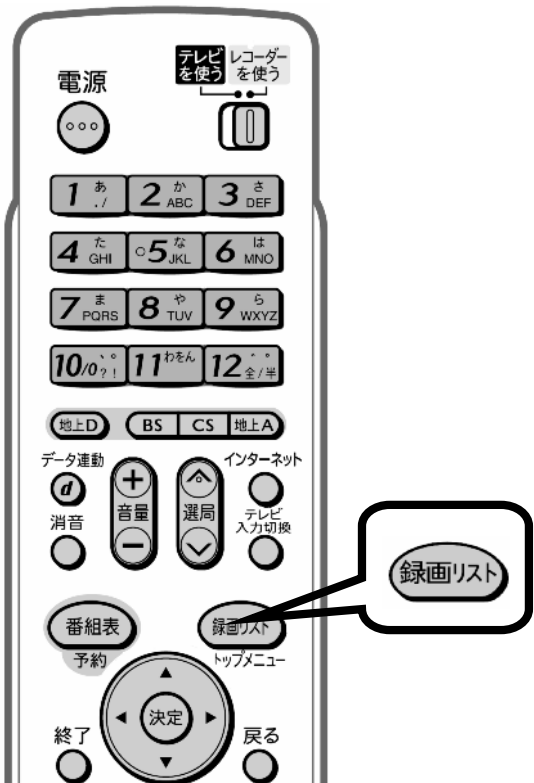

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「録画リスト」を押す



テレビ画面に録画リストが映る

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選ぶ

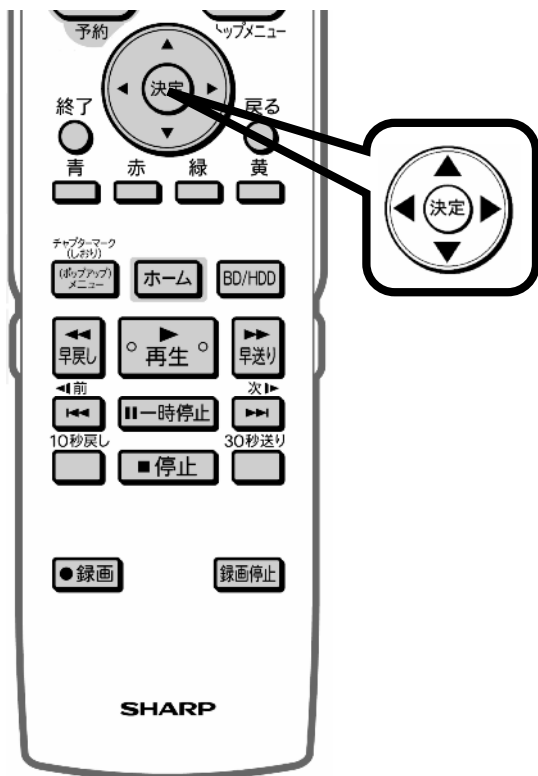

レコーダーのリモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます


消去したい番組を選択する

### レコーダーのリモコン

「黄」を押す

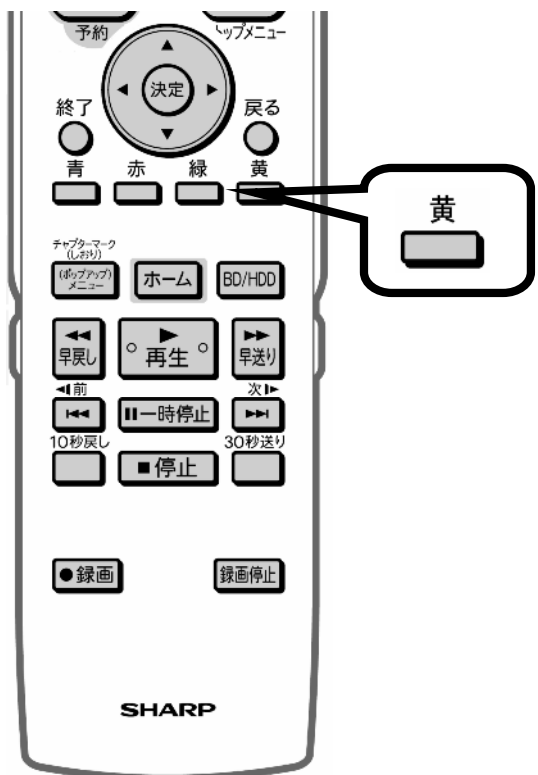




レコーダーのリモコン

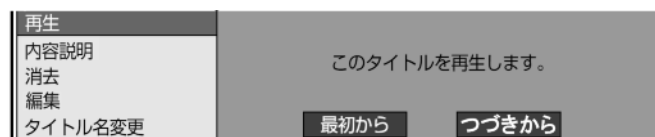

機能メニューが映る

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「消去」を選び  
「決定」を押す

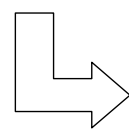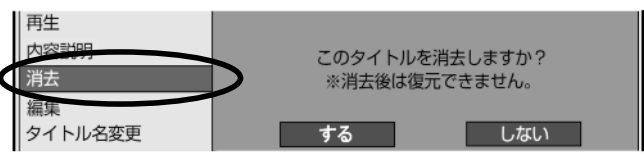
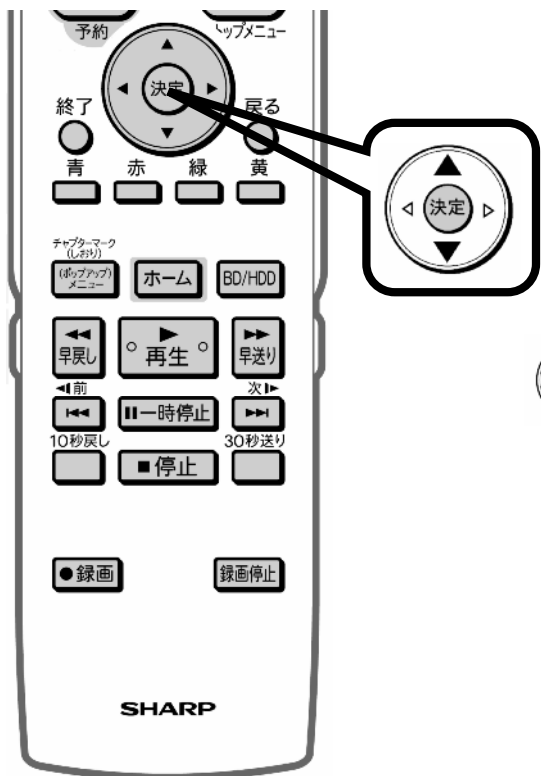


レコーダーのリモコン

消去確認画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

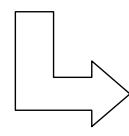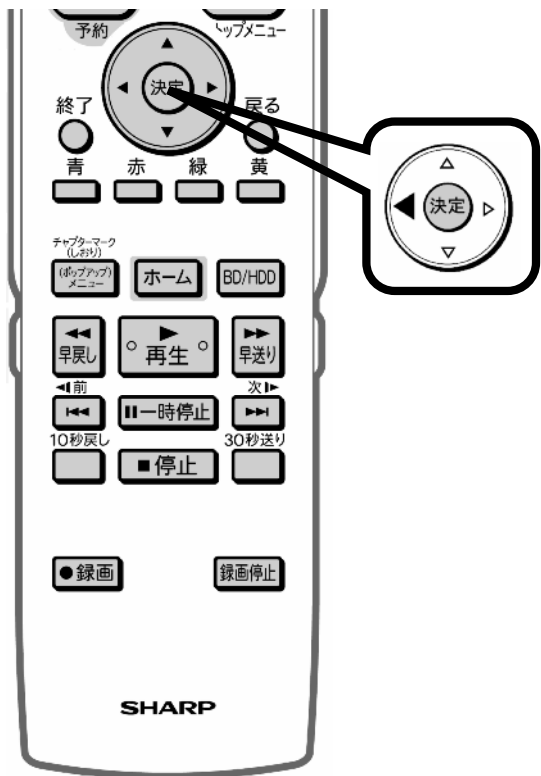


レコーダーのリモコン

録画リストに戻る  
(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、へ戻ります

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

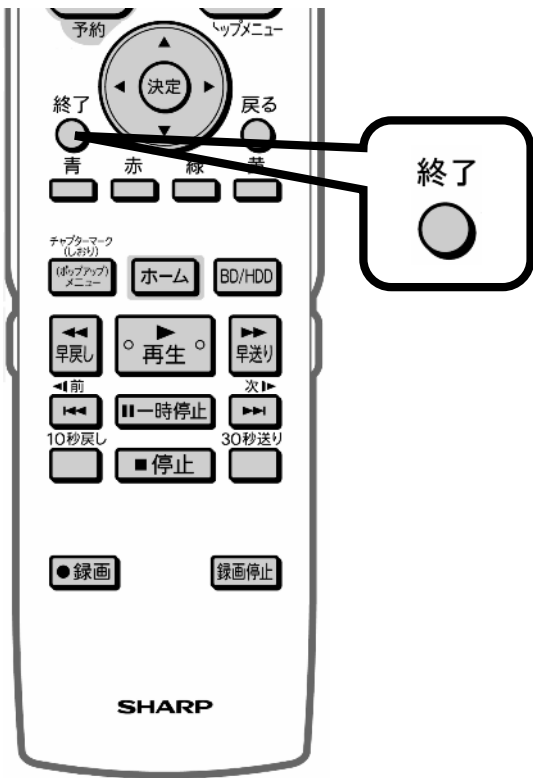

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、録画した番組の選択消去は完了です