


編集する

～録画した番組を指定の場面で区切る～

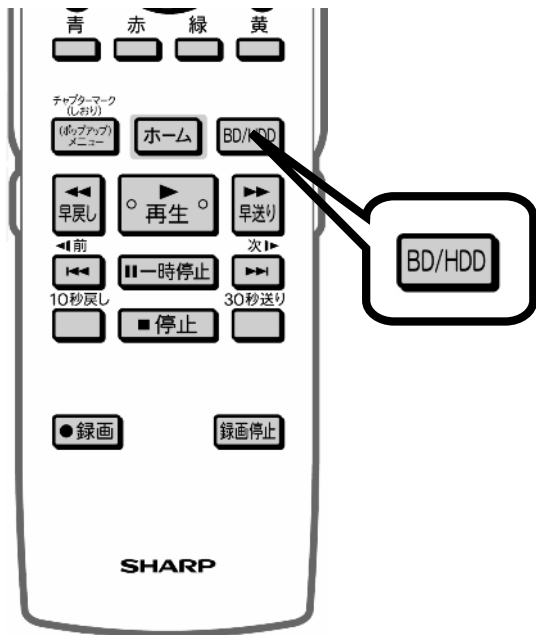

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す

シーンを区切りたいタイトルが保存してある場所を選びます

HDDの場合


BDの場合

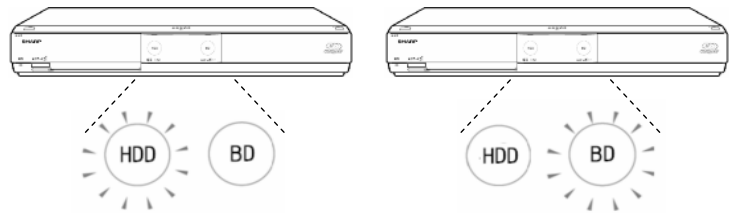

保存場所のランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

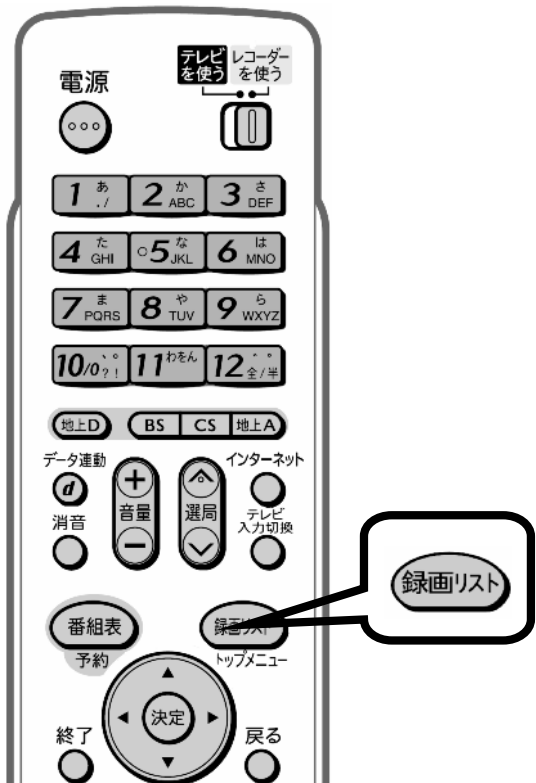

レコーダーのリモコン


例：HDDの場合



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
編集したい番組を選ぶ

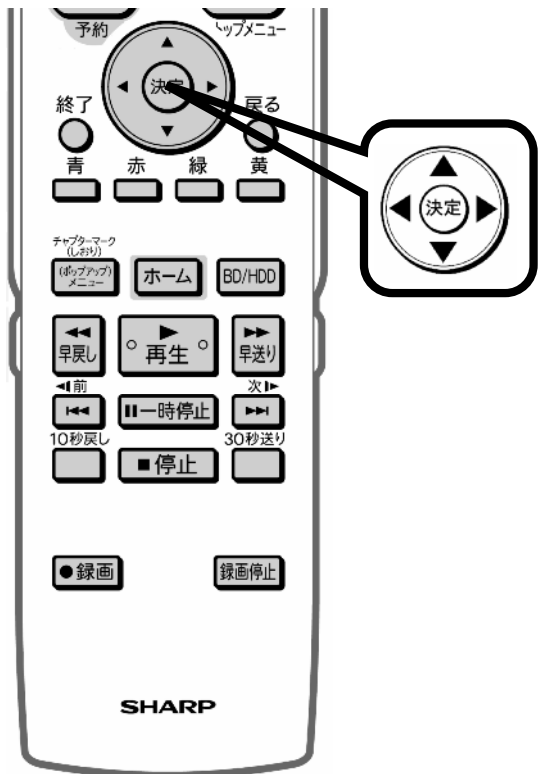

レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます
編集したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

「決定」を押す


例: HDDを選んだ場合



HDDの再生画面が映る



HDDランプが青色に点灯する

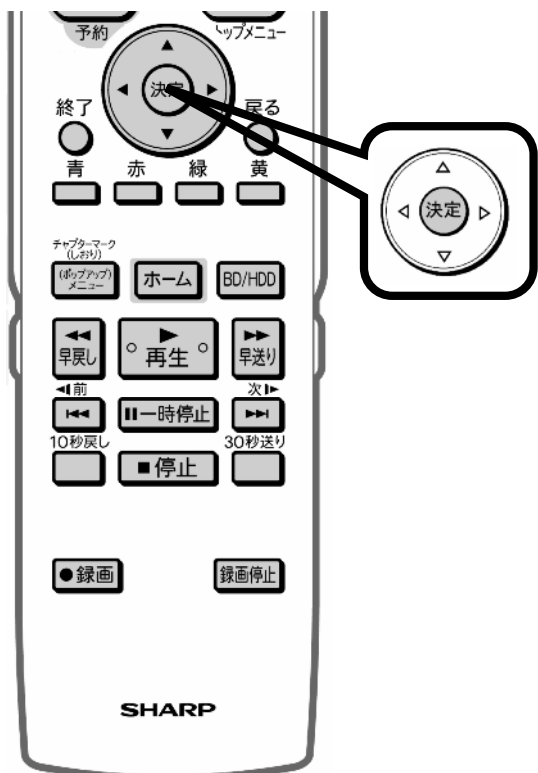

レコーダーのリモコン


再生が始まります

レコーダーのリモコン

区切る地点で「一時停止」を押す

一時停止後に地点を細かく合わせることもできます

- ・「次」を押すたびにひとつ次のコマに進みます
- ・「前」を押すたびにひとつ前のコマに戻ります

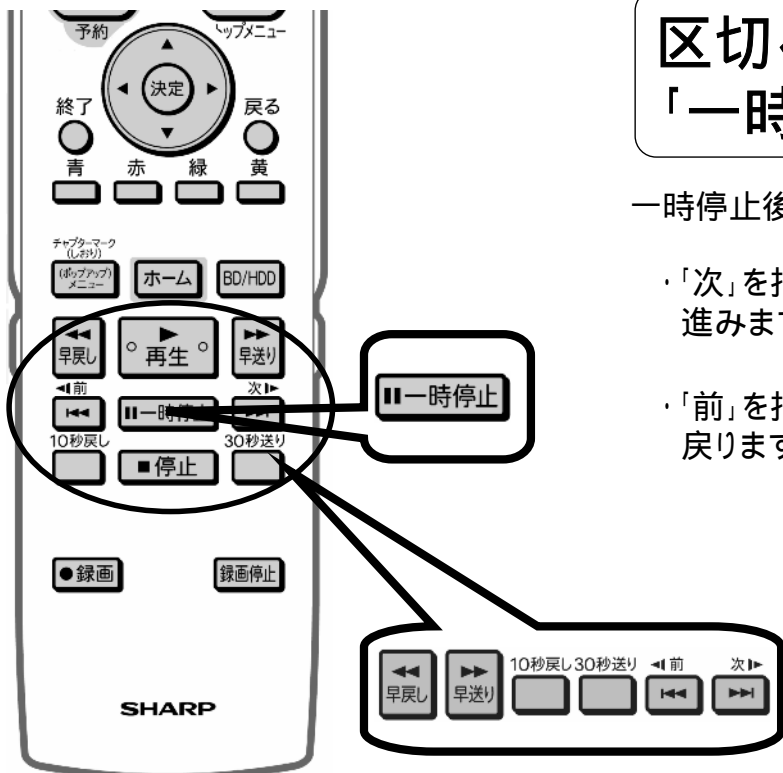

レコーダーのリモコン

上記ボタンを使用して区切りたい位置を探します

再生画像が一時停止する


レコーダーのリモコン

「チャプターマーク」を押す





画面に「チャプターマークを記録しました。」と表示される

以上で番組が区切られました

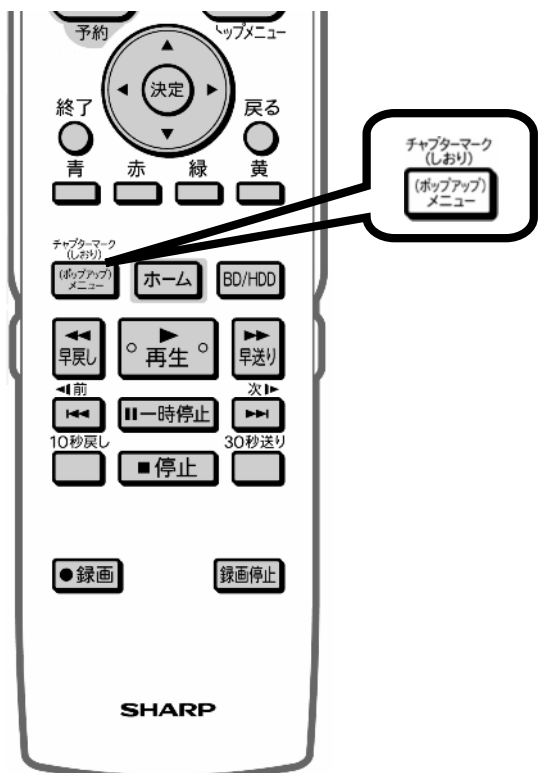


レコーダーのリモコン

さらに区切る場合は「再生」を押して 
終了したい場合は、次ページへ 


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

HDDの再生画面が消える

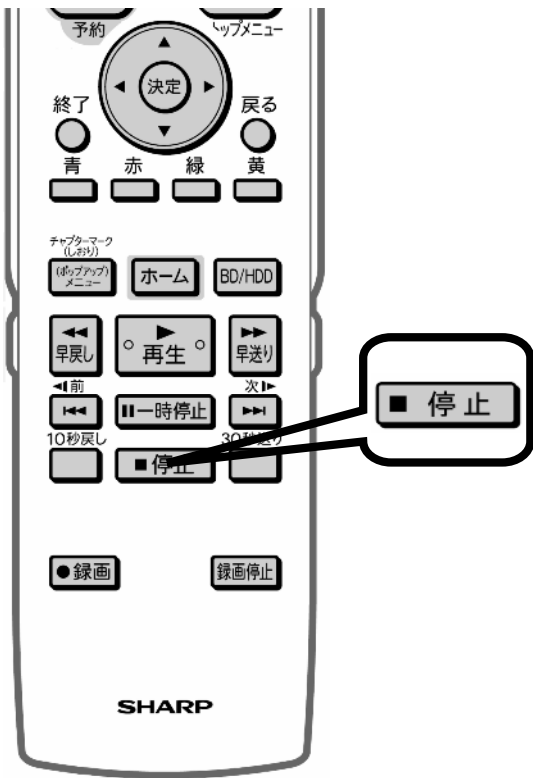

レコーダーのリモコン

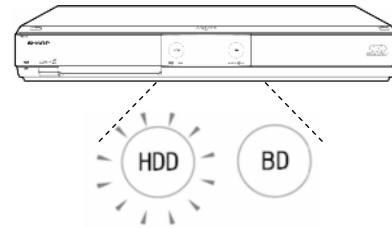

HDDランプが白色に点灯する