

# 予約録画する

## ～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の  
ボタンを押す

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る


レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



レコーダーのリモコン


番組表の左上画面が「レコーダー」  
になっていることを確認してください

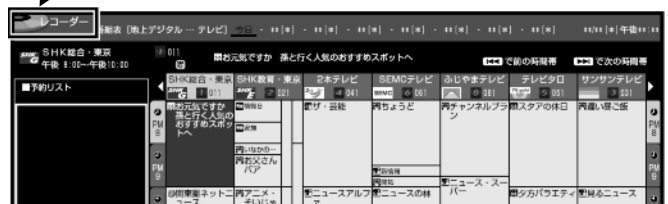


テレビ画面に番組表が映る

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
録画する番組を選び  
「決定」を押す



録画用BDが挿入されて  
いると、予約録画先の選択  
画面が表示されるので  
「HDD」で「決定」を押します

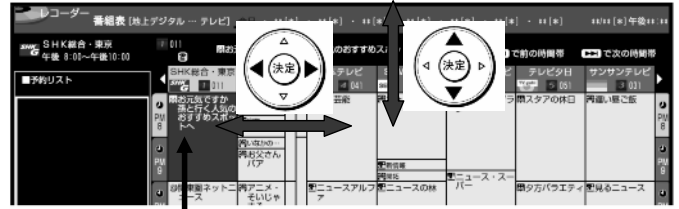


選んでいる番組は黄色で表示されます



決定した番組が画面左側の  
予約リストに表示され、上部  
番組名に **裏** マークが付く

レコーダーのリモコン

予約済の番組と時間帯が重なる予約をする場合は、次ページの 

### レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、HDDへの予約録画は完了です


# 予約済の番組と時間帯が重なる予約録画をするには



レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「表録画予約する」を選び  
「決定」を押す

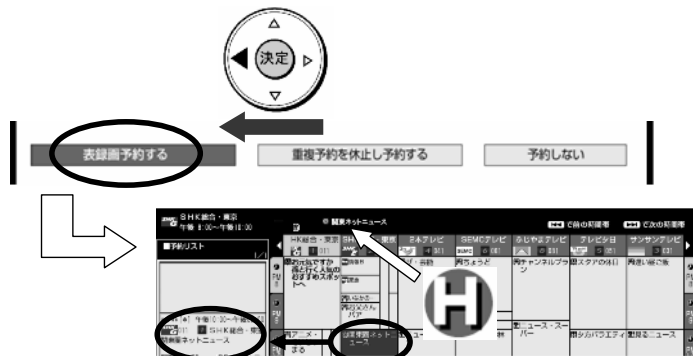

決定した番組が画面左側の予約リストに  
表示され、上部番組名に **H** マークが付く

← 前ページの **へ**