


# 予約録画する

～日時とチャンネルを指定してHDDに予約録画する～

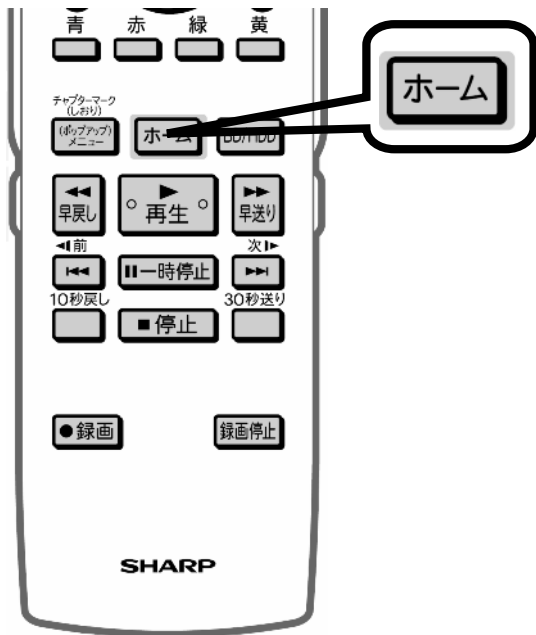


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「ホーム」を押す



テレビ画面にホームメニューが映る

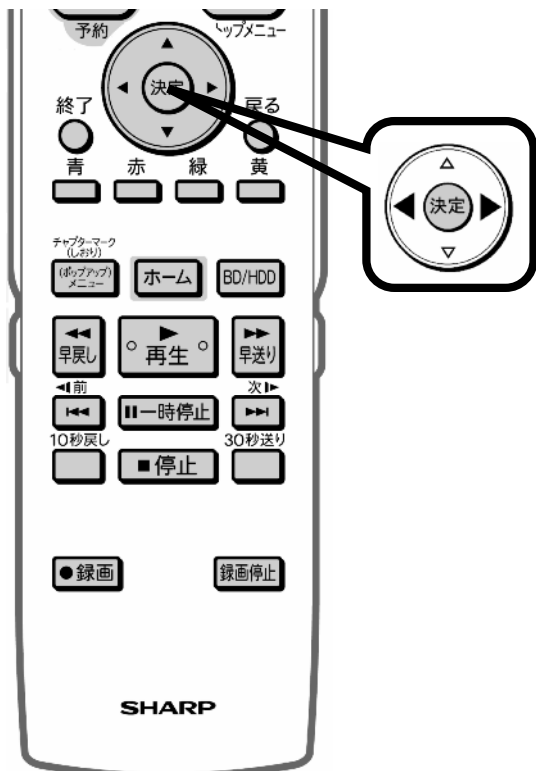

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で  
「予約」を選び  
「決定」を押す




1段下の選択項目に移る


## レコーダーのリモコン

三角矢印の左右で放送( ),  
下で「日時指定予約」を選び  
「決定」を押す

:地上アナログ放送の場合、「地上A」に合わせる

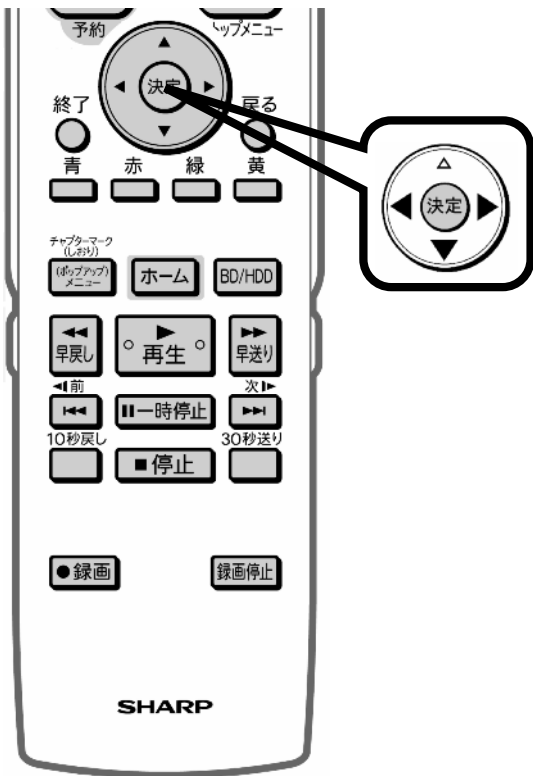


レコーダーのリモコン

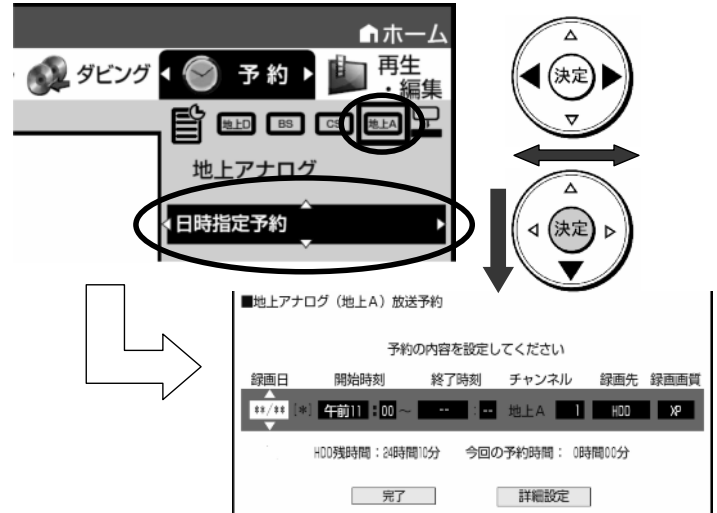


日時指定予約の設定画面に換わる

## レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「録画日」を合わせる

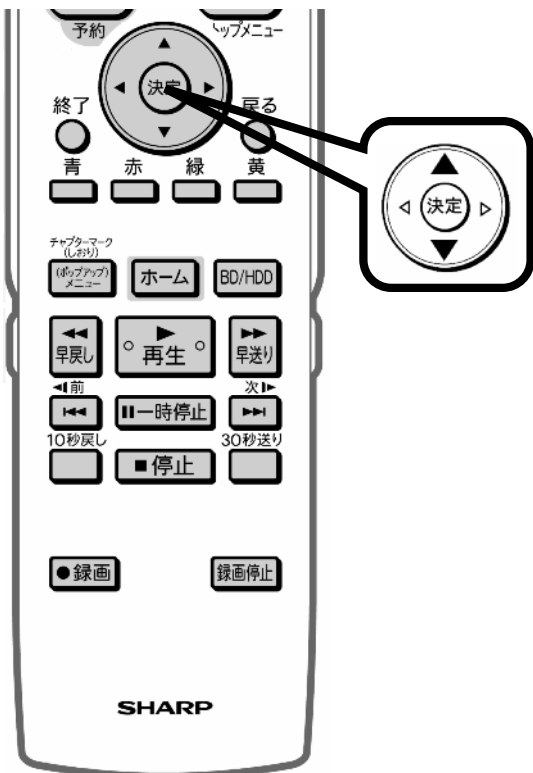


レコーダーのリモコン

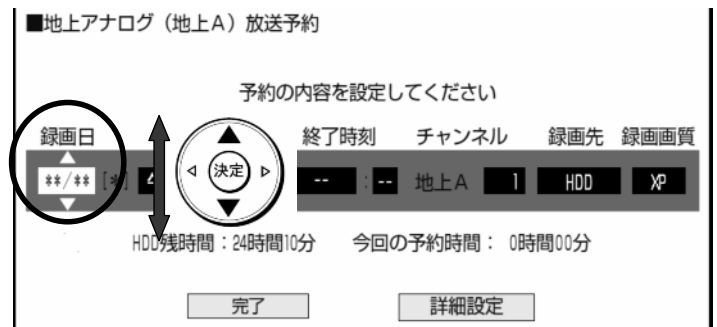


「録画日」に予約日が表示される

レコーダーのリモコン

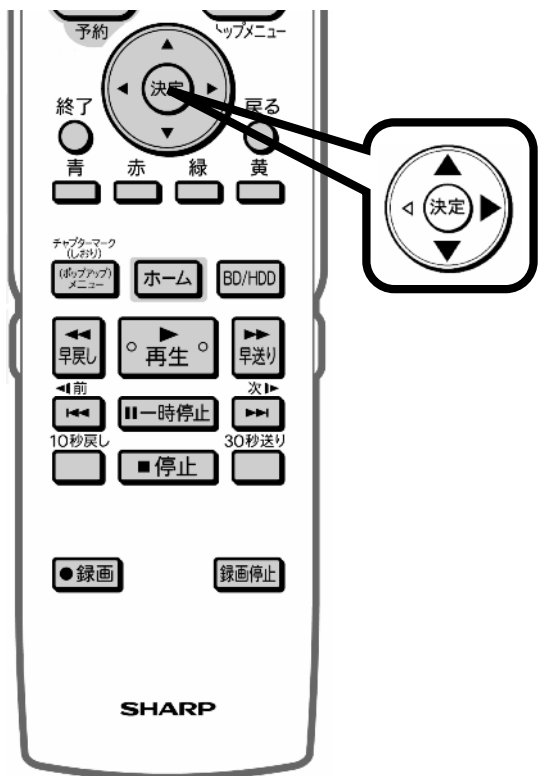


レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
「開始時刻」に移動し  
上下で時刻を合わせる

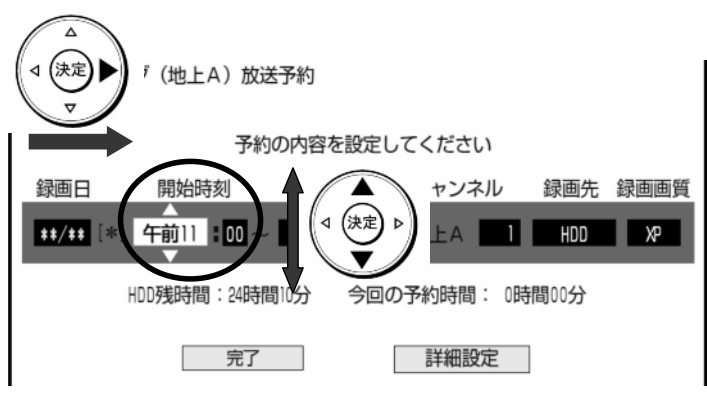


「開始時刻」に予約開始時刻が  
表示される

レコーダーのリモコン

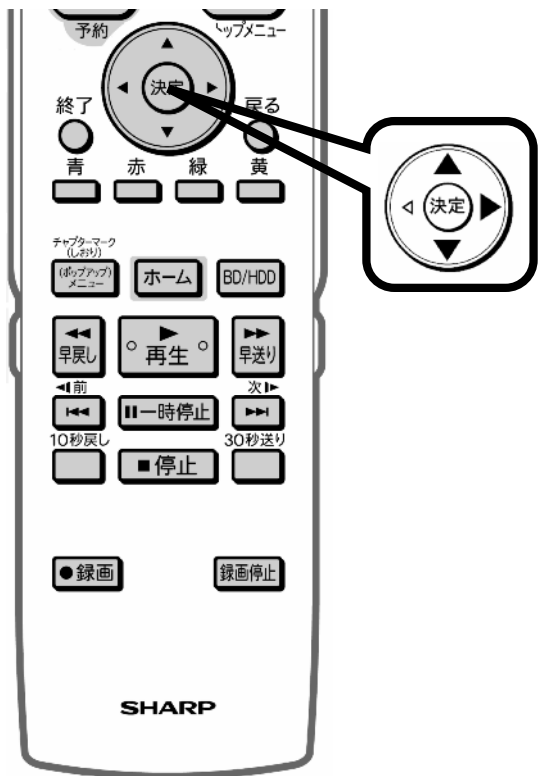


レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
「終了時刻」に移動し  
上下で時刻を合わせる

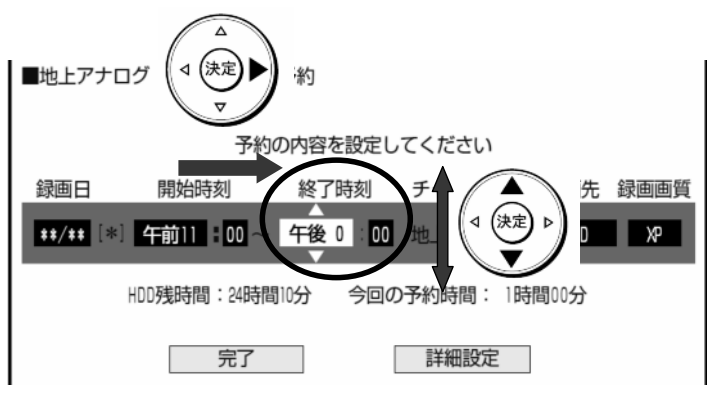

「終了時刻」に予約終了時刻が  
表示される

## レコーダーのリモコン

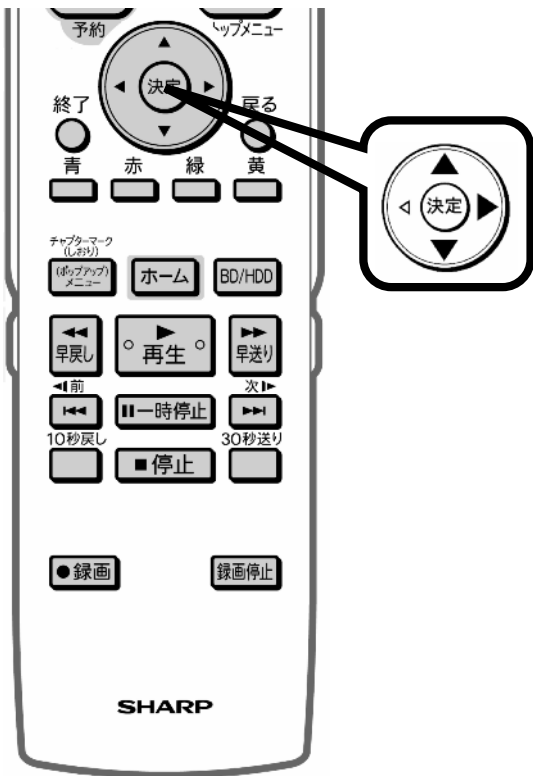

レコーダーのリモコン


三角矢印の右で  
「チャンネル」に移動し  
上下でチャンネルを合わせる

例:地上アナログ・6チャンネルの場合、「6」に合わせる




「チャンネル」に予約チャンネルが  
表示される

## レコーダーのリモコン

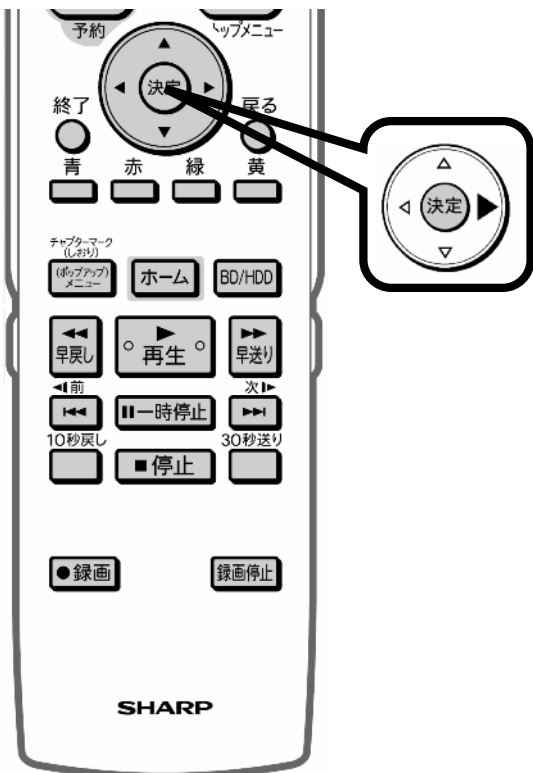

レコーダーのリモコン


「録画先」はHDD、  
「録画画質」はXPのまま  
右の三角矢印で「完了」まで  
移動し「決定」を押す

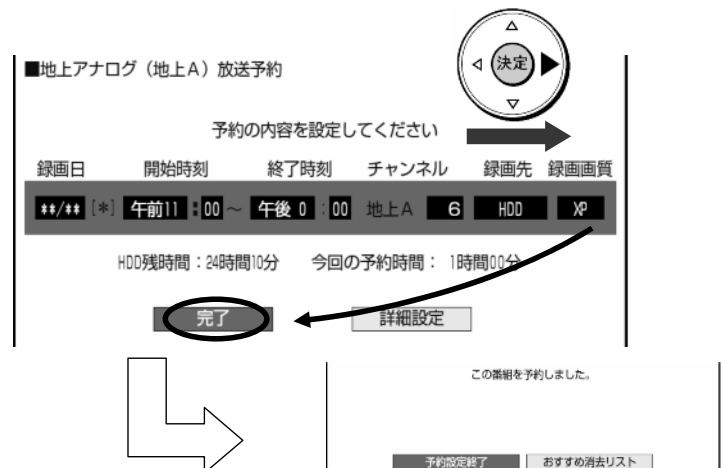

テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン



「予約設定終了」で  
「決定」を押す

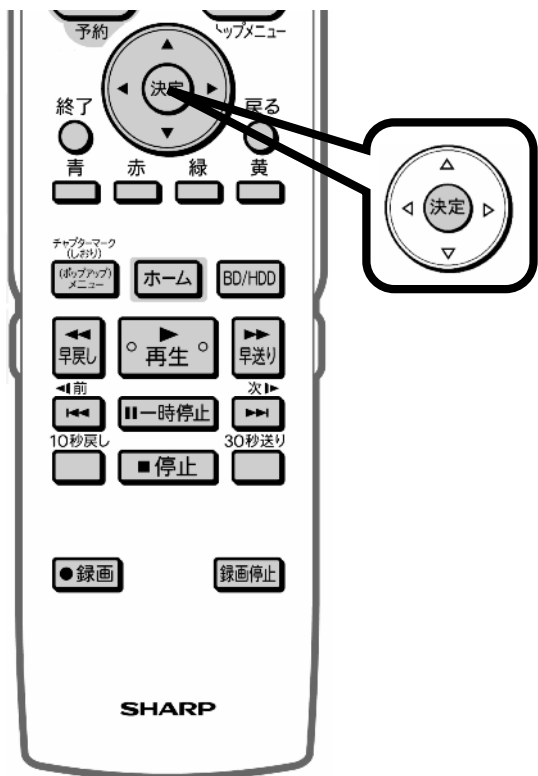

レコーダーのリモコン

この番組を予約しました。


予約設定終了    おすすめ消去リスト

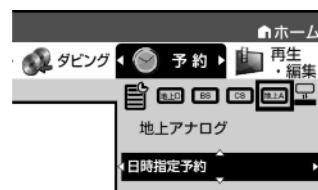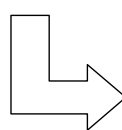

「ホームメニュー」に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

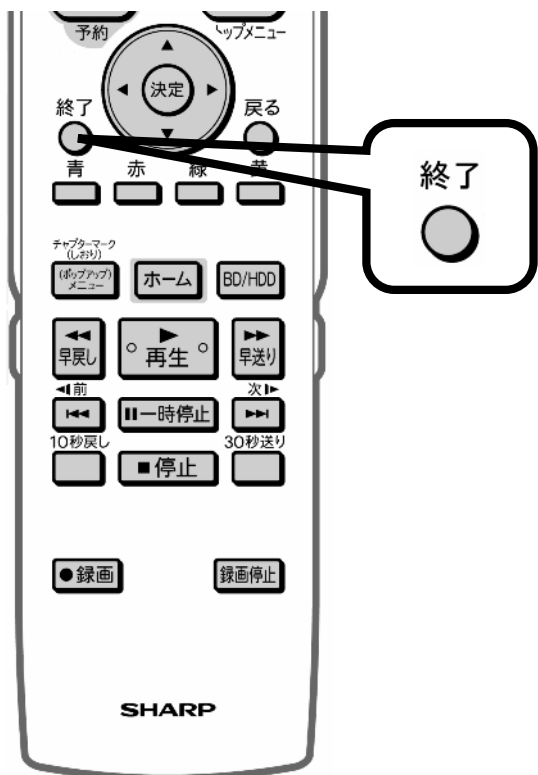

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの日時指定予約録画は完了です