



# 予約録画する ～ 予約内容を確認・変更する～

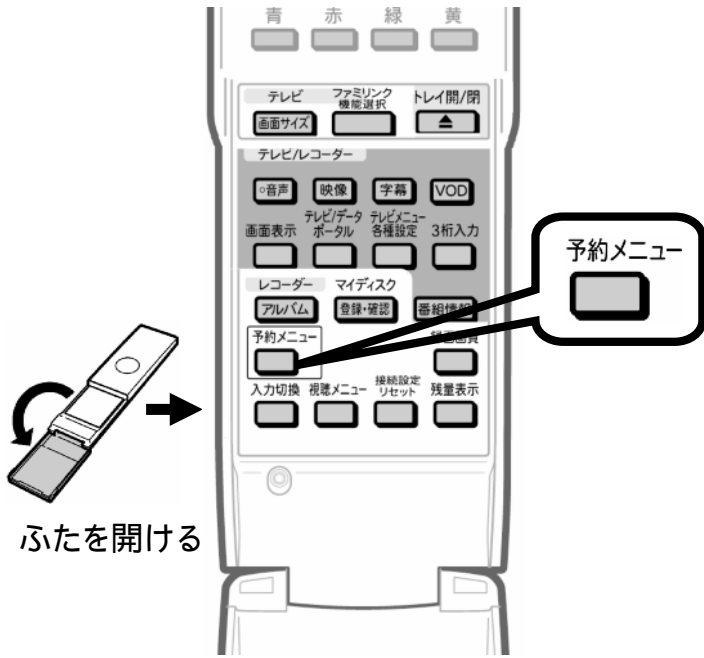

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して


「予約メニュー」を押す

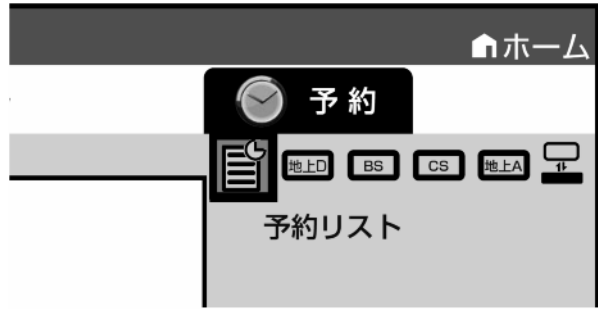


テレビ画面に予約メニューが映る

レコーダーのリモコン

「予約リスト」で  
「決定」を押す

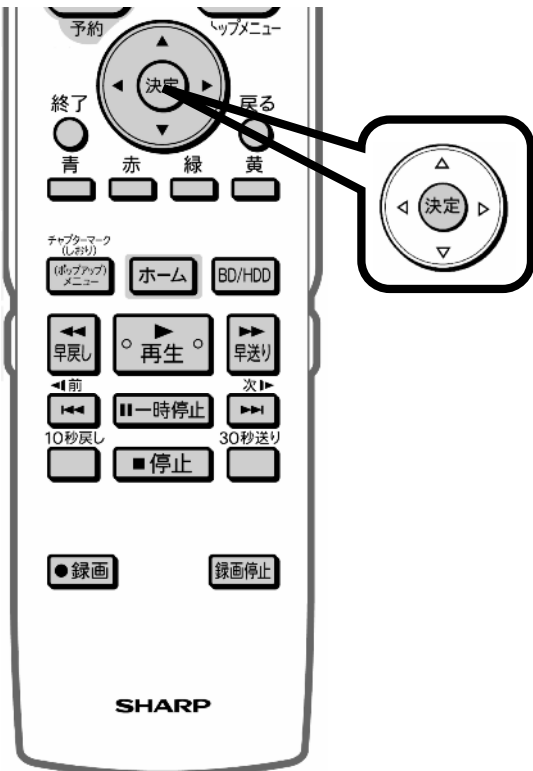

レコーダーのリモコン

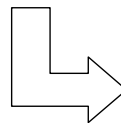


予約日時	予約チャンネル	予約番組名	予約時間	録画日時	録画時間	録画場所	録画形式	録画モード	録画状態
11月24日	BS	BS-11	18:00-19:00	11月24日	18:00-19:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月24日	地上D	地上D-1	19:00-20:00	11月24日	19:00-20:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月24日	地上D	地上D-2	20:00-21:00	11月24日	20:00-21:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月24日	地上D	地上D-3	21:00-22:00	11月24日	21:00-22:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月24日	地上D	地上D-4	22:00-23:00	11月24日	22:00-23:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月24日	地上D	地上D-5	23:00-24:00	11月24日	23:00-24:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月25日	BS	BS-11	18:00-19:00	11月25日	18:00-19:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月25日	地上D	地上D-1	19:00-20:00	11月25日	19:00-20:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月25日	地上D	地上D-2	20:00-21:00	11月25日	20:00-21:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月25日	地上D	地上D-3	21:00-22:00	11月25日	21:00-22:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月25日	地上D	地上D-4	22:00-23:00	11月25日	22:00-23:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み
11月25日	地上D	地上D-5	23:00-24:00	11月25日	23:00-24:00	HDD	MP4	予約録画	予約済み

テレビ画面に予約リストが映る


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
変更したい番組を選んで  
「決定」を押す

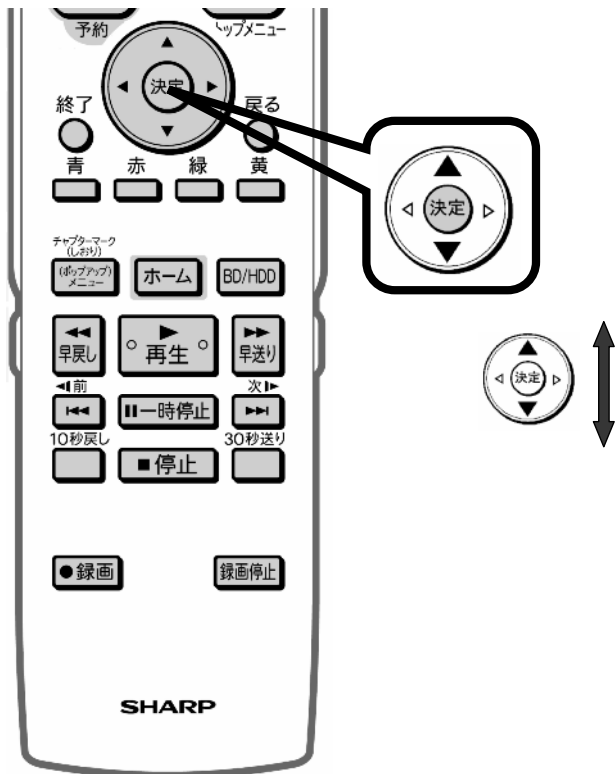

予約日時	CH	番組名	録画先	録画	実行
11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 朝のイタリア料理	HDD	録	○
2	午後12:00~午後12:20	BS K-5格闘技選手権	HDD	録	○
3	午後12:00~午後12:20	BS 新春、芸能人大集合	HDD	録	○
4	毎日	午後12:00~午後12:20	BS マニュアル流口夫人	HDD	録
5	11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS ウィンブルドン2001	HDD	録
6	毎日	午後12:00~午後12:20	BS 華道争ってほしい	HDD	録
7	毎日	午後12:00~午後12:20	BS 大リーグ中継	HDD	録
8	11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 歩道の主権	HDD	録
9	11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 音楽のある街	HDD	録
10	毎日	午後12:00~午後12:20	BS 世界の絶景スペシャル	HDD	録
11	毎日	午後12:00~午後12:20	BS 大物産中継	HDD	録
12	毎日	午後12:00~午後12:20	BS Sunday Love	HDD	録
13	毎日	午後12:00~午後12:20	BS 地球の愛	HDD	録
14	毎日	午後12:00~午後12:20	BS Jショップ	HDD	録
15	11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 名曲リクエスト20	HDD	録
16	11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 思い出の曲	HDD	録
17	11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 幸せお祭り	HDD	録
18	11/11/11	午後12:00~午後12:20	BS 特撮名人戦	HDD	録

選んでいる番組は黄色で表示されます



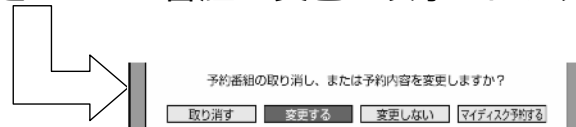


予約番組の取り消し、変更の  
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「変更する」で  
「決定」を押す

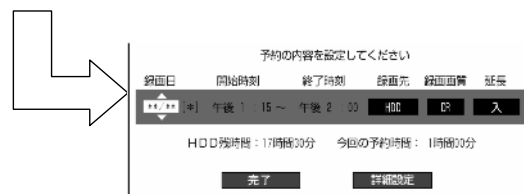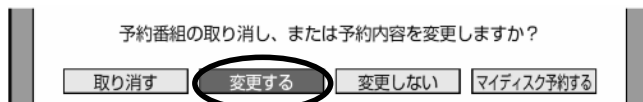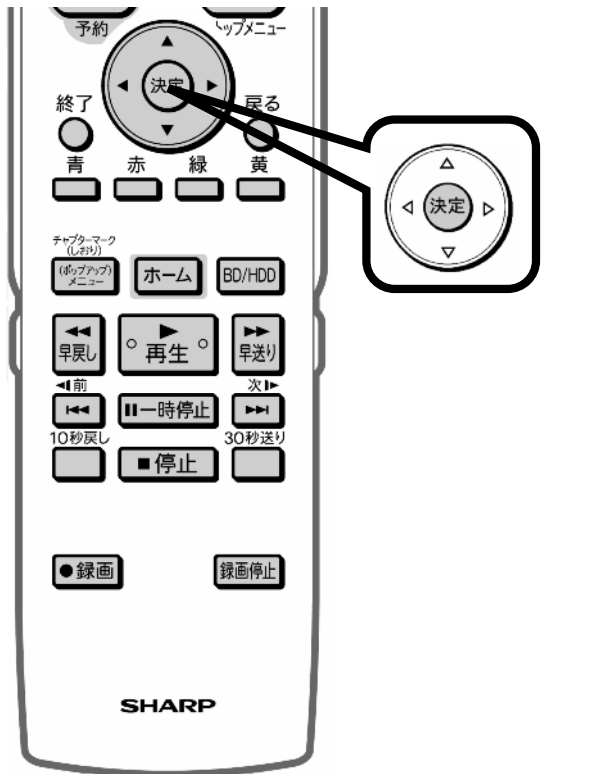

予約内容変更画面に換わる


レコーダーのリモコン

### レコーダーのリモコン

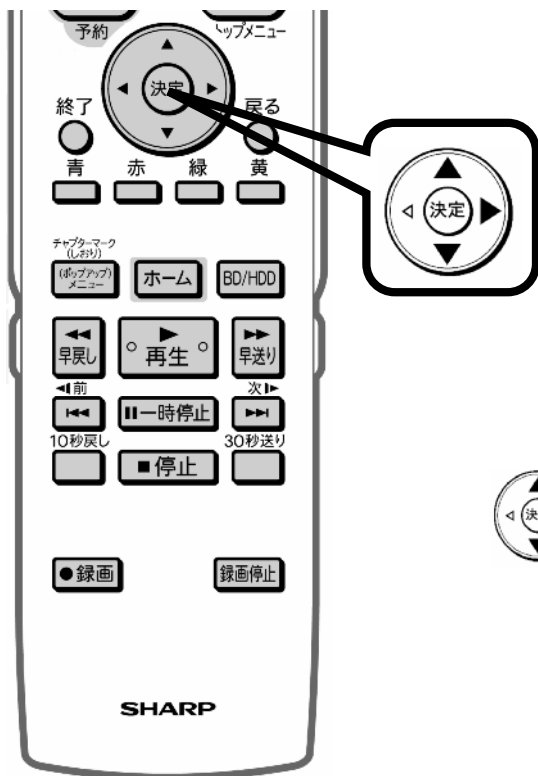


レコーダーのリモコン

右の三角矢印で  
変更箇所に合わせて後に  
上下で予約内容を変更する

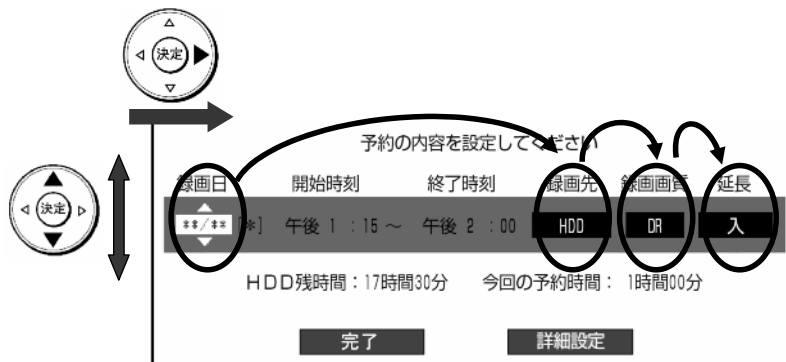

設定枠が右に移動して  
予約内容が変更される

### レコーダーのリモコン

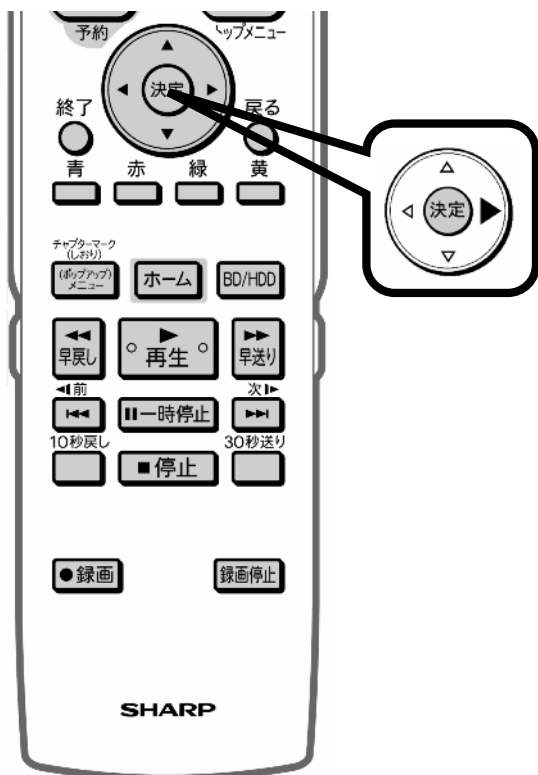

レコーダーのリモコン


右の三角矢印で  
「完了」まで移動し  
「決定」を押す





予約設定終了画面に換わる

### レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で  
「決定」を押す

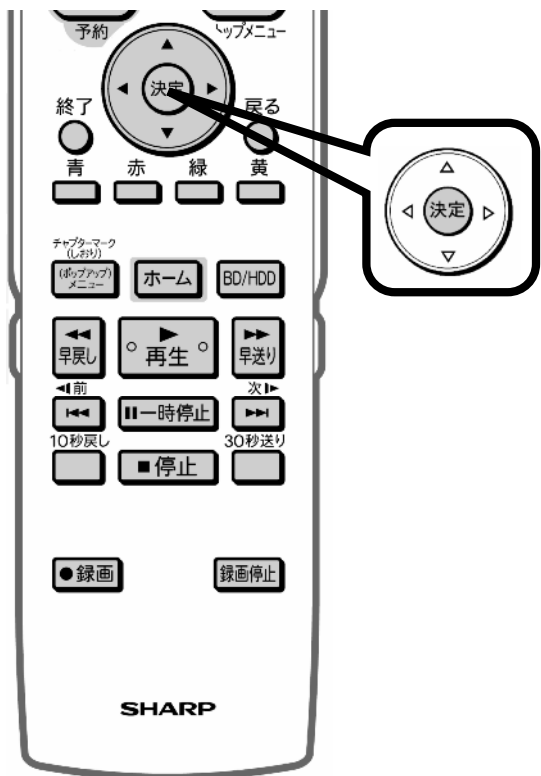

レコーダーのリモコン

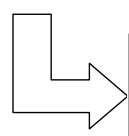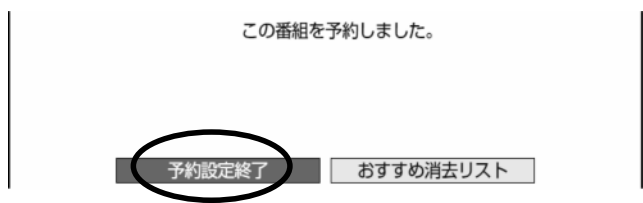
A screenshot of a television screen showing a reservation list. The list has columns for '予約日時' (Reservation date and time), '白' (White), '録画' (Recording), and '予約' (Reservation). It contains several rows of program information with corresponding icons for recording and reservation.

予約日時	白	録画	予約
11月11日 19:00-19:30	NHK	録画	予約
11月11日 19:30-20:00	NHK	録画	予約
11月11日 20:00-20:30	NHK	録画	予約
11月11日 20:30-21:00	NHK	録画	予約
11月11日 21:00-21:30	NHK	録画	予約
11月11日 21:30-22:00	NHK	録画	予約
11月11日 22:00-22:30	NHK	録画	予約
11月11日 22:30-23:00	NHK	録画	予約
11月11日 23:00-23:30	NHK	録画	予約
11月11日 23:30-00:00	NHK	録画	予約
11月12日 00:00-00:30	NHK	録画	予約
11月12日 00:30-01:00	NHK	録画	予約
11月12日 01:00-01:30	NHK	録画	予約
11月12日 01:30-02:00	NHK	録画	予約
11月12日 02:00-02:30	NHK	録画	予約
11月12日 02:30-03:00	NHK	録画	予約
11月12日 03:00-03:30	NHK	録画	予約
11月12日 03:30-04:00	NHK	録画	予約
11月12日 04:00-04:30	NHK	録画	予約
11月12日 04:30-05:00	NHK	録画	予約
11月12日 05:00-05:30	NHK	録画	予約
11月12日 05:30-06:00	NHK	録画	予約
11月12日 06:00-06:30	NHK	録画	予約
11月12日 06:30-07:00	NHK	録画	予約
11月12日 07:00-07:30	NHK	録画	予約
11月12日 07:30-08:00	NHK	録画	予約
11月12日 08:00-08:30	NHK	録画	予約
11月12日 08:30-09:00	NHK	録画	予約
11月12日 09:00-09:30	NHK	録画	予約
11月12日 09:30-10:00	NHK	録画	予約
11月12日 10:00-10:30	NHK	録画	予約
11月12日 10:30-11:00	NHK	録画	予約
11月12日 11:00-11:30	NHK	録画	予約
11月12日 11:30-12:00	NHK	録画	予約
11月12日 12:00-12:30	NHK	録画	予約
11月12日 12:30-13:00	NHK	録画	予約
11月12日 13:00-13:30	NHK	録画	予約
11月12日 13:30-14:00	NHK	録画	予約
11月12日 14:00-14:30	NHK	録画	予約
11月12日 14:30-15:00	NHK	録画	予約
11月12日 15:00-15:30	NHK	録画	予約
11月12日 15:30-16:00	NHK	録画	予約
11月12日 16:00-16:30	NHK	録画	予約
11月12日 16:30-17:00	NHK	録画	予約
11月12日 17:00-17:30	NHK	録画	予約
11月12日 17:30-18:00	NHK	録画	予約
11月12日 18:00-18:30	NHK	録画	予約
11月12日 18:30-19:00	NHK	録画	予約
11月12日 19:00-19:30	NHK	録画	予約
11月12日 19:30-20:00	NHK	録画	予約
11月12日 20:00-20:30	NHK	録画	予約
11月12日 20:30-21:00	NHK	録画	予約
11月12日 21:00-21:30	NHK	録画	予約
11月12日 21:30-22:00	NHK	録画	予約
11月12日 22:00-22:30	NHK	録画	予約
11月12日 22:30-23:00	NHK	録画	予約
11月12日 23:00-23:30	NHK	録画	予約
11月12日 23:30-00:00	NHK	録画	予約
11月13日 00:00-00:30	NHK	録画	予約
11月13日 00:30-01:00	NHK	録画	予約
11月13日 01:00-01:30	NHK	録画	予約
11月13日 01:30-02:00	NHK	録画	予約
11月13日 02:00-02:30	NHK	録画	予約
11月13日 02:30-03:00	NHK	録画	予約
11月13日 03:00-03:30	NHK	録画	予約
11月13日 03:30-04:00	NHK	録画	予約
11月13日 04:00-04:30	NHK	録画	予約
11月13日 04:30-05:00	NHK	録画	予約
11月13日 05:00-05:30	NHK	録画	予約
11月13日 05:30-06:00	NHK	録画	予約
11月13日 06:00-06:30	NHK	録画	予約
11月13日 06:30-07:00	NHK	録画	予約
11月13日 07:00-07:30	NHK	録画	予約
11月13日 07:30-08:00	NHK	録画	予約
11月13日 08:00-08:30	NHK	録画	予約
11月13日 08:30-09:00	NHK	録画	予約
11月13日 09:00-09:30	NHK	録画	予約
11月13日 09:30-10:00	NHK	録画	予約
11月13日 10:00-10:30	NHK	録画	予約
11月13日 10:30-11:00	NHK	録画	予約
11月13日 11:00-11:30	NHK	録画	予約
11月13日 11:30-12:00	NHK	録画	予約
11月13日 12:00-12:30	NHK	録画	予約
11月13日 12:30-13:00	NHK	録画	予約
11月13日 13:00-13:30	NHK	録画	予約
11月13日 13:30-14:00	NHK	録画	予約
11月13日 14:00-14:30	NHK	録画	予約
11月13日 14:30-15:00	NHK	録画	予約
11月13日 15:00-15:30	NHK	録画	予約
11月13日 15:30-16:00	NHK	録画	予約
11月13日 16:00-16:30	NHK	録画	予約
11月13日 16:30-17:00	NHK	録画	予約
11月13日 17:00-17:30	NHK	録画	予約
11月13日 17:30-18:00	NHK	録画	予約
11月13日 18:00-18:30	NHK	録画	予約
11月13日 18:30-19:00	NHK	録画	予約
11月13日 19:00-19:30	NHK	録画	予約
11月13日 19:30-20:00	NHK	録画	予約
11月13日 20:00-20:30	NHK	録画	予約
11月13日 20:30-21:00	NHK	録画	予約
11月13日 21:00-21:30	NHK	録画	予約
11月13日 21:30-22:00	NHK	録画	予約
11月13日 22:00-22:30	NHK	録画	予約
11月13日 22:30-23:00	NHK	録画	予約
11月13日 23:00-23:30	NHK	録画	予約
11月13日 23:30-00:00	NHK	録画	予約

予約リストに戻る

### レコーダーのリモコン

「終了」を押す

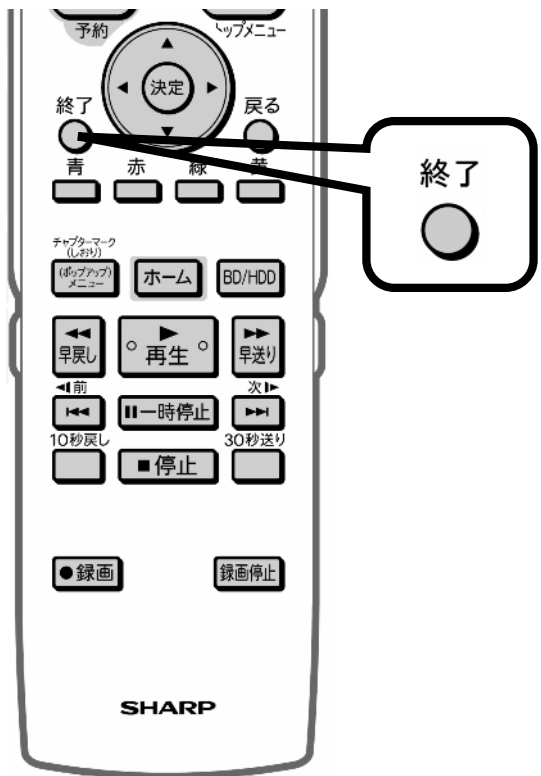

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約内容の変更は完了です