


# 消去する


～ B D / D V D に録画した番組を選んで消去する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

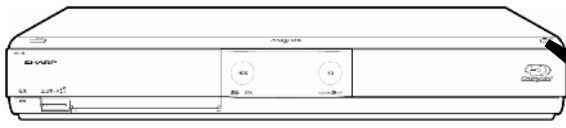


レコーダー

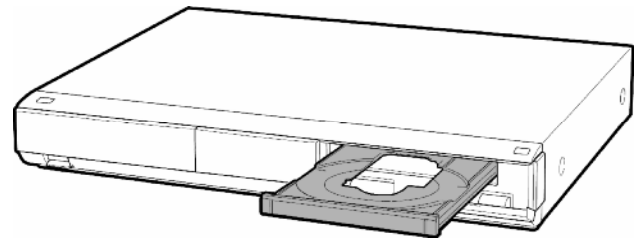

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き  
「トレイ開 / 閉」を押す

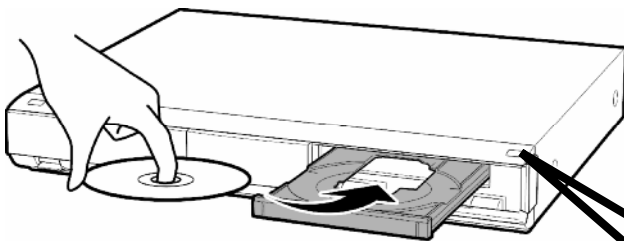

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます

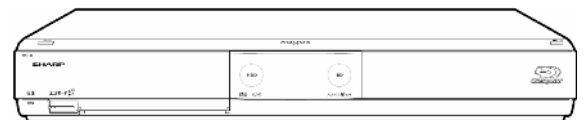


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます


レコーダーのリモコンを用意して

**BDランプが点灯するように  
「BD/HDD」を押す**

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプと  
HDDランプの点灯が切り換わります

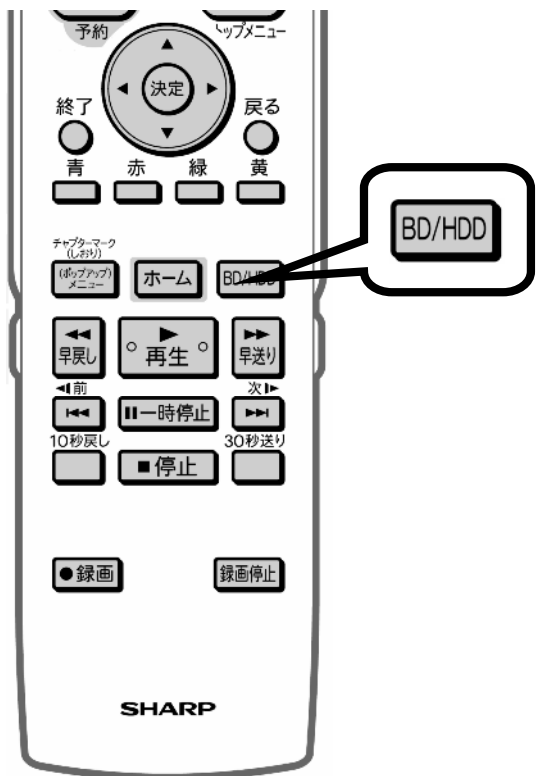


レコーダーのリモコン

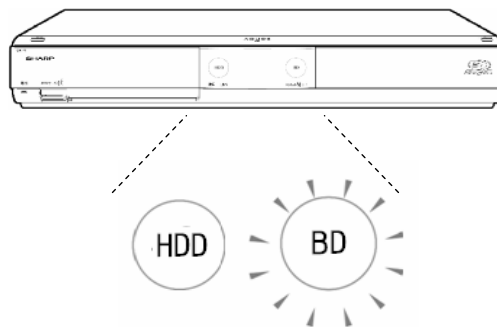

BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

**「録画リスト」を押す**

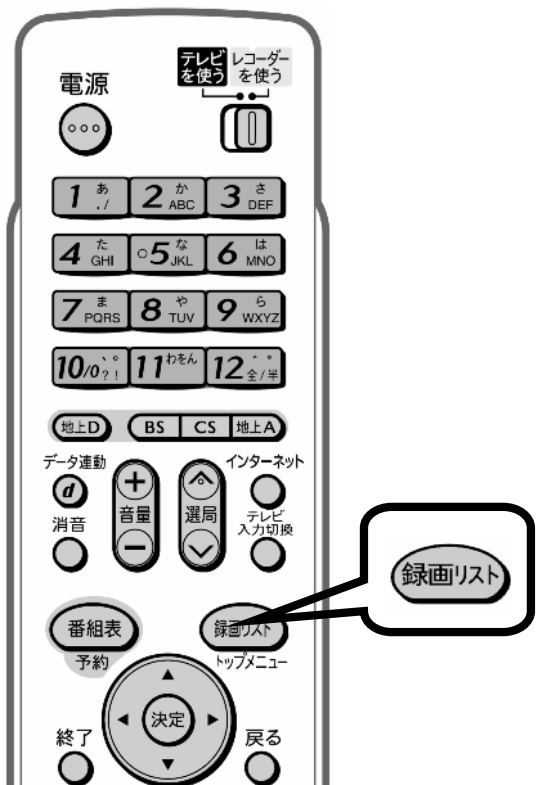


レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが映る

### レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選ぶ

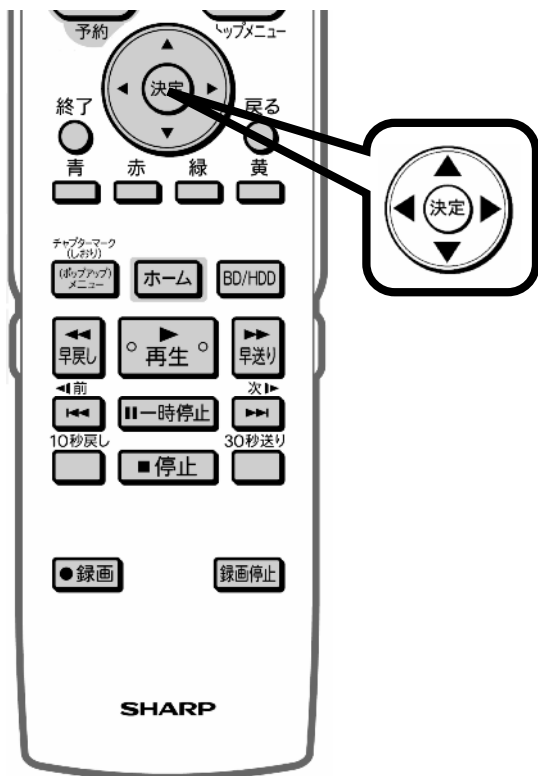

レコーダーのリモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます

消去したい番組を選択する


### レコーダーのリモコン

「黄」を押す

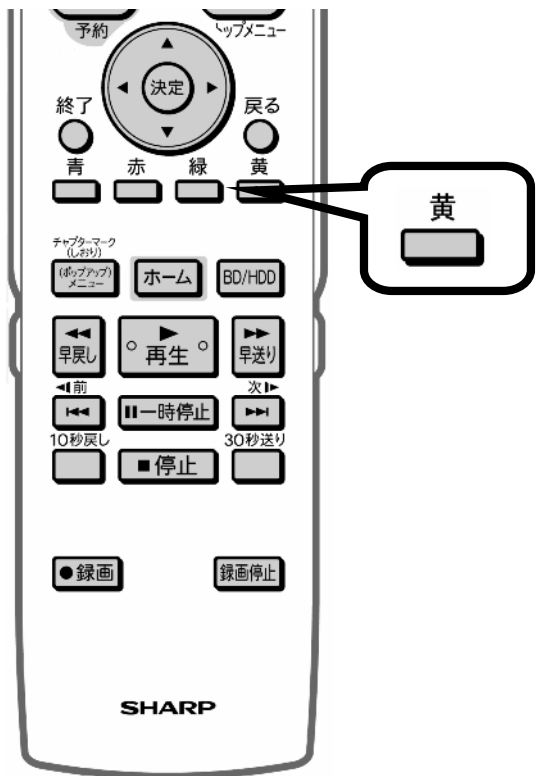

レコーダーのリモコン



### DVDの画面例

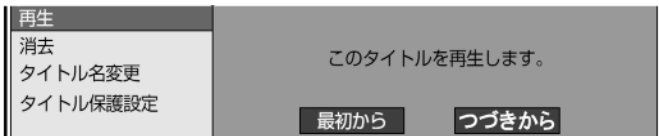

機能メニューが映る

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「消去」を選び  
「決定」を押す

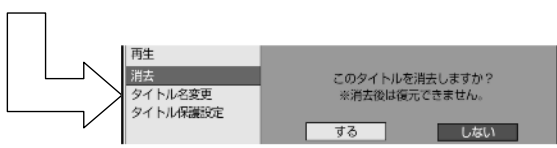
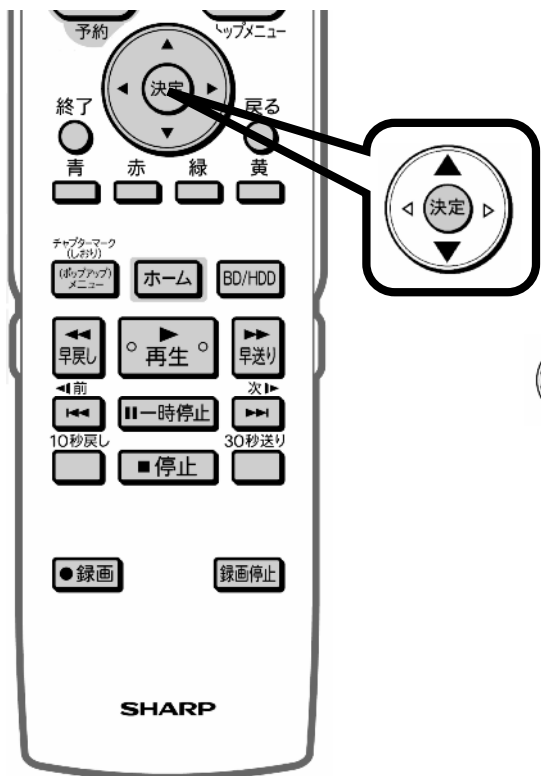


レコーダーのリモコン

消去確認画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

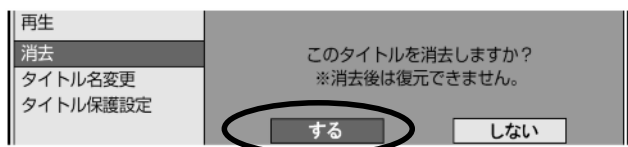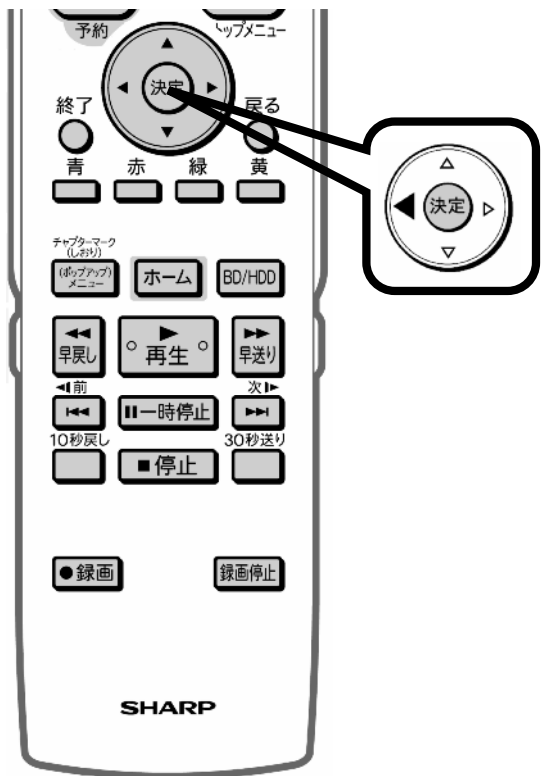


レコーダーのリモコン

録画リストに戻る  
(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、へ戻ります

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

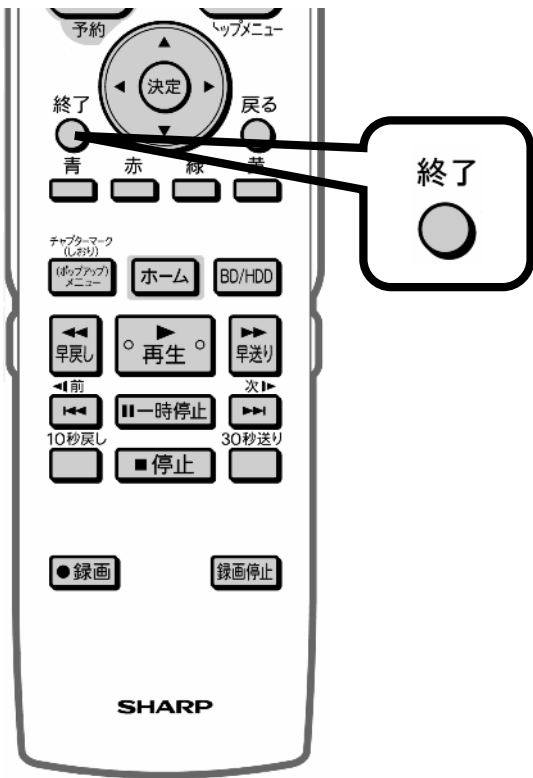

テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の選択消去は完了です