


消去する

～録画した番組を全て消去する～

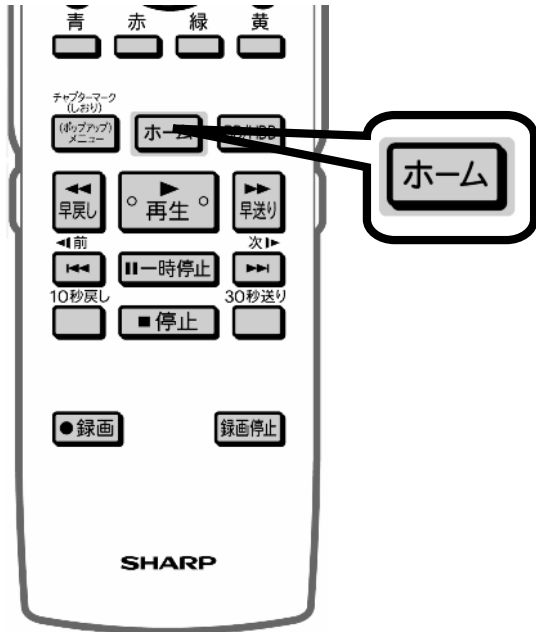


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「ホーム」を押す




テレビ画面にホームメニューが映る

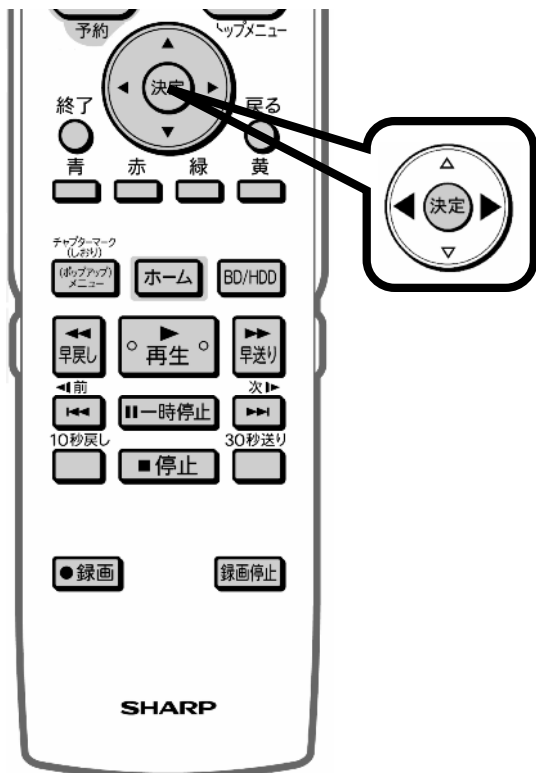


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


左右の三角矢印で
「消去」を選び
「決定」を押す

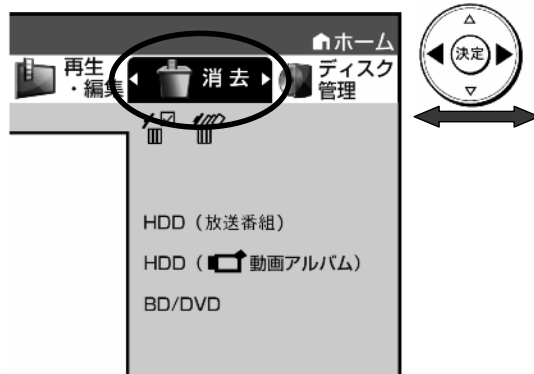

タイトル消去の選択画面が映る

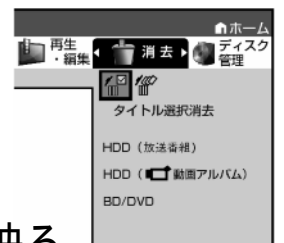

レコーダーのリモコン

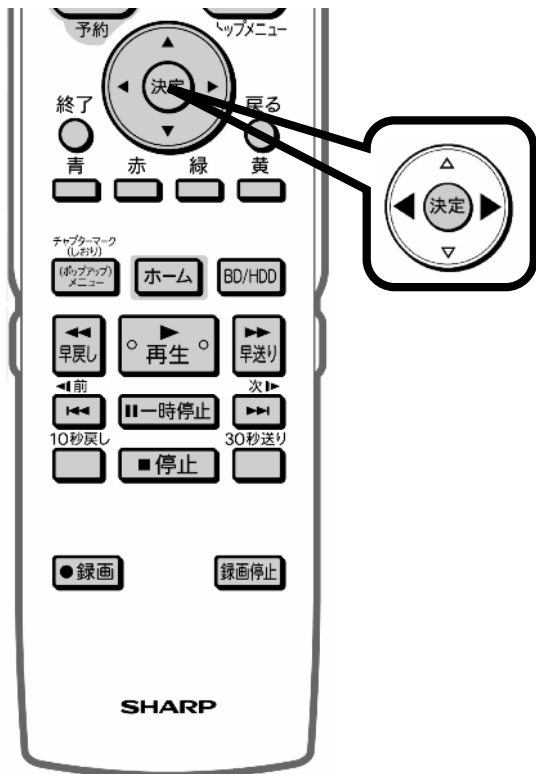


レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で
「タイトル全消去」を選び
「決定」を押す



タイトルを消去するディスクの
選択画面が映る

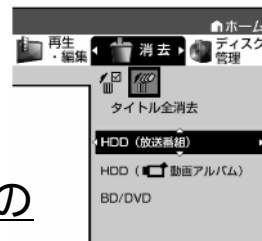

レコーダーのリモコン




レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
消去するディスクを選び
「決定」を押す


例: BD/DVD
の場合



消去実行の確認画面が映る




レコーダーのリモコン

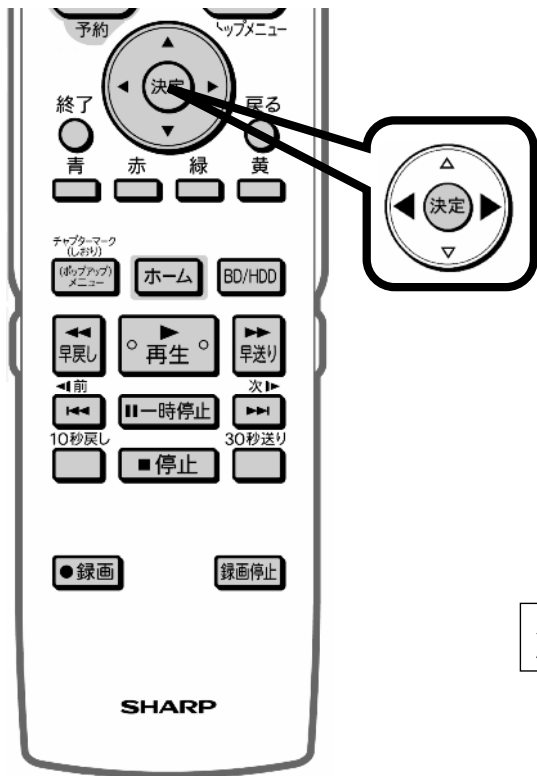


レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「する」を選び
「決定」を押す

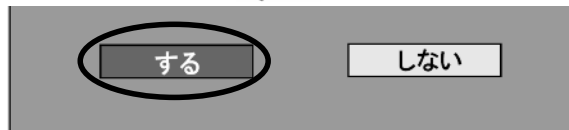


消去したタイトルは
復元できません

消去実行

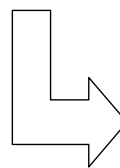



確認画面が映る

レコーダーのリモコン

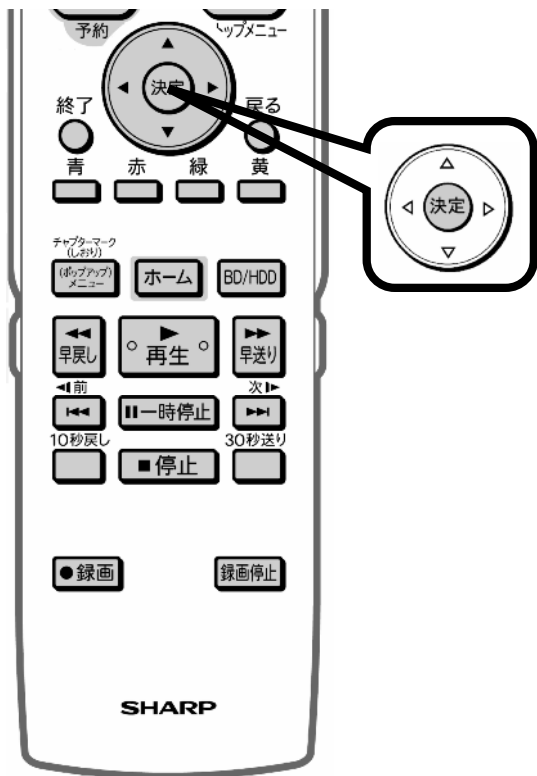

レコーダーのリモコン


「確認」で
「決定」を押す

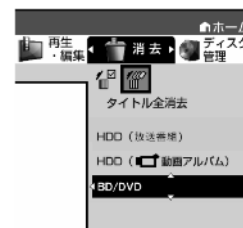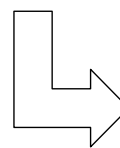

タイトル消去するディスクの
選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

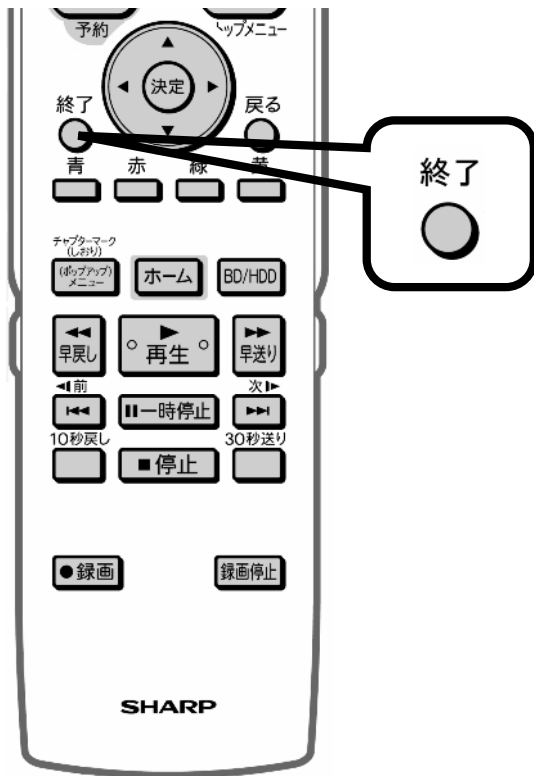

レコーダーのリモコン



テレビ画面全体に
放送番組が映る

以上で、録画した番組の全消去は完了です