



予約録画する ～ 予約を取消す～

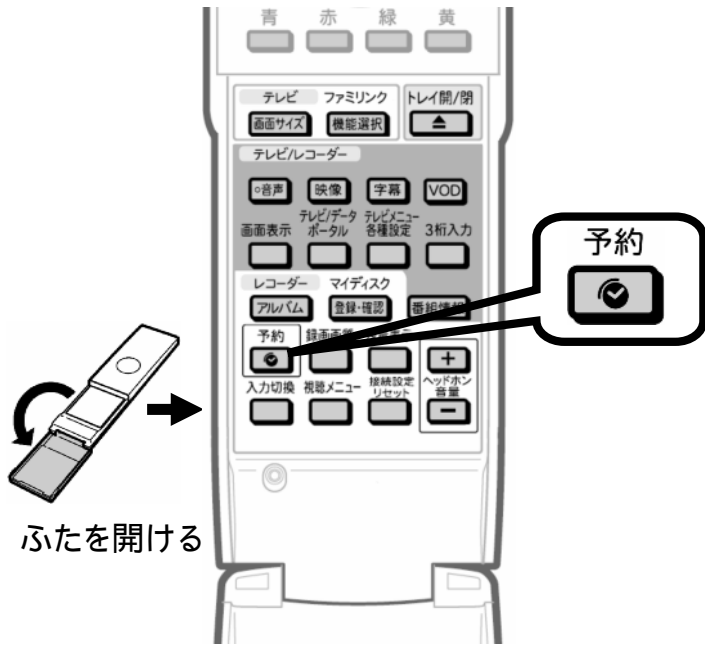


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「予約メニュー」を押す

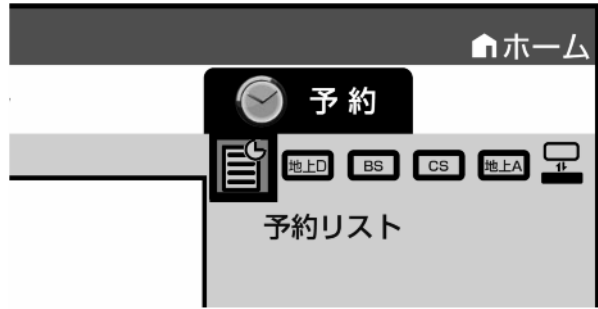


テレビ画面に予約メニューが映る

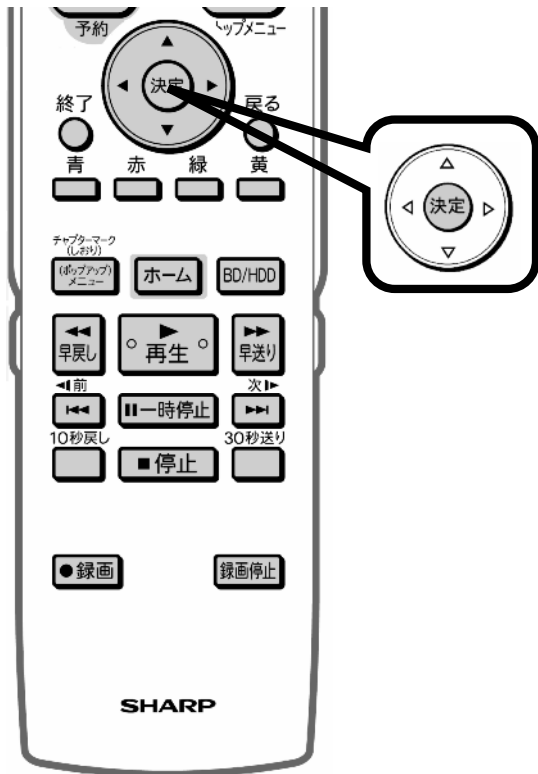

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「予約リスト」で
「決定」を押す

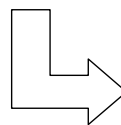


予約日時	番組名	チャンネル	録画日時	録画形式	録画位置	予約	録止
2012/12/17 20:00-20:30	NHK-BS1 12/17(日) 20時	BS1	2012/12/17 20:00-20:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 20:30-21:00	NHK-BS1 12/17(日) 20時30分	BS1	2012/12/17 20:30-21:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 21:00-21:30	NHK-BS1 12/17(日) 21時	BS1	2012/12/17 21:00-21:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 21:30-22:00	NHK-BS1 12/17(日) 21時30分	BS1	2012/12/17 21:30-22:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 22:00-22:30	NHK-BS1 12/17(日) 22時	BS1	2012/12/17 22:00-22:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 22:30-23:00	NHK-BS1 12/17(日) 22時30分	BS1	2012/12/17 22:30-23:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 23:00-23:30	NHK-BS1 12/17(日) 23時	BS1	2012/12/17 23:00-23:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 23:30-24:00	NHK-BS1 12/17(日) 23時30分	BS1	2012/12/17 23:30-24:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 24:00-24:30	NHK-BS1 12/17(日) 24時	BS1	2012/12/17 24:00-24:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 24:30-25:00	NHK-BS1 12/17(日) 24時30分	BS1	2012/12/17 24:30-25:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 25:00-25:30	NHK-BS1 12/17(日) 25時	BS1	2012/12/17 25:00-25:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 25:30-26:00	NHK-BS1 12/17(日) 25時30分	BS1	2012/12/17 25:30-26:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 26:00-26:30	NHK-BS1 12/17(日) 26時	BS1	2012/12/17 26:00-26:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 26:30-27:00	NHK-BS1 12/17(日) 26時30分	BS1	2012/12/17 26:30-27:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 27:00-27:30	NHK-BS1 12/17(日) 27時	BS1	2012/12/17 27:00-27:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 27:30-28:00	NHK-BS1 12/17(日) 27時30分	BS1	2012/12/17 27:30-28:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 28:00-28:30	NHK-BS1 12/17(日) 28時	BS1	2012/12/17 28:00-28:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 28:30-29:00	NHK-BS1 12/17(日) 28時30分	BS1	2012/12/17 28:30-29:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 29:00-29:30	NHK-BS1 12/17(日) 29時	BS1	2012/12/17 29:00-29:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 29:30-30:00	NHK-BS1 12/17(日) 29時30分	BS1	2012/12/17 29:30-30:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 30:00-30:30	NHK-BS1 12/17(日) 30時	BS1	2012/12/17 30:00-30:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 30:30-31:00	NHK-BS1 12/17(日) 30時30分	BS1	2012/12/17 30:30-31:00	標準	HDD	○	○
2012/12/17 31:00-31:30	NHK-BS1 12/17(日) 31時	BS1	2012/12/17 31:00-31:30	標準	HDD	○	○
2012/12/17 31:30-32:00	NHK-BS1 12/17(日) 31時30分	BS1	2012/12/17 31:30-32:00	標準	HDD	○	○

テレビ画面に予約リストが映る

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で
取り消したい番組を選んで
「決定」を押す

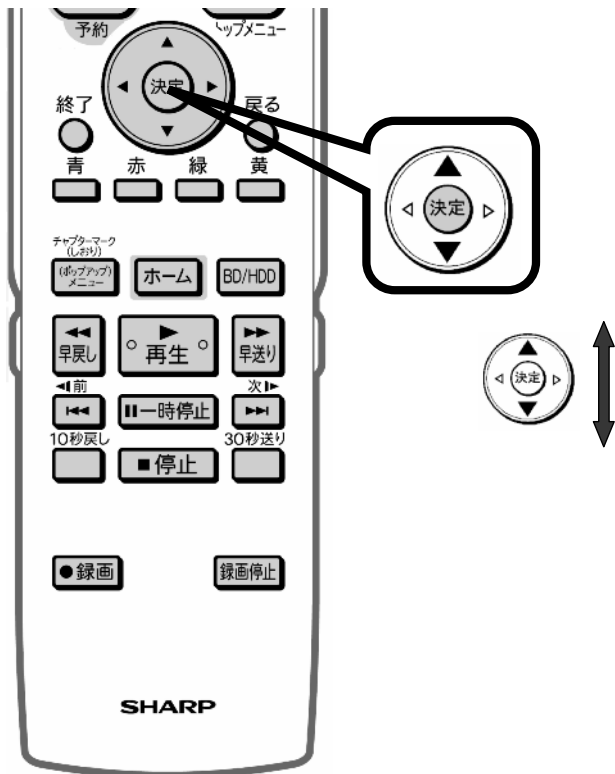

レコーダーのリモコン

予約日時	CH	番組名	録画有	録画実行
11/11(日) 午後11:20~午後11:30	BS11	世界のイタリア観光	HD	録画
11/11(日) 午後11:30~午後11:35	BS11	K-5格闘技選手権	HD	録画
11/11(日) 午後11:35~午後11:40	BS11	新春、芸能人大集合	HD	録画
11/11(日) 午後11:40~午後11:45	BS11	マニュアル流口夫人	HD	録画
11/11(日) 午後11:45~午後11:50	BS11	ウィンブルドン2001	HD	録画
11/11(日) 午後11:50~午後11:55	BS11	閑話持っていっせ	HD	録画
11/11(日) 午後11:55~午後12:00	BS11	大リーグ中継	HD	録画
11/11(日) 午後12:00~午後12:05	BS11	歩向の生輝	BS	録画
11/11(日) 午後12:05~午後12:10	BS11	音楽のある街	HD	録画
11/11(日) 午後12:10~午後12:15	BS11	世界の絶景スペシャル	HD	録画
11/11(日) 午後12:15~午後12:20	BS11	大物捜し団	HD	録画
11/11(日) 午後12:20~午後12:25	BS11	Sunday Love	HD	録画
11/11(日) 午後12:25~午後12:30	BS11	地球の愛	HD	録画
11/11(日) 午後12:30~午後12:35	BS11	Jショップ	HD	録画
11/11(日) 午後12:35~午後12:40	BS11	名曲リクエスト20	HD	録画
11/11(日) 午後12:40~午後12:45	BS11	思い出の曲	HD	録画
11/11(日) 午後12:45~午後12:50	BS11	幸せお祭り	HD	録画
11/11(日) 午後12:50~午後12:55	BS11	芸能名人戦	HD	録画


選んでいる番組は黄色で表示されます

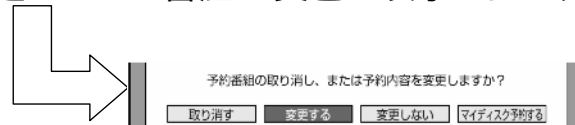



予約番組の取り消し、変更の
選択画面が映る

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「取り消す」を選び
「決定」を押す

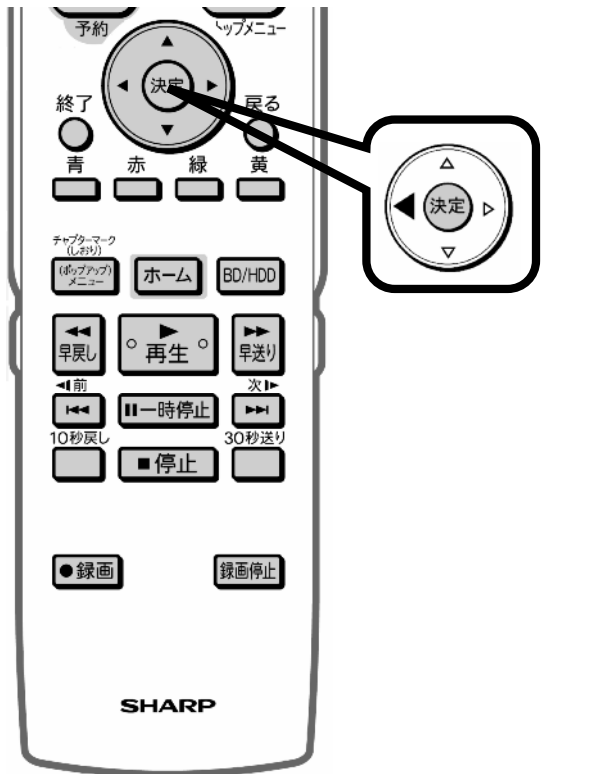


レコーダーのリモコン

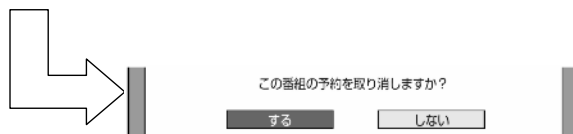


予約取り消しの確認画面
が表示される

レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

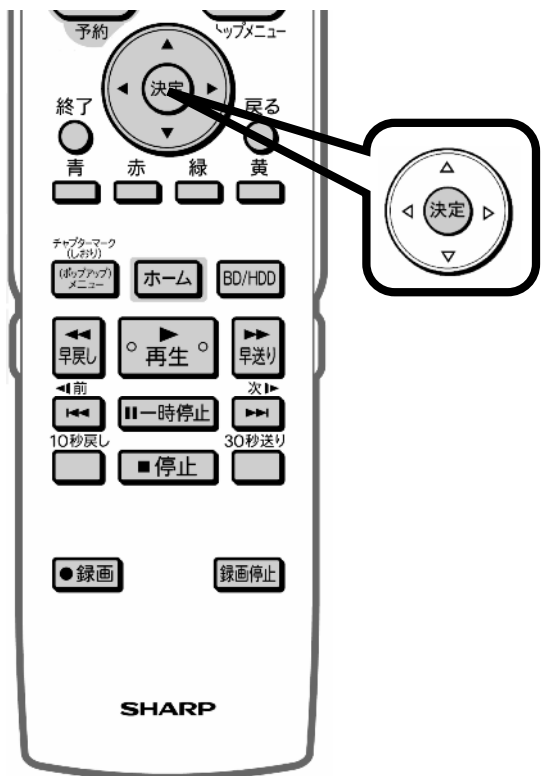


レコーダーのリモコン

A screenshot of a TV screen showing a program reservation list. The list contains multiple rows of program information, including channel numbers, program names, and reservation times. The 'する' button from the previous screen is highlighted in the top-left corner of the list area.

予約リストに戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

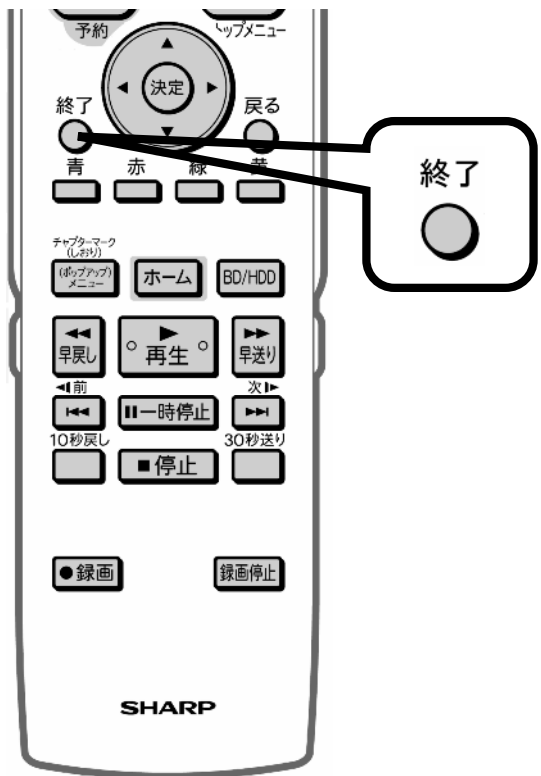

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、予約の取消は完了です