


# 消去する


## ～ B D / D V D に録画した番組を選んで消去する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す




レコーダー

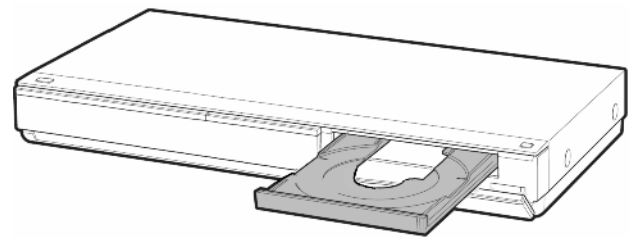

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き  
「トレイ開 / 閉」を押す

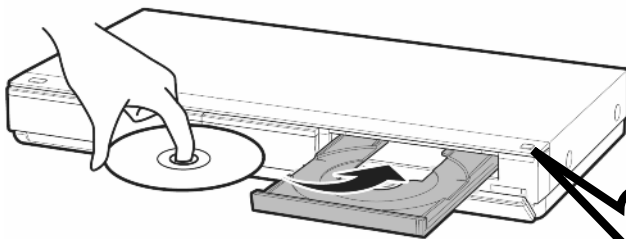

レコーダー




ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

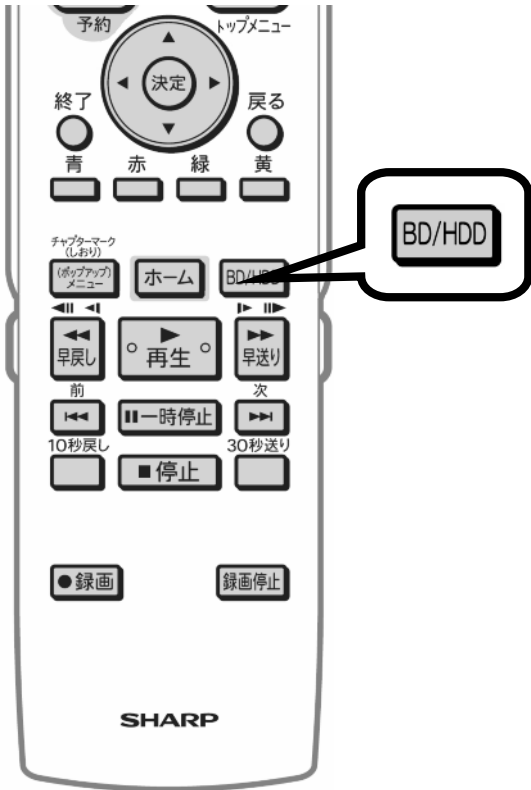


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

# BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

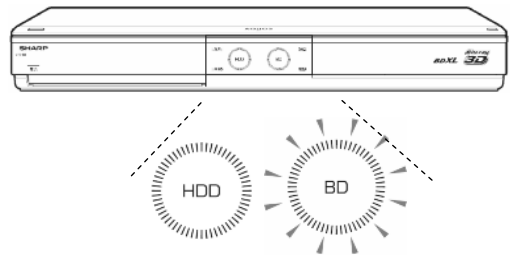

BDランプが白色に点灯する

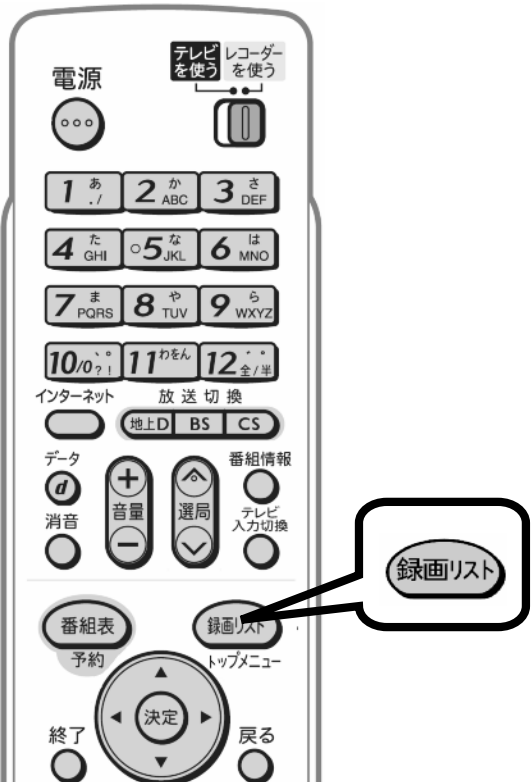


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

# 「録画リスト」を押す



テレビ画面に録画リストが映る

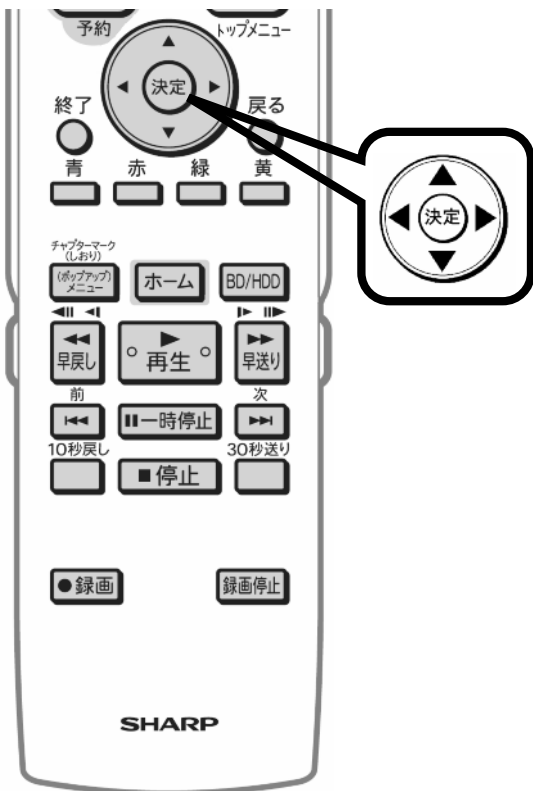


上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選ぶ



選んでいる番組は黄色で表示されます


再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

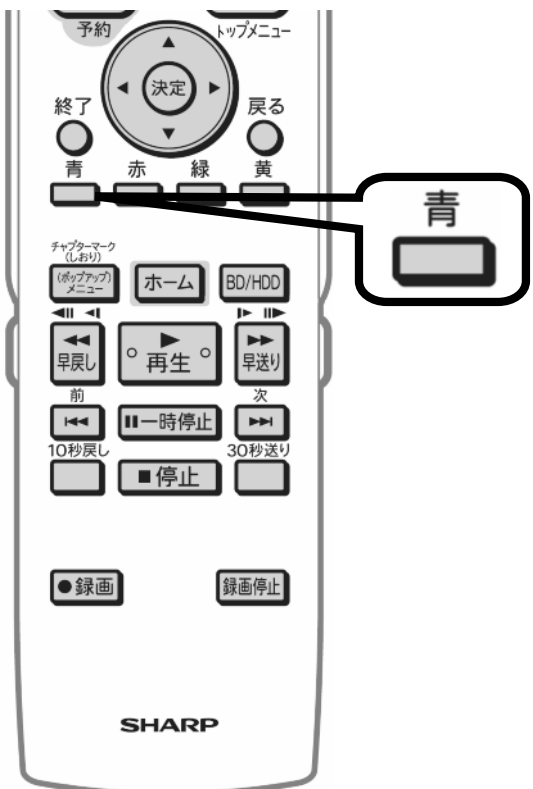

「青」を押す


B Dの画面例

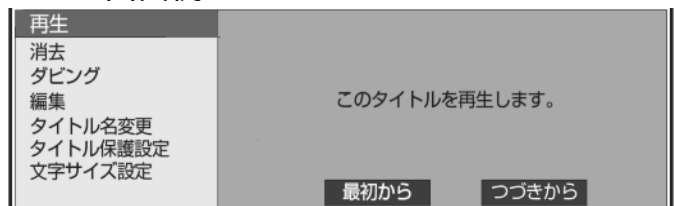

機能メニューが映る


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

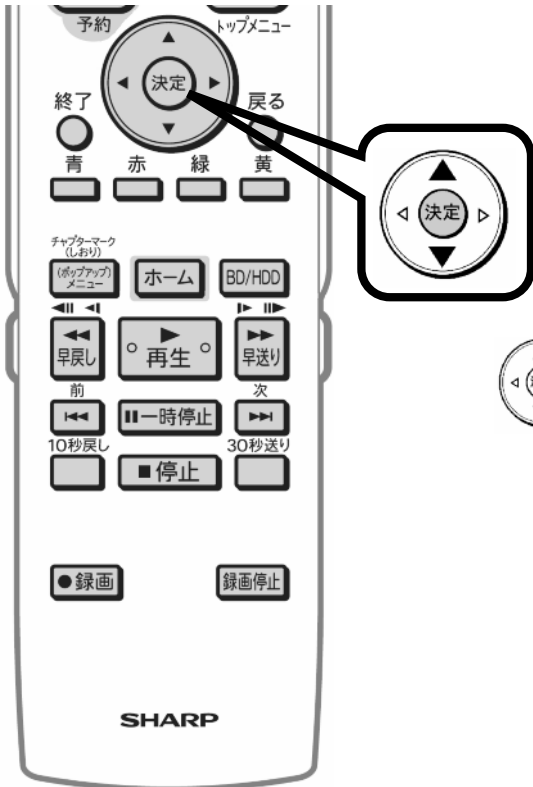


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「消去」を選び  
「決定」を押す




消去確認画面が映る

レコーダーのリモコン

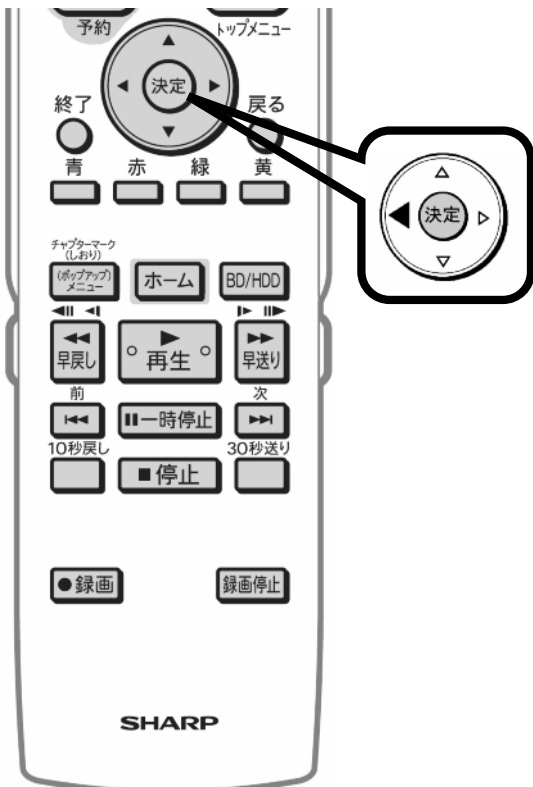


レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

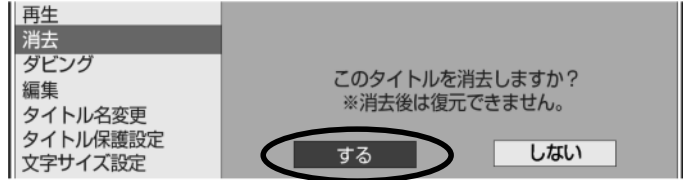


消去したタイトルは復元できません

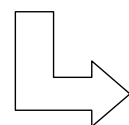

録画リストに戻る  
(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、へ戻ります

「終了」を押す

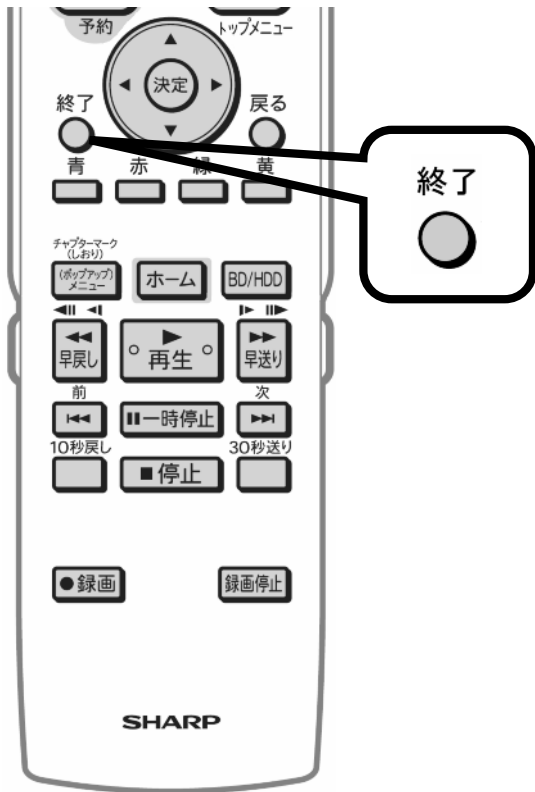

テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、録画した番組の選択消去は完了です