


再生する


～ B Dに録画した番組を選んで再生する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す




レコーダー

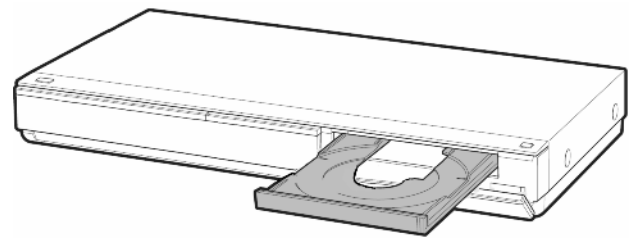

トレイが開く

レコーダーの前面


B Dディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

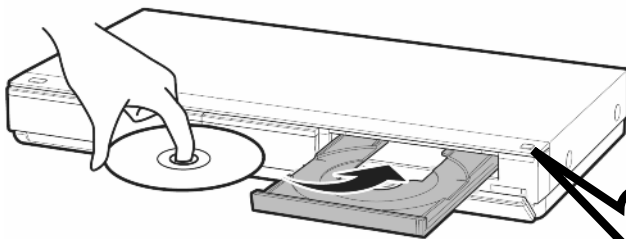

レコーダー




ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

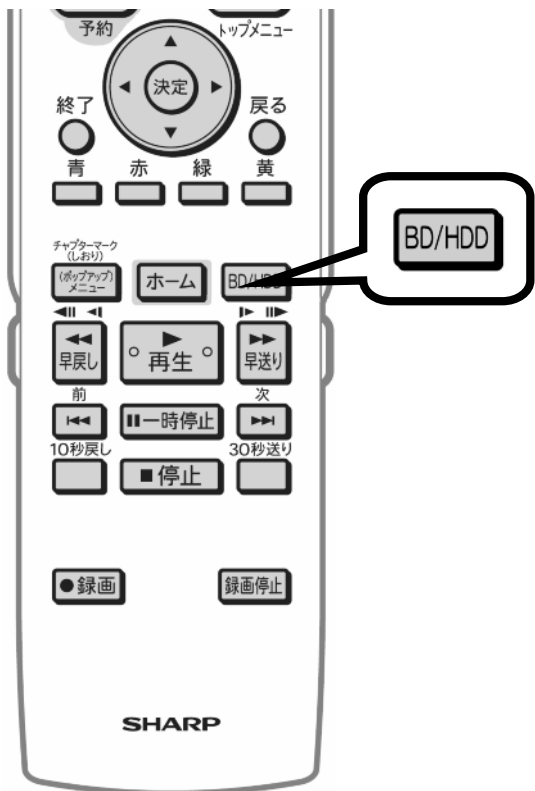


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコンを用意して

BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

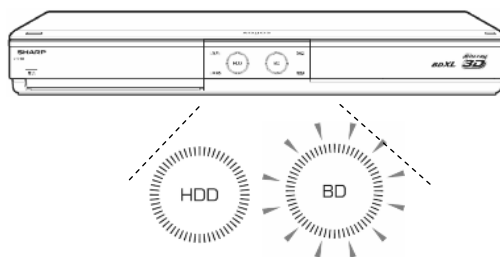

BDランプが白色に点灯する

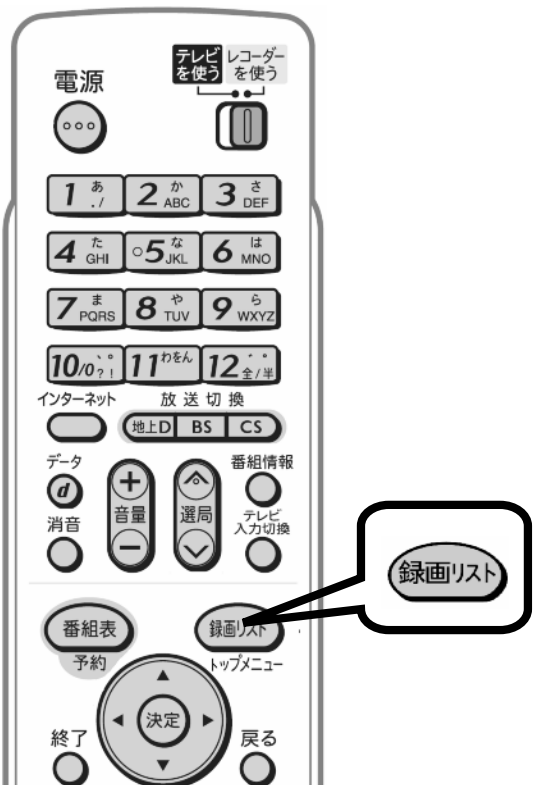

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


「録画リスト」を押す



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
再生したい番組を選ぶ

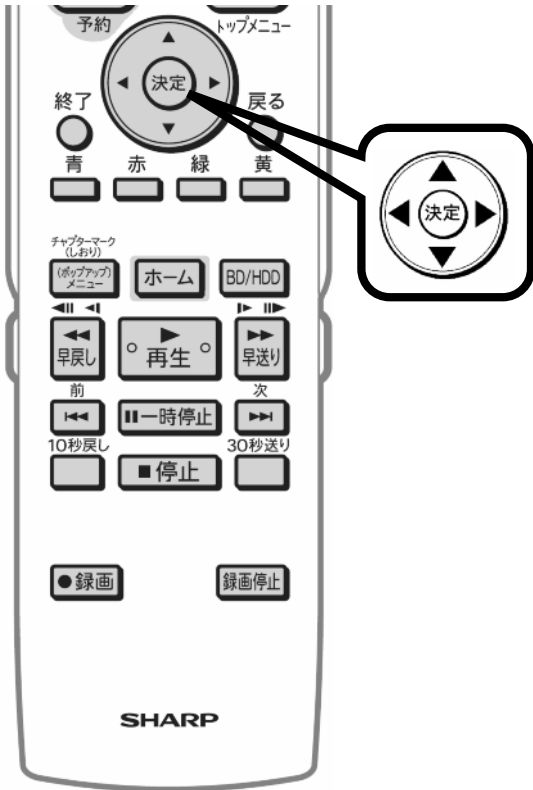

レコーダーのリモコン




選んでいる番組は黄色で表示されます

再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン



「決定」を押す

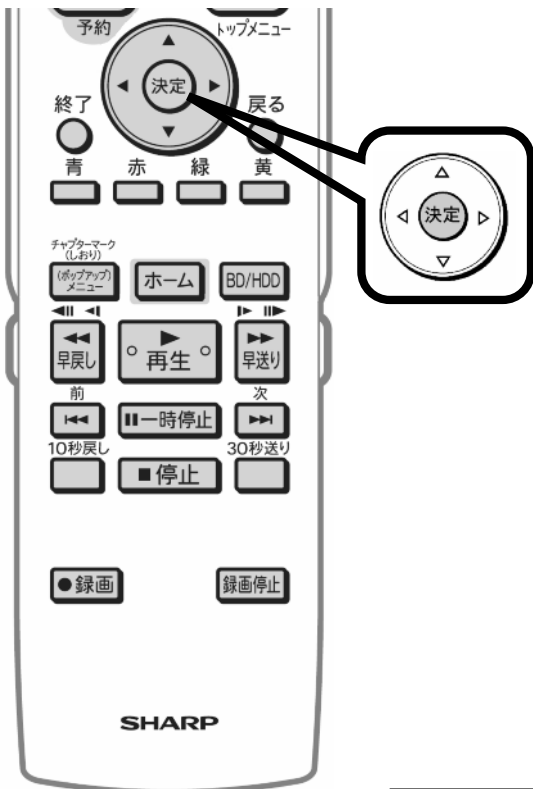

レコーダーのリモコン



BDの再生画面が映る

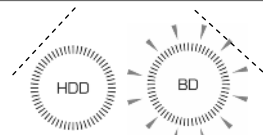



BDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

「停止」を押す

BDの再生画面が消える

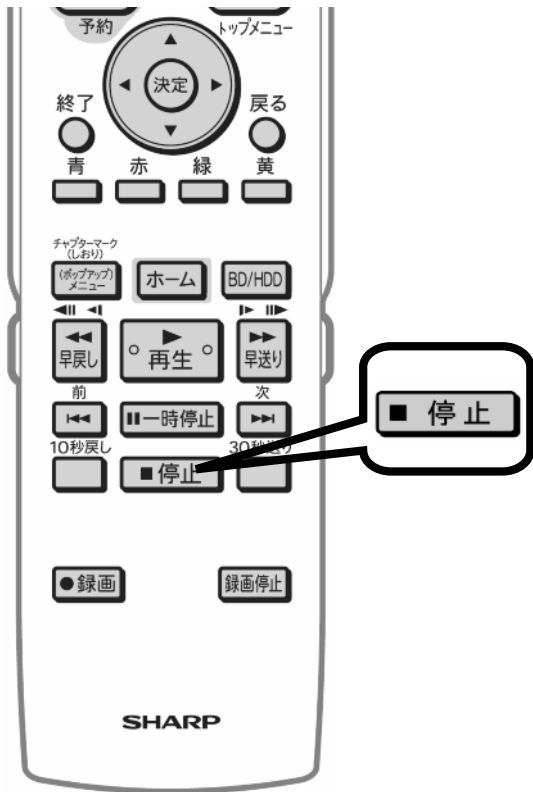

BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります