


再生する


～市販のBDビデオやDVDビデオを再生する～

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す




レコーダー

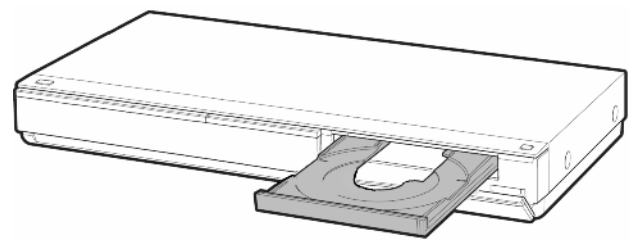

トレイが開く

レコーダーの前面


BDディスクまたはDVD
ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

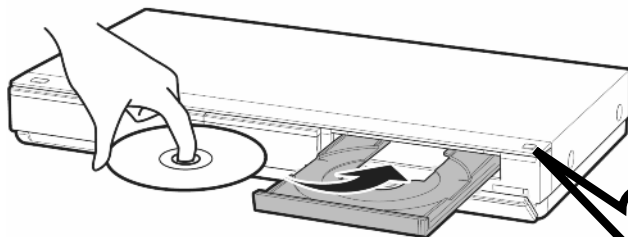

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して


BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

ディスク読み込み後に自動で切換・再生が始まるディスクもあります

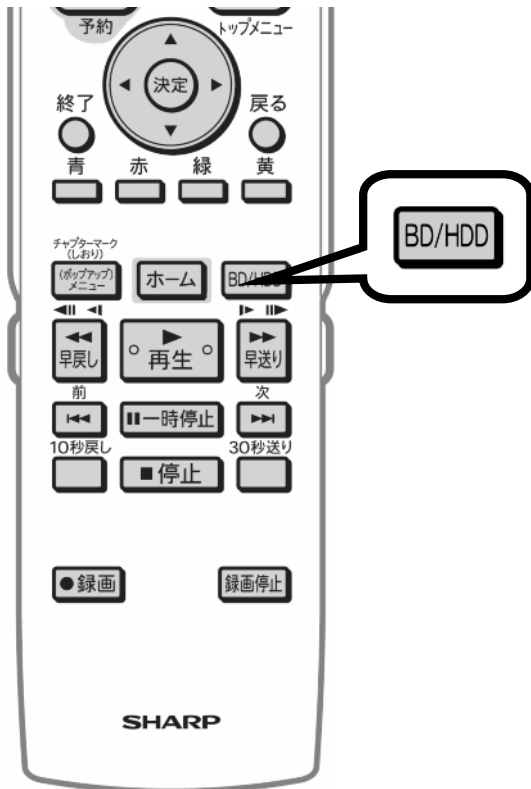

レコーダーのリモコン




BDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押す



「再生」を押す前に、自動的にメニュー画面が表示されるディスクの場合は、画面の案内にて再生してください

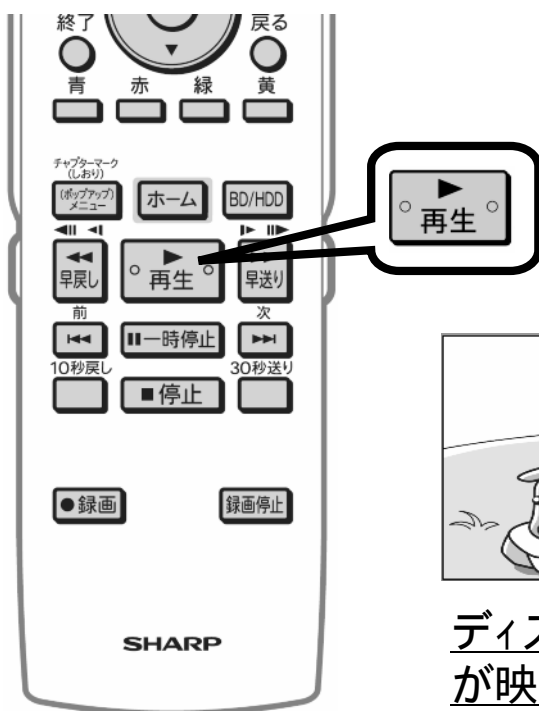

レコーダーのリモコン



ディスクの再生画面が映る

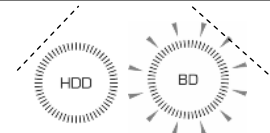

BDランプが青色に点灯する


以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

「停止」を押す



ディスクの再生画面が消える



BDランプが白色に点灯する


「再生」を押すと、つづきから再生が始まります

レコーダーのリモコン

トップメニューやディスクメニューがあるBDビデオおよびDVDビデオで、それらを表示するには次ページへ ➡

トップメニューの表示方法

BDビデオまたはDVDビデオにトップメニューが無い場合には表示されません

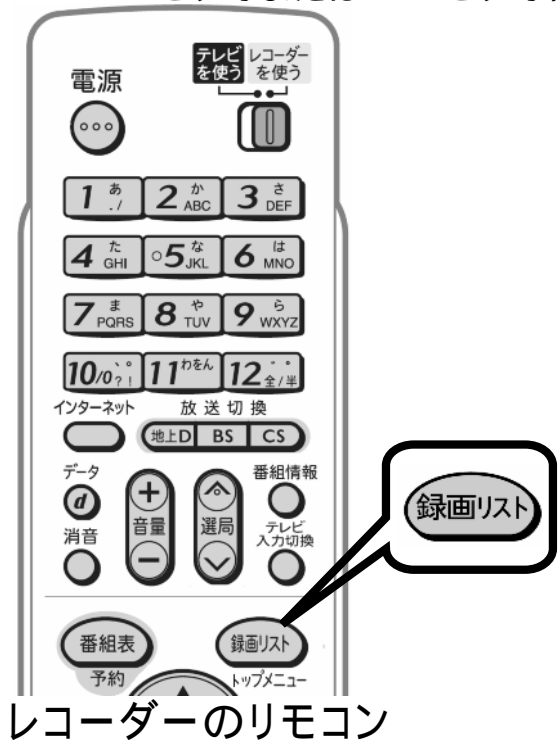

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

トップメニューの例


1 本編再生	3 音声
2 特典映像	4 字幕

テレビ画面にトップメニューが映る

トップメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。
詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

ディスクメニューの表示方法

BDビデオまたはDVDビデオにディスクメニューが無い場合には表示されません

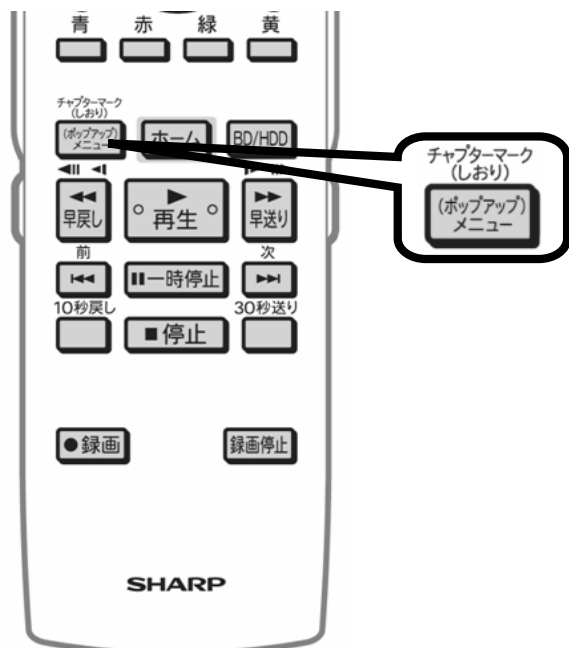

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「(ポップアップ)メニュー」を押す

ディスクメニューの例

メニュー	
1	サブタイトル
2	音声
3	字幕

テレビ画面にディスクメニューが映る

ディスクメニューの表示方法はディスクによって異なる場合があります。
詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。