

録画する

～今見ている番組をHDDに録画する～




レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「BD/HDD」を押す

すでにHDDランプが白色の点灯になっている場合には不要です

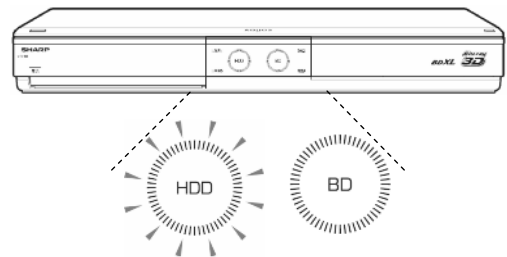


HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

録画したい放送のボタンを押す

例：地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

・地上アナログ放送の場合は「地上アナログ」を押す
 (「地上アナログ」はリモコンのフタを開けた中です)

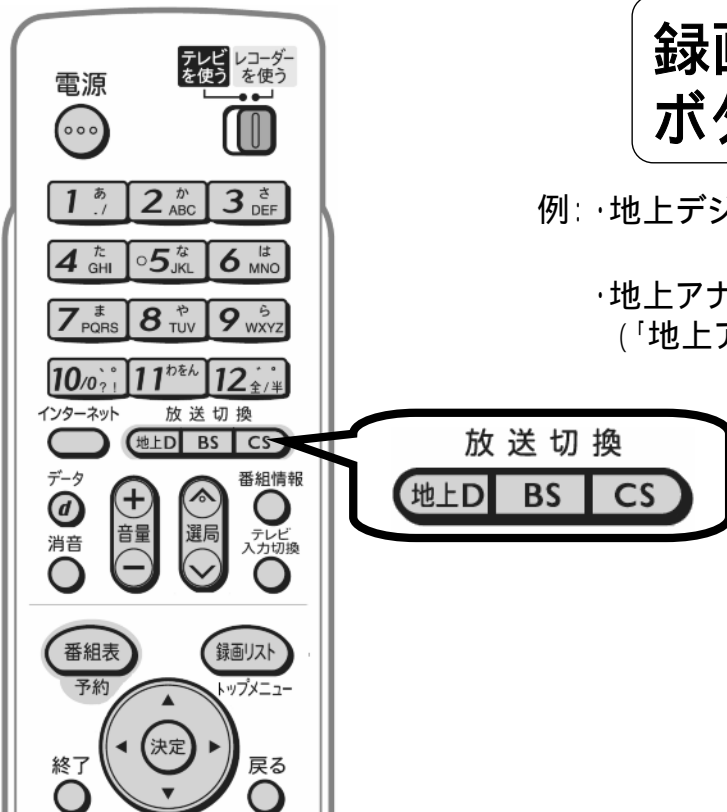


レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る

録画したいチャンネルのボタンを押す

例: 8チャンネルの場合は「8」を押す

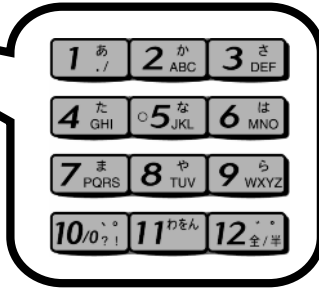


レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだチャンネルの番組が映る

「録画」を押す



レコーダーのリモコン




HDDランプがオレンジ色に点灯する

地上デジタル放送、BS放送、CS放送はその番組を最後まで録画して自動で停止します。(地上アナログ放送は自動で録画を停止しません。)


録画を途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

「録画停止」を2回押す

地上アナログ放送は1回で停止します

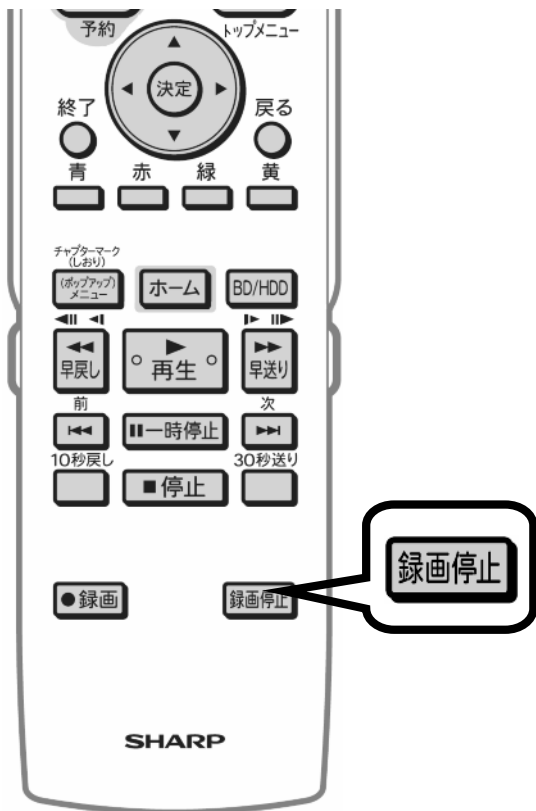

レコーダーのリモコン

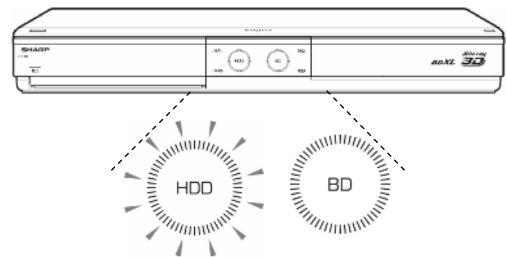

HDDランプが白色に点灯する