


録画する


～今見ている番組をBDに録画する～

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す




レコーダー

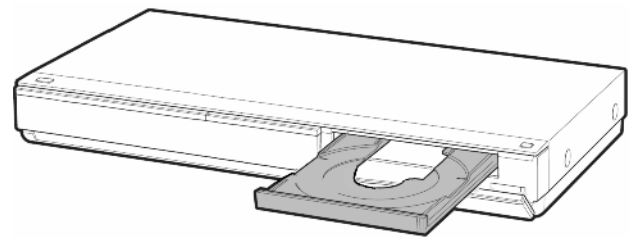

トレイが開く

レコーダーの前面


BDディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

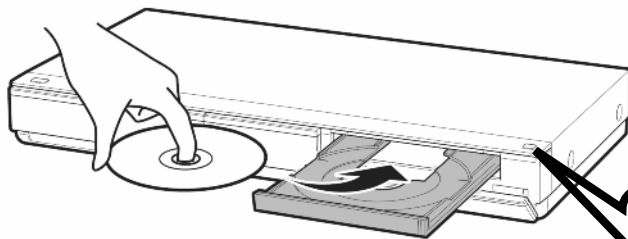

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます



トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込中」と表示され、表示が消えるまで待ちます


初期化していないディスクの場合には、自動的に初期化が開始されます

初期化終了後に左図のようなダビング選択画面が表示されますので、「ダビングしない」を選んで「決定」を押します

ダビングする

ダビングしない

ダビング選択画面

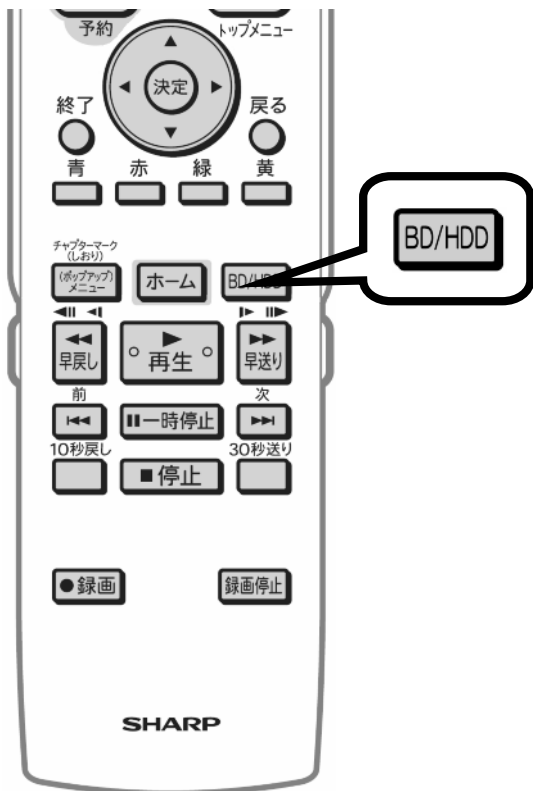


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

BDランプが点灯するように「BD/HDD」を押す

「BD/HDD」を押すたびに、本体のBDランプとHDDランプの点灯が切り換わります

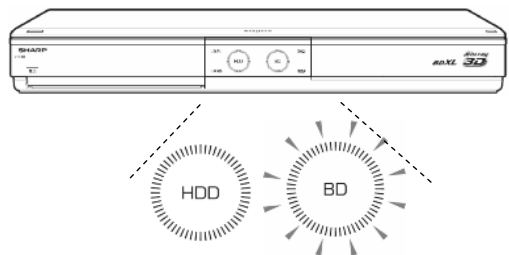

BDランプが白色に点灯する



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

録画したい放送のボタンを押す


例：地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

・地上アナログ放送の場合は「地上アナログ」を押す
 (「地上アナログ」はリモコンのフタを開けた中です)

テレビ画面に選んだ放送が映る

録画したいチャンネルのボタンを押す

例: 8チャンネルの場合は「8」を押す

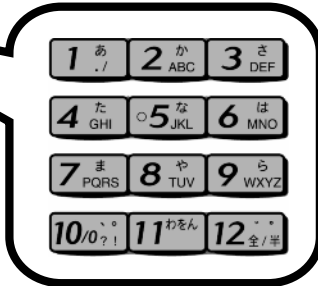


レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだチャンネルの番組が映る

「録画」を押す




レコーダーのリモコン

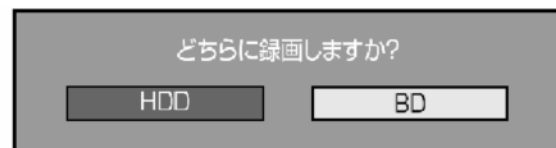

テレビ画面に録画先の選択画面が映る


B-HD-REC02-W7x

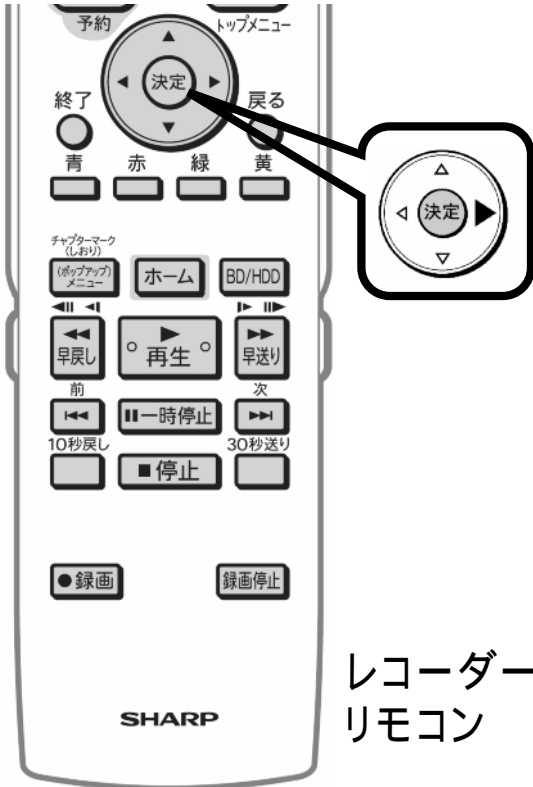

レコーダーの
リモコン

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で
「BD」を選んで
「決定」を押す

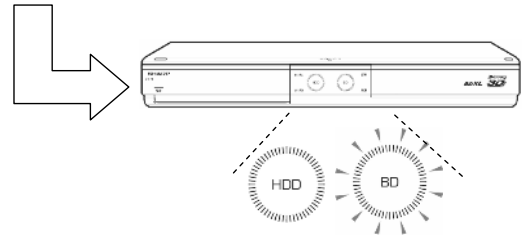


BDランプがオレンジ色に点灯する

地上デジタル放送、BS放送、CS放送はその番組を最後まで録画して自動で
停止します。(地上アナログ放送は自動で録画を停止しません。)

録画を途中で停止したい場合は、次へ ↩

B-HD-REC02-W7x

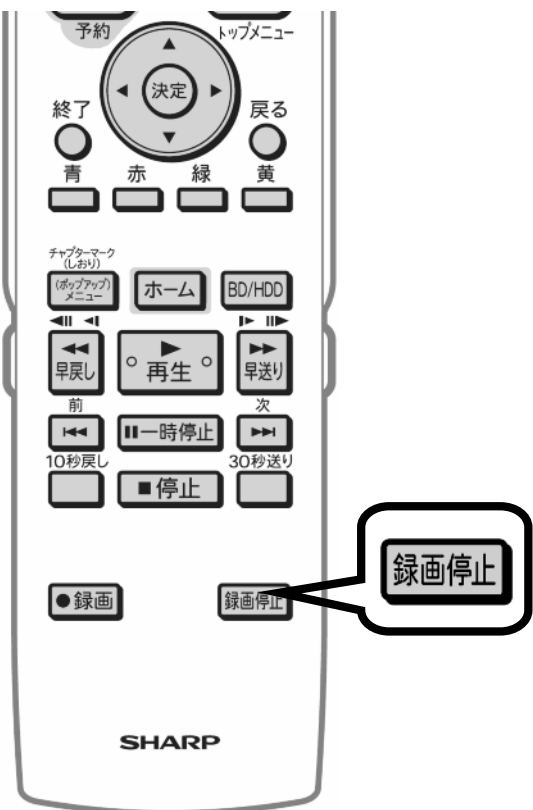


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画停止」を2回押す

地上アナログ放送は1回で停止します

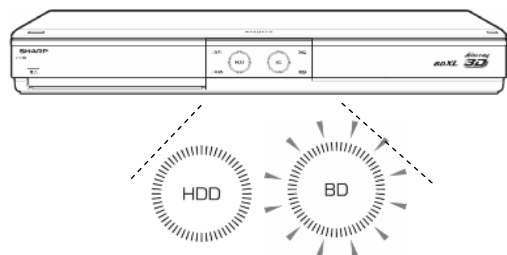

BDランプが白色に点灯する