

予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

**録画したい放送の
ボタンを押す**

例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



テレビ画面に選んだ放送が映る


レコーダーのリモコン

「番組表」を押す




レコーダーのリモコン

番組表の左上画面が「レコーダー」になっていることを確認してください

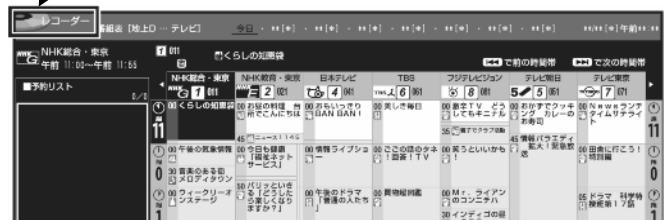

テレビ画面に番組表が映る


上下左右の三角矢印で
録画する番組を選び
「決定」を押す

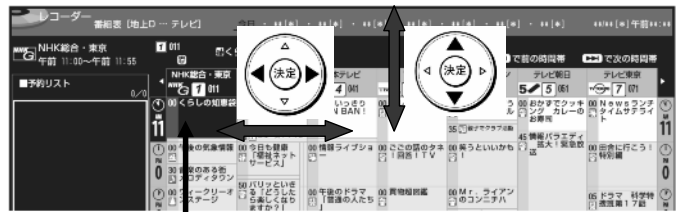

選んでいる番組は黄色で表示されます




録画用BDが挿入されて
いると、予約録画先の選択
画面が表示されるので
「HDD」で「決定」を押します

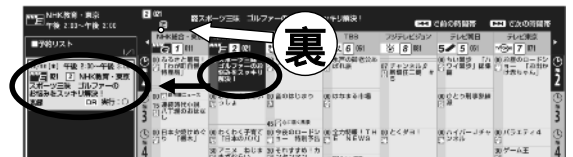

決定した番組が画面左側の
予約リストに表示され、上部
番組名に「裏」マークが付く

レコーダーのリモコン

予約済の番組と時間帯が重なる予約をする場合は、次ページの 

「番組表」を押す



テレビ放送の番組に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、HDDへの予約録画は完了です

予約済の番組と時間帯が重なる予約録画をするには



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で
「表録画予約する」を選び
「決定」を押す



決定した番組が画面左側の予約リストに
表示され、上部番組名に **H** マークが付く

← 前ページの **へ**