


録画する

～ビデオカメラやビデオデッキからHDDに録画する～

「入力1」端子

録画したい機器とレコーダーを用意して

録画したい機器と
「入力1」端子を接続する

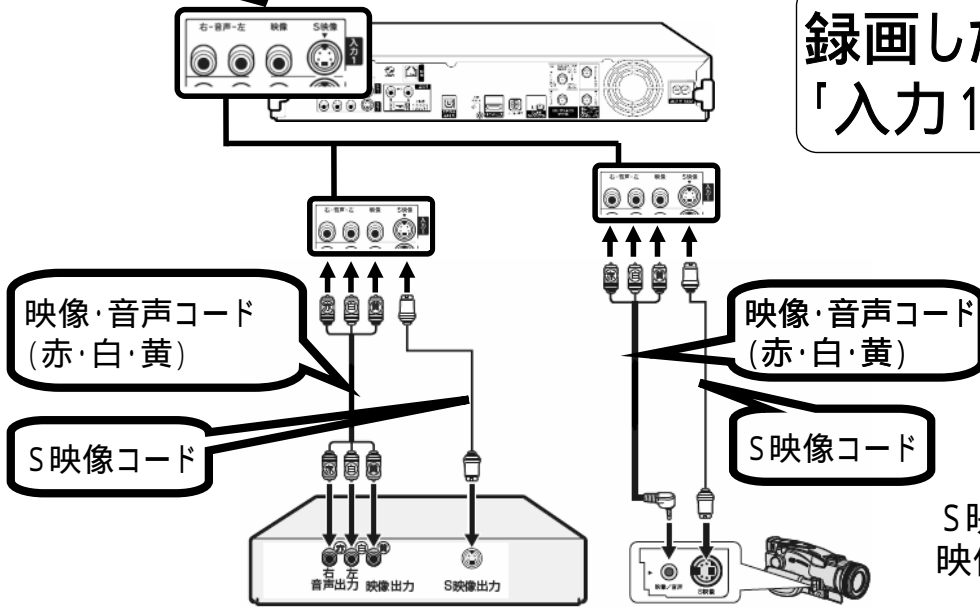


ビデオデッキの場合

ビデオカメラの場合


S映像コードをつないだときは、映像(黄)端子はつなぎません

レコーダーのリモコンを用意して

「HDD」を押す

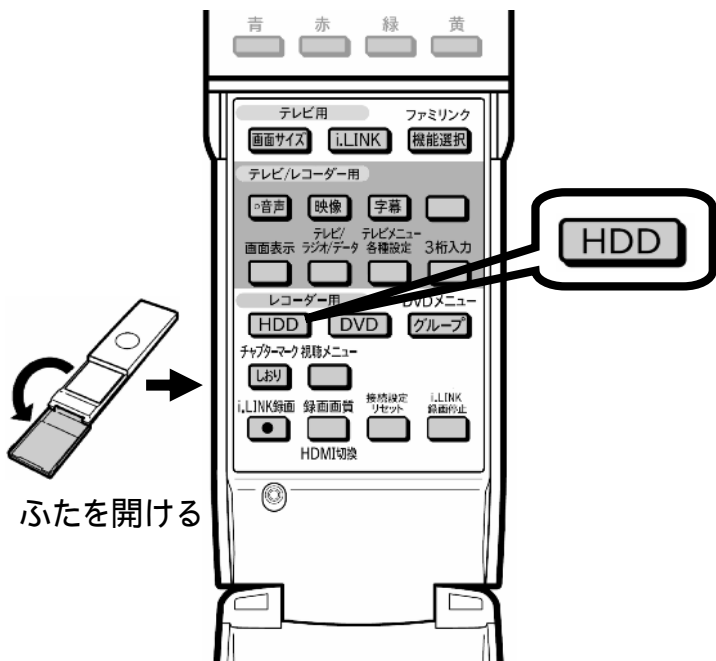


レコーダーのリモコン

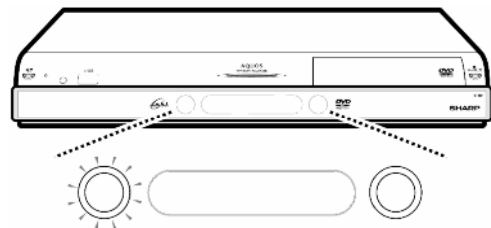

HDDランプが白色に点灯する


レコーダーのリモコン

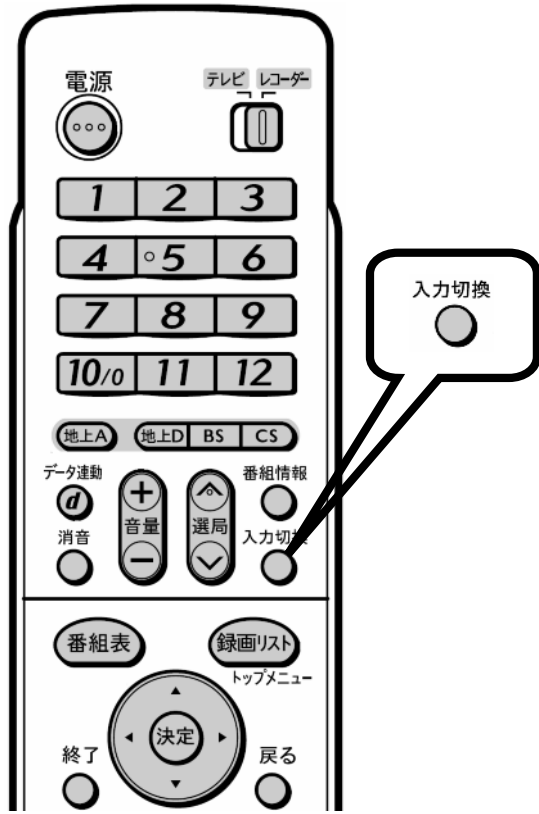

レコーダーのリモコン

「入力切換」を押し
「L:1」を表示させる

「入力切換」を押すごとに



の順番で切り換わります




本体表示部に「L:1」と表示される

録画したい機器で


「再生」を押す

再生ボタン

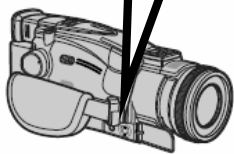

ビデオカメラ

再生ボタン

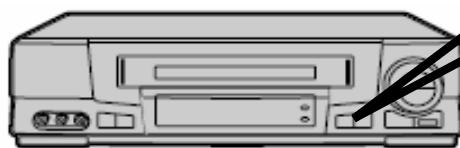


ビデオデッキ

録画したい機器




ビデオの再生画面が映る

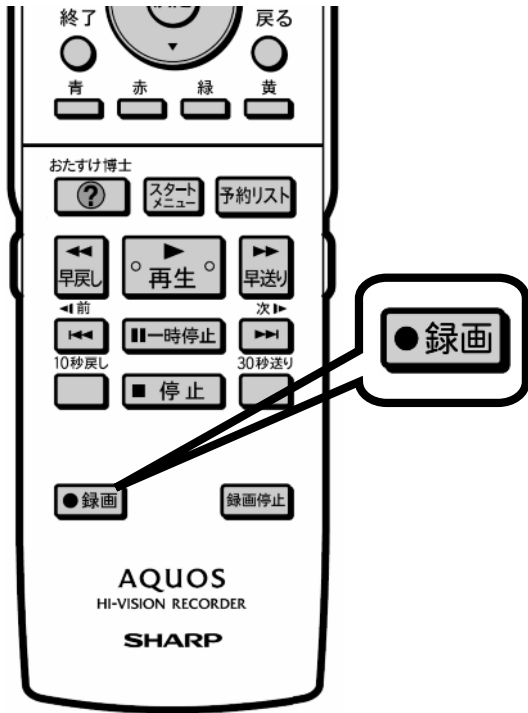

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


録画したい場面で「録画」を押す

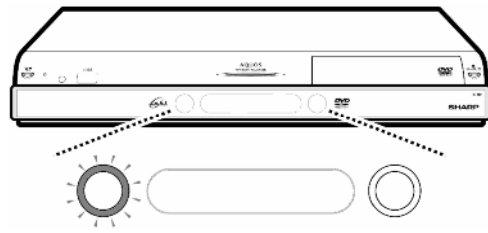

HDDランプが赤色に点灯する

以上で録画が始まります


録画を途中で停止したい場合は、次へ ↴

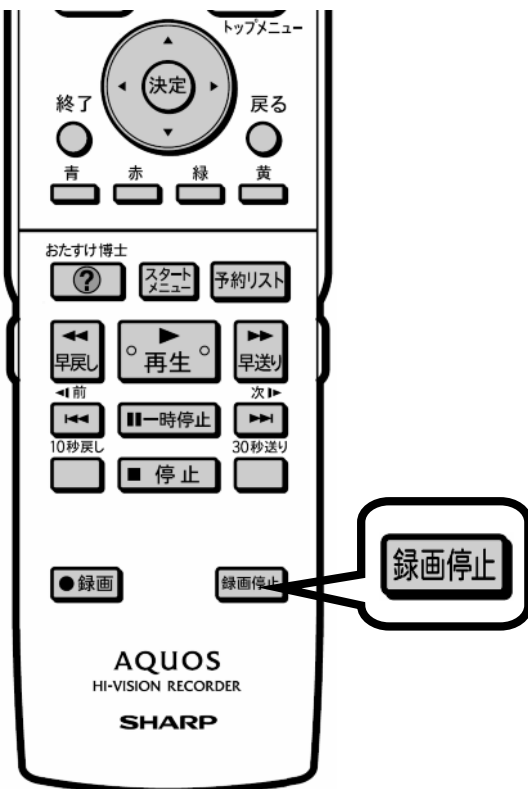

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「録画停止」を押す

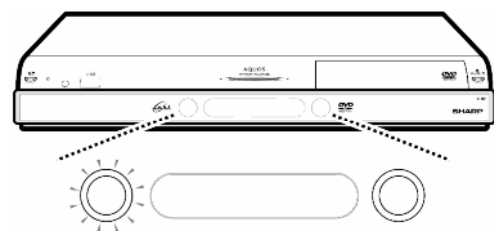

HDDランプが白色に点灯する