


予約録画する ～外部チューナーから予約録画する～

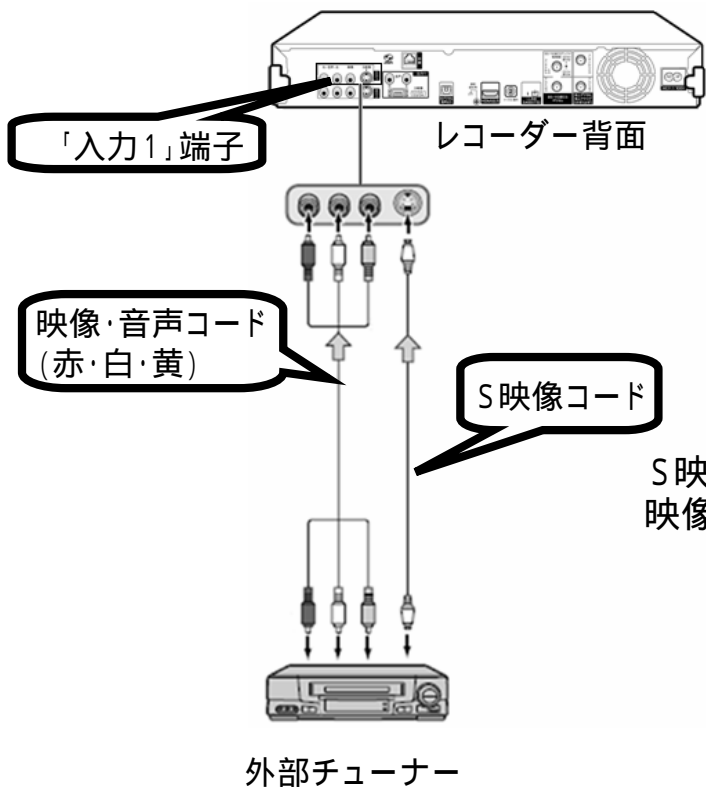

外部チューナーとレコーダーを用意して

**外部チューナーと
「入力1」端子を接続する**

S映像コードをつないだときは、映像(黄)端子はつなぎません


レコーダーのリモコン

**「入力切換」を押し
「L:1」を表示させる**


「入力切換」を押すごとに

→ L1 → 放送

の順番で切り換わります

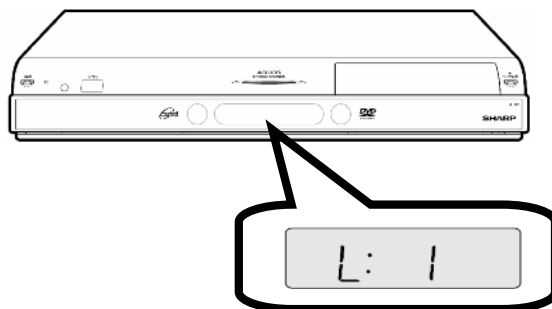

本体表示部に「L:1」と表示される

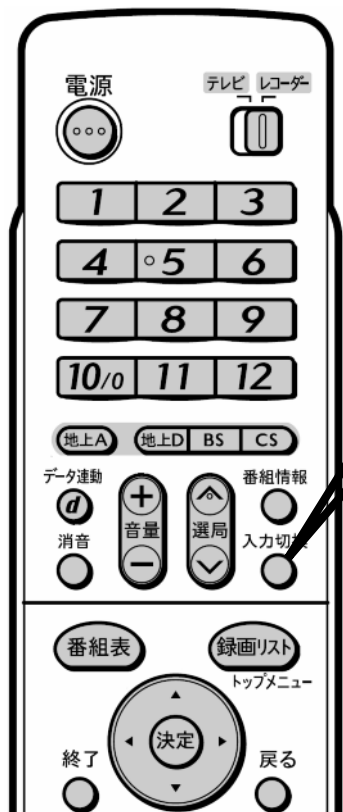

レコーダーのリモコン



外部チューナー



外部チューナーのリモコン


外部チューナーのリモコンで 録画したい番組の放送局を 選局する

電源を切ると録画が正常にできない
可能性がありますので、
選局後は外部チューナーの電源は
切らないようご注意ください


外部チューナーに番組予約機能が
あるときは、録画したい番組を
予約します

続いてレコーダーで、録画したい番組の日時に合わせた録画予約をします


「スタートメニュー」を押す

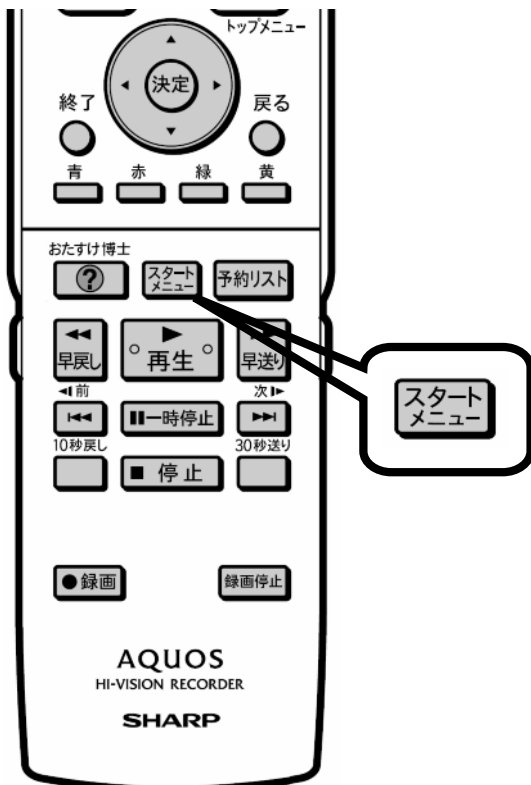

レコーダーのリモコン

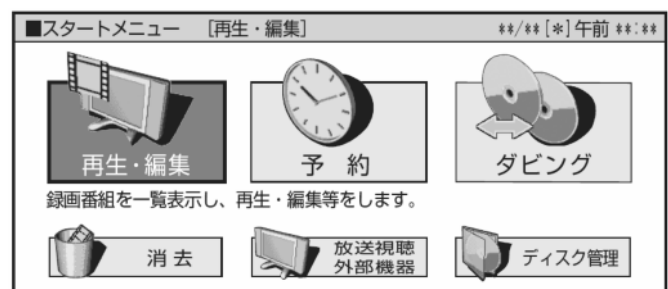


テレビ画面にスタートメニューが映る

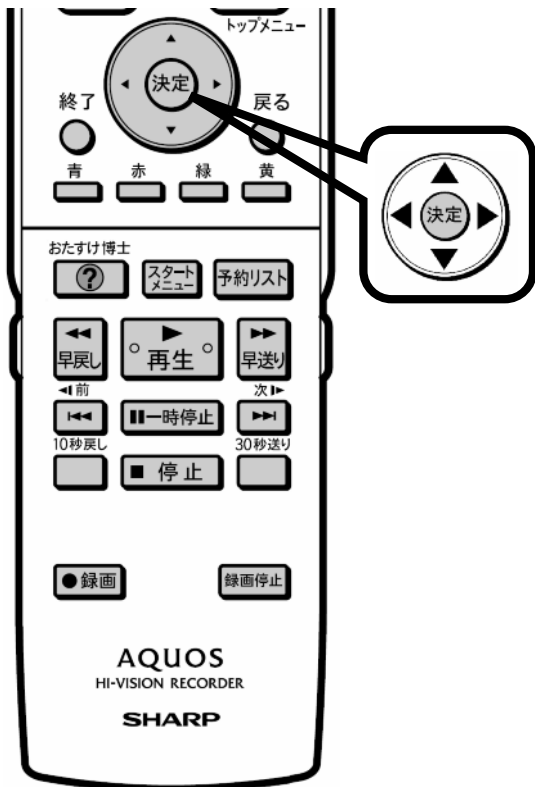


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で
「予約」を選び
「決定」を押す

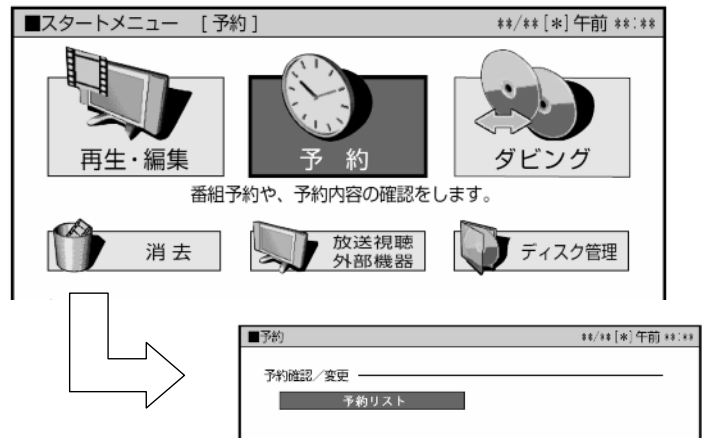


予約画面に換わる

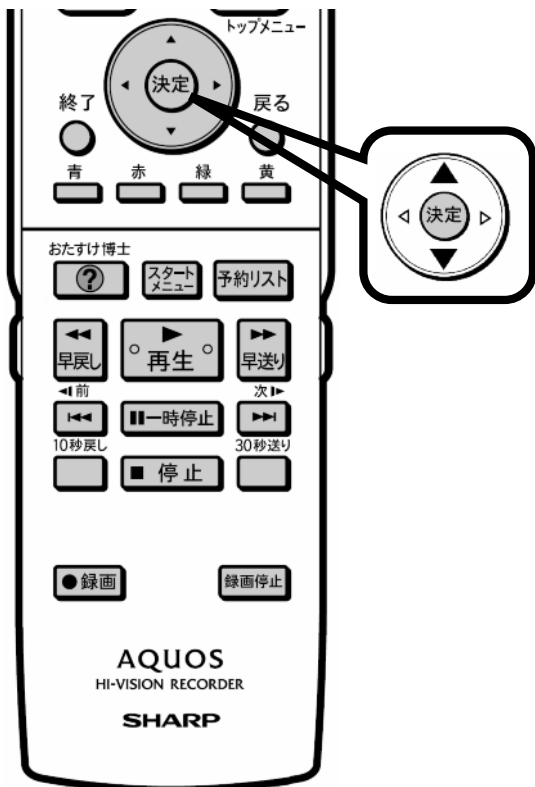


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
「日時指定予約」を選び
「決定」を押す

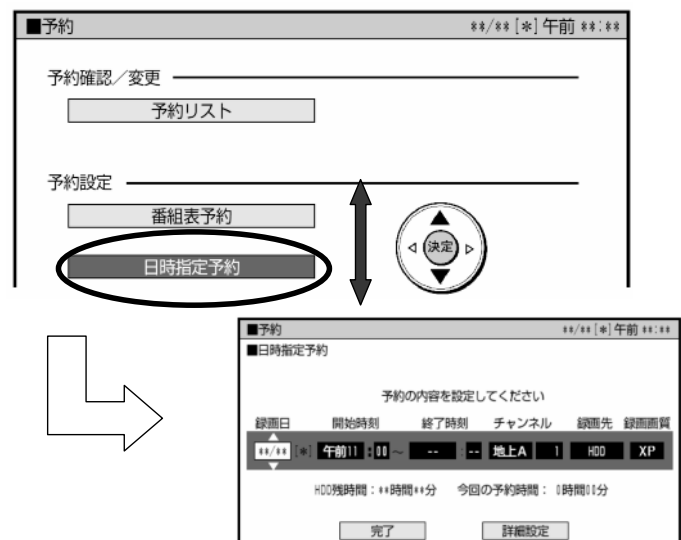


日時指定予約の設定画面に換わる

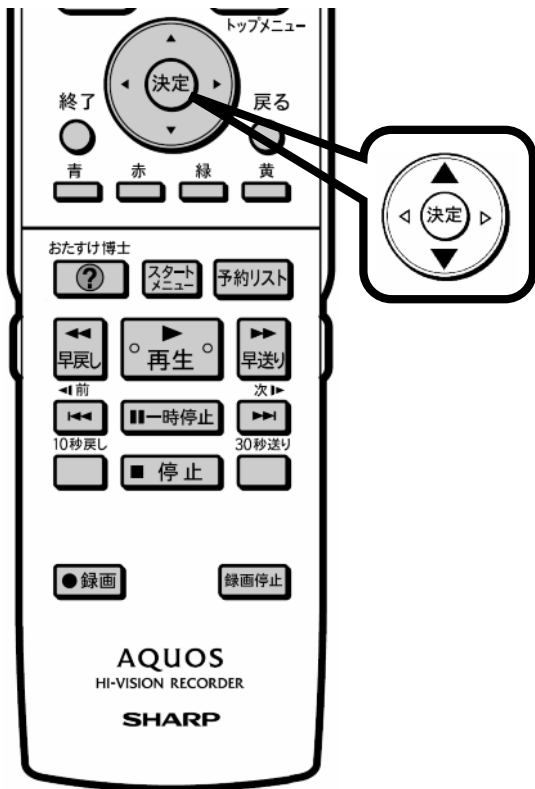


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で「録画日」を合わせる

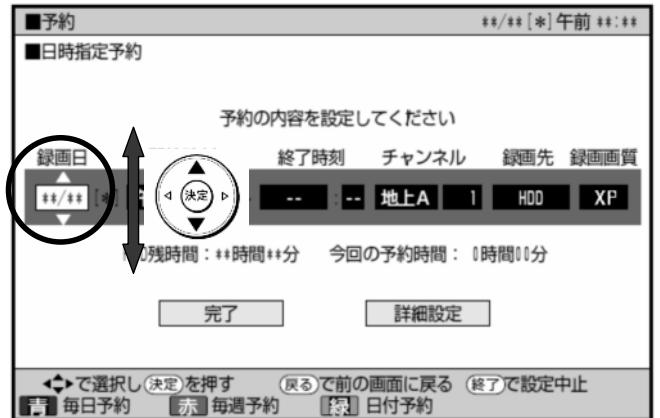


「録画日」に予約日が表示される

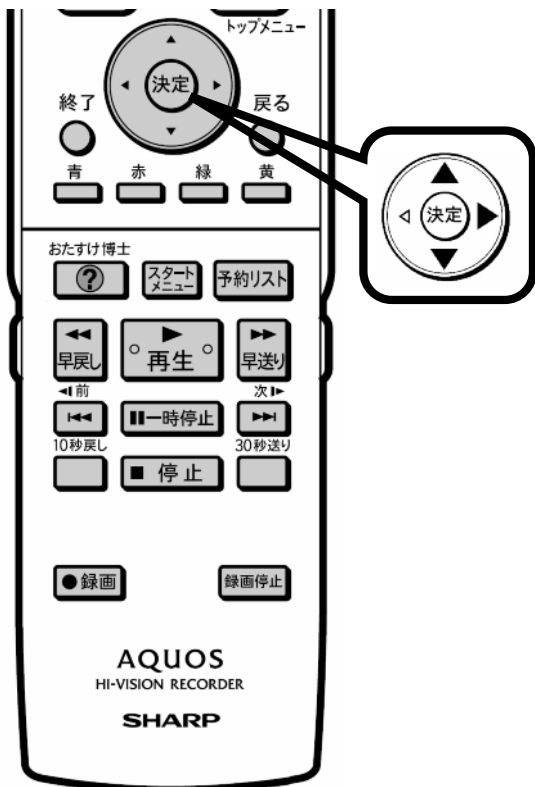


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で「開始時刻」に移動し上下で時刻を合わせる

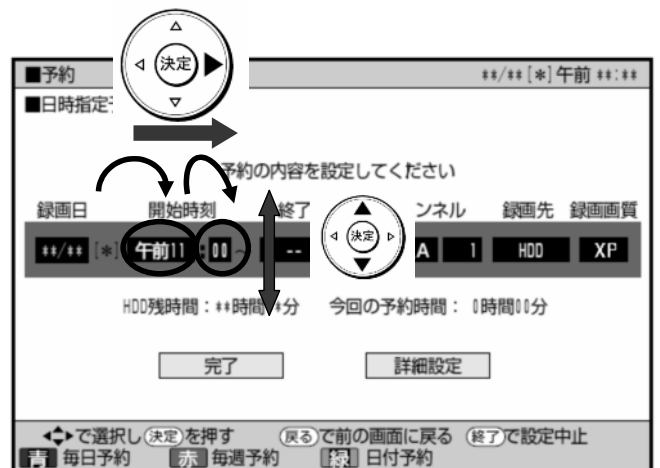


「開始時刻」に予約開始時刻が表示される

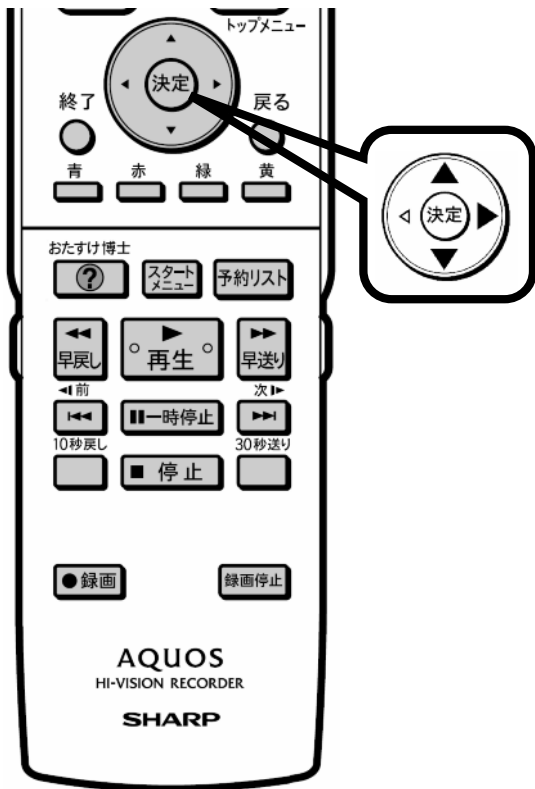


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

三角矢印の右で
「終了時刻」に移動し
上下で時刻を合わせる

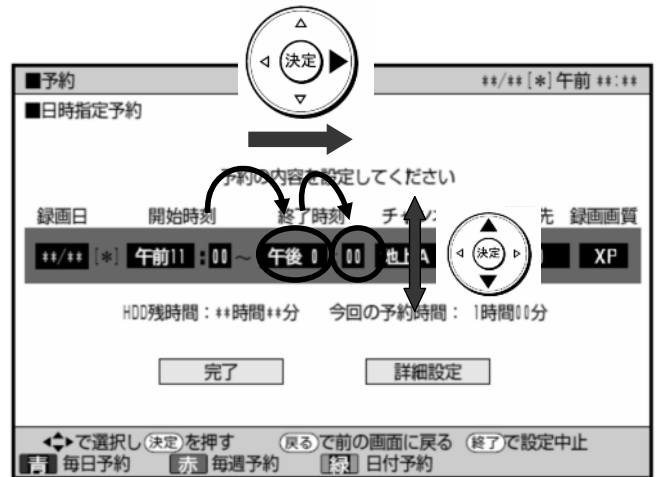


「終了時刻」に予約終了時刻が
表示される

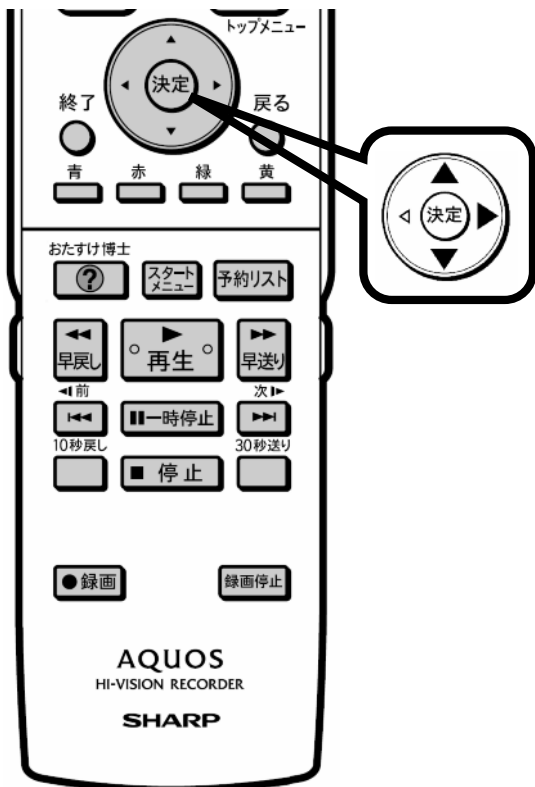

レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

三角矢印の右で
「チャンネル」に移動し
上下で外部L1に合わせる

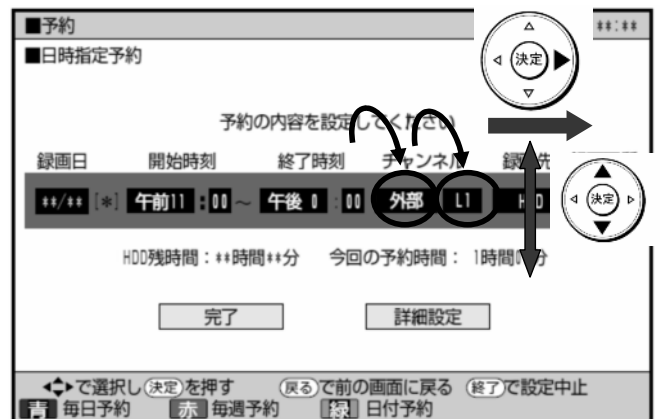



「チャンネル」に外部L1が表示される

レコーダーのリモコン

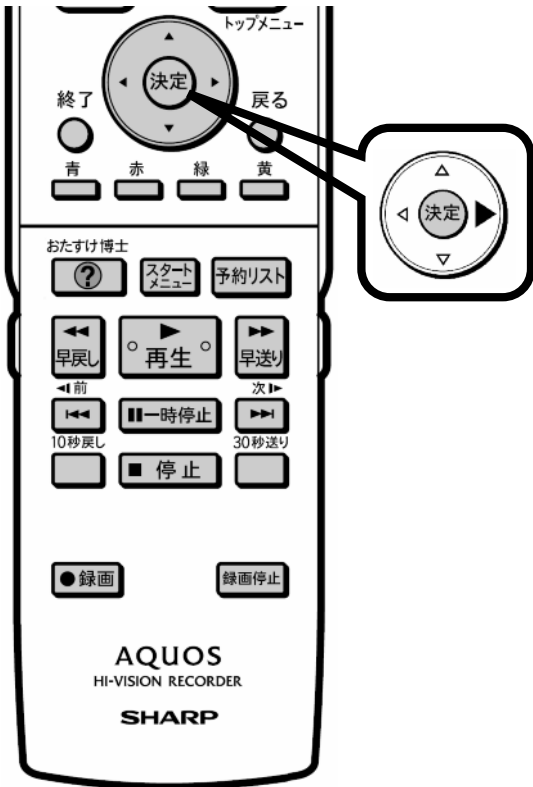


レコーダーのリモコン

「録画先」はHDD、
「録画画質」はXPのまま
右の三角矢印で「完了」まで
移動し「決定」を押す

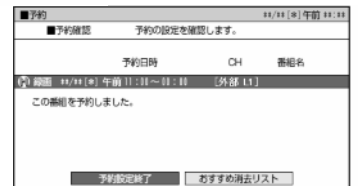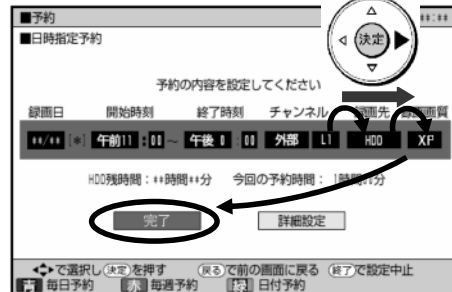



テレビ画面に予約内容が表示される

レコーダーのリモコン

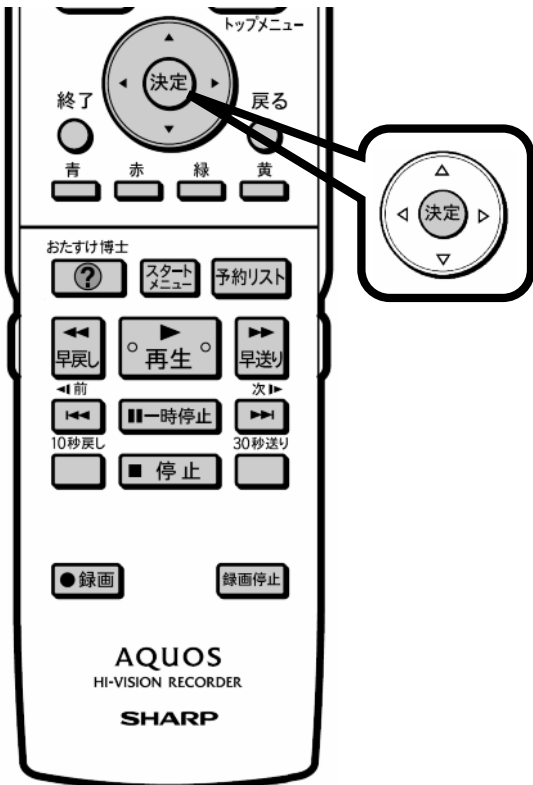


レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で
「決定」を押す

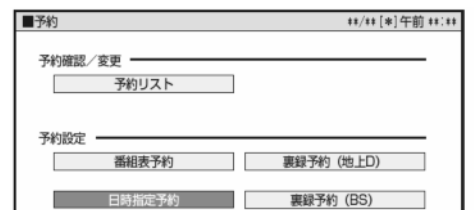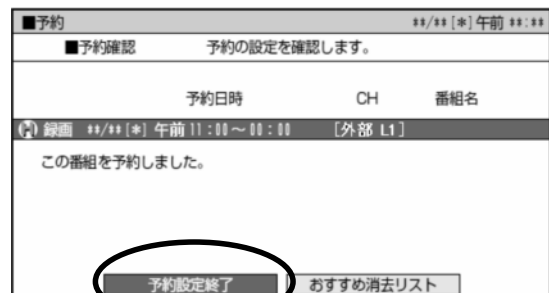

テレビ画面が予約画面に戻る

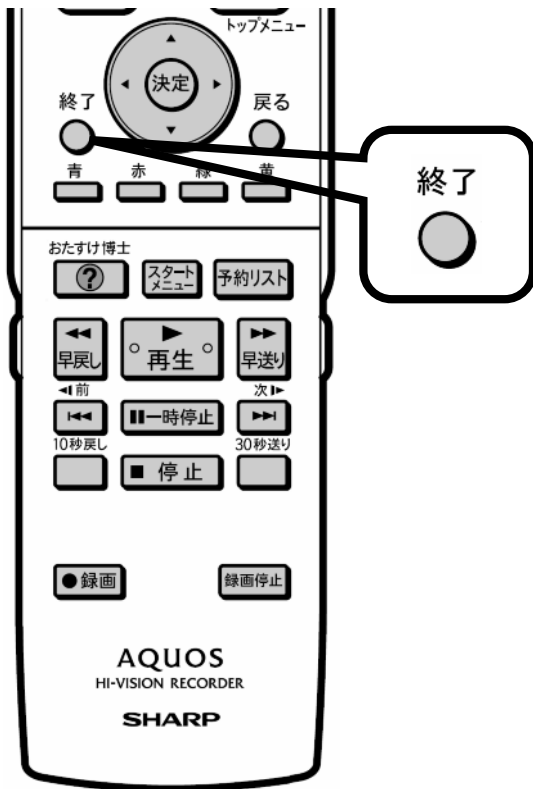

「終了」を押す



レコーダーのリモコン

外部チューナーの番組に戻る

以上で、HDDへの外部チューナーからの予約録画は完了です