


# ダビングする

## ～ HDDからDVDへダビングする～


<すでに録画されているディスクへダビングする>

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

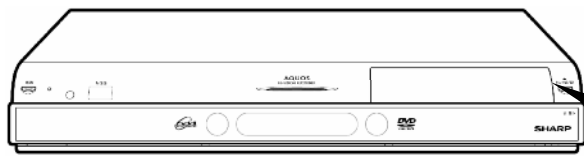


レコーダー

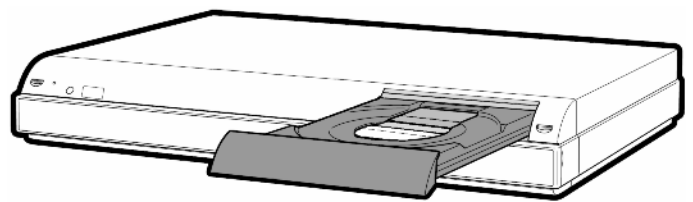

トレイが開く


レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き  
「トレイ開/閉」を押す

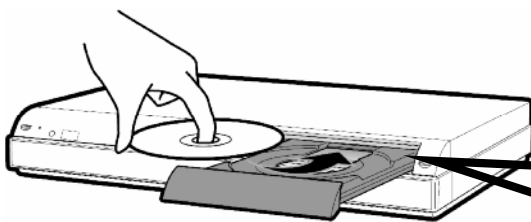

レコーダー


ディスクは光っている面を下にして置きます

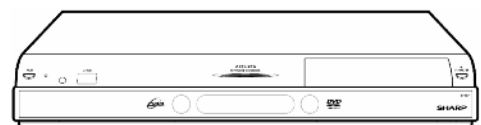

トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、  
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して

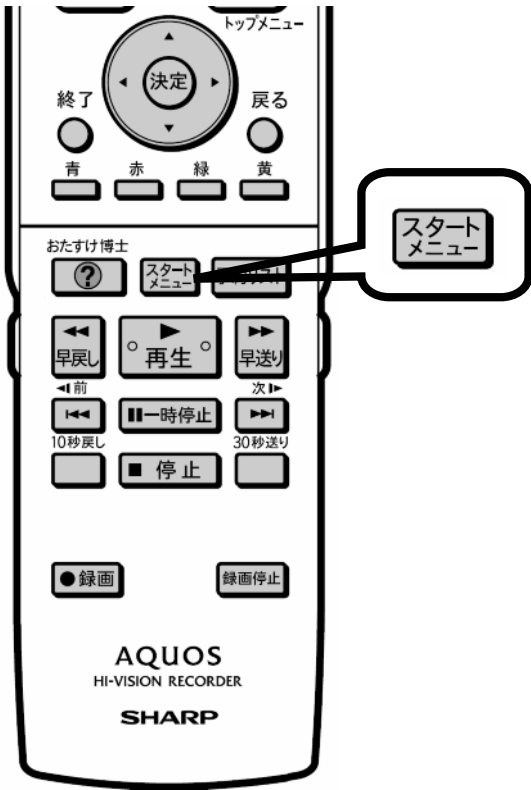


レコーダーのリモコン

「スタートメニュー」を押す




テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

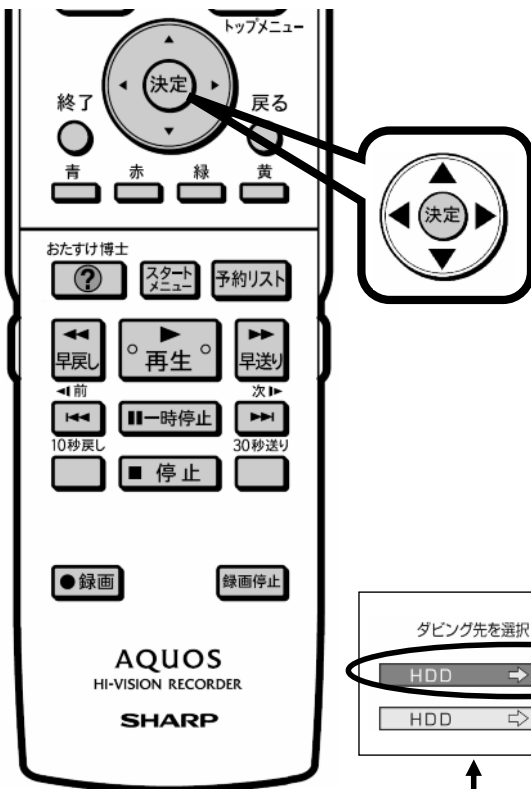


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す

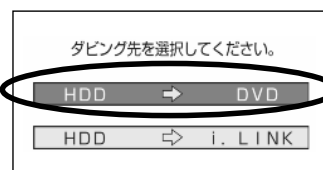

テレビ画面に録画リストが表示される

ダビング先の選択画面が表示される場合には、HDD DVDを選んで「決定」を押してください

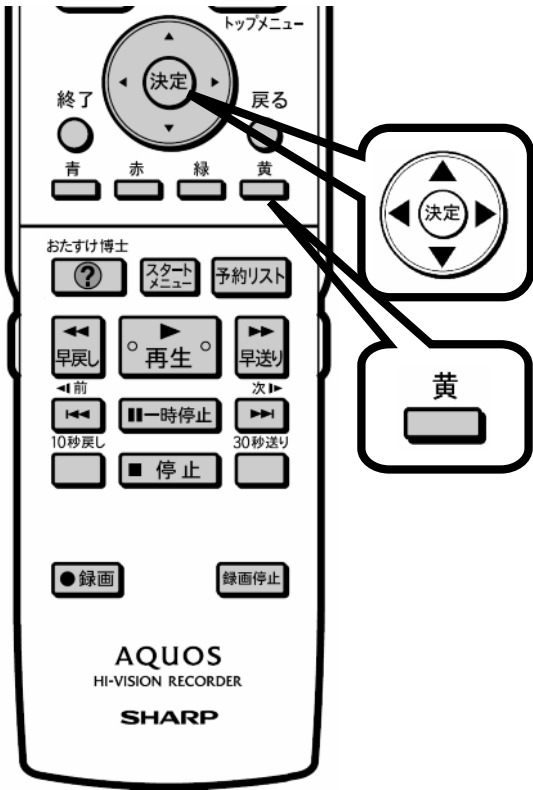


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
ダビングする番組を選び  
「黄」を押す

番組を選び「黄」を押す操作を繰り返すことで、  
一度に10番組まで選ぶことができます




選んだ番組に ①➡ が付き、  
以降順に ②➡、③➡・・・が付く

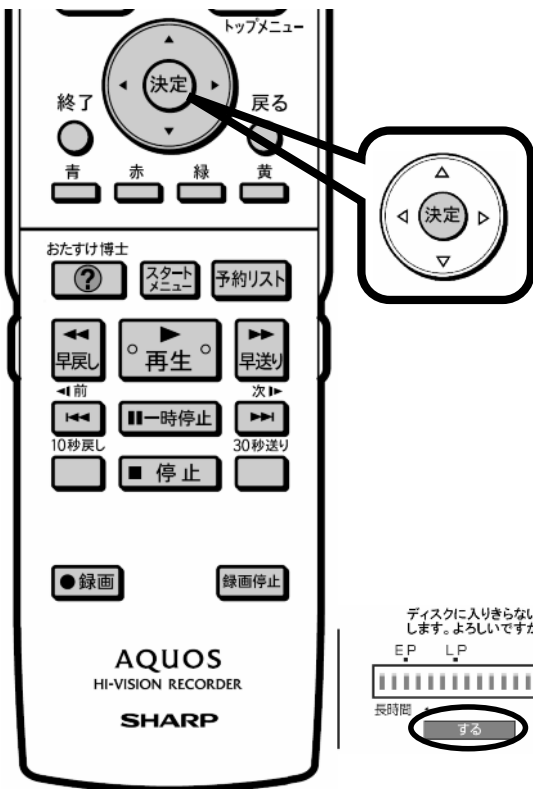

レコーダーのリモコン


ダビングする番組をすべて  
選んだ後に「決定」を押す

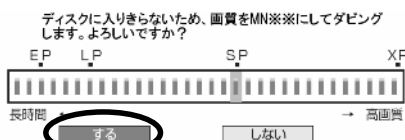

ディスクの残り時間が不足していると  
このような確認画面が表示されますので、  
「する」で「決定」を押してください



ダビング開始選択画面に  
換わる

レコーダーのリモコン

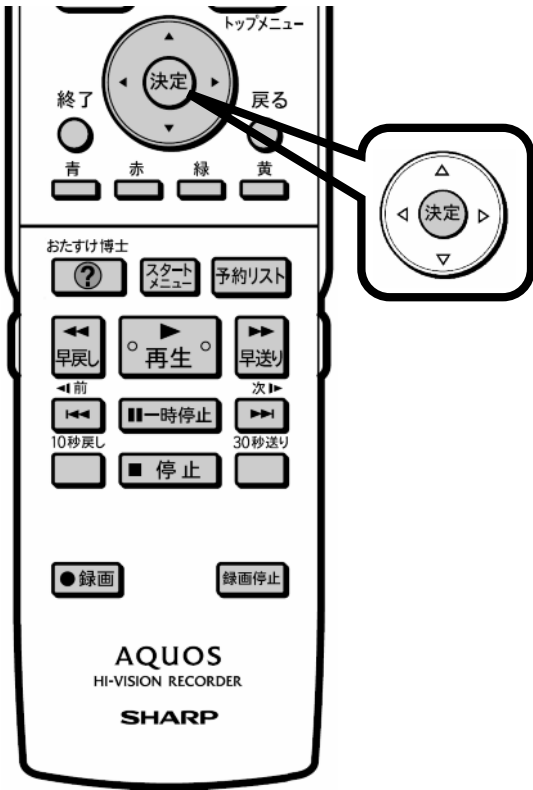


レコーダーのリモコン

「**すぐにダビング**」で  
「**決定**」を押す

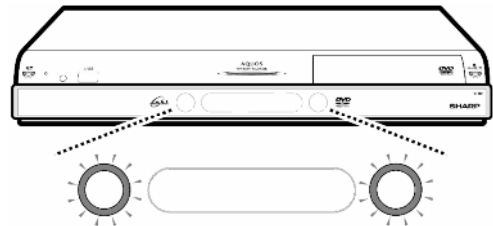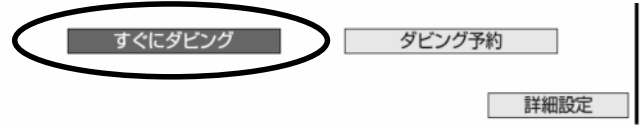

HDDランプが青色に点灯、  
DVDランプが赤色に点灯する

**ダビング終了**

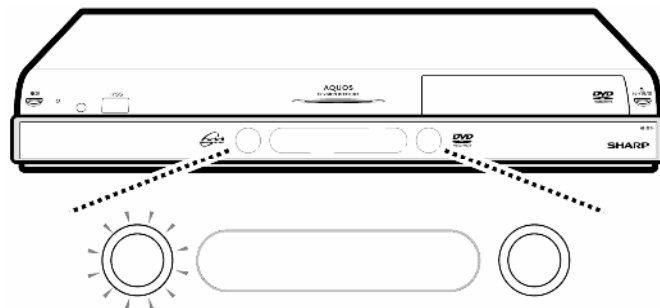

ダビングが終了すると、  
HDDランプが白色に点灯、  
DVDランプが消灯する