



# 編集する

## ～ HDD に録画した番組のいらぬ場面を消去する～

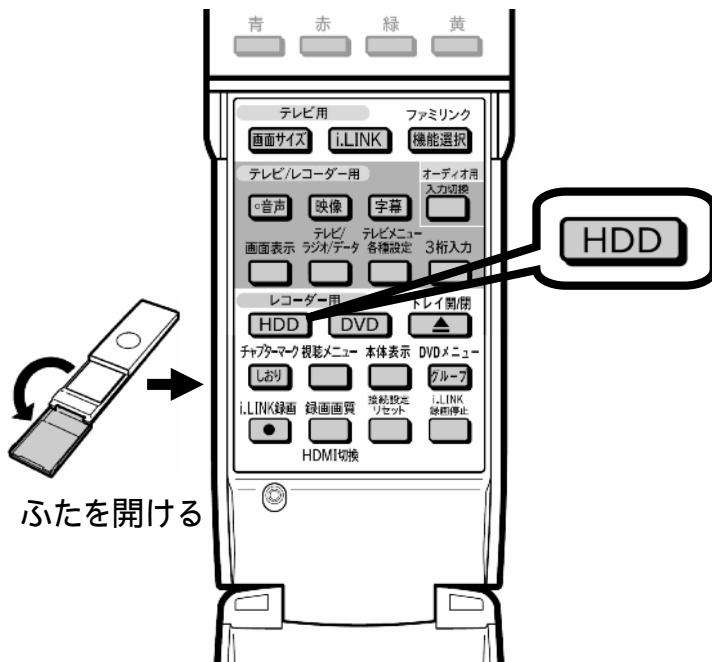

レコーダーのリモコンを用意して

**「HDD」を押す**

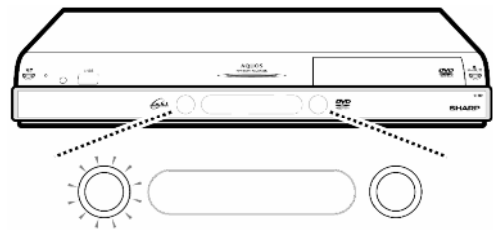


レコーダーのリモコン

HDDランプが白色に点灯する

DVDディスクは、録画した番組のいらぬ場面を消去できません

レコーダーのリモコン


**「録画リスト」を押す**

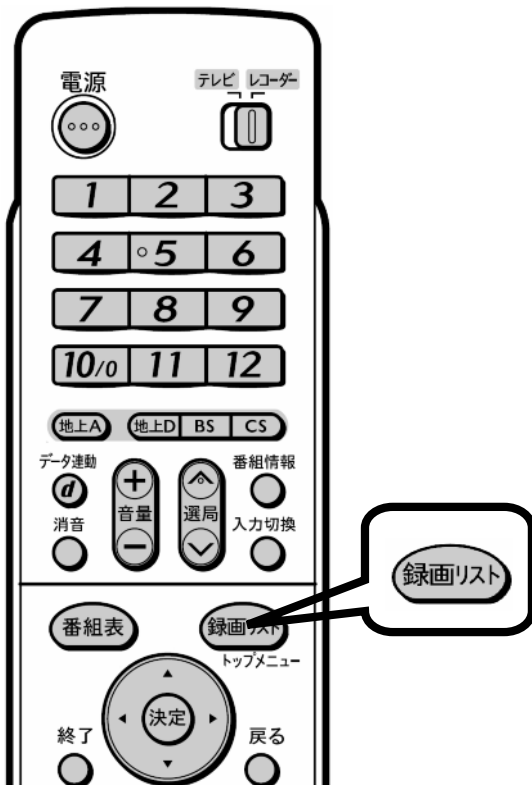

レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが映る

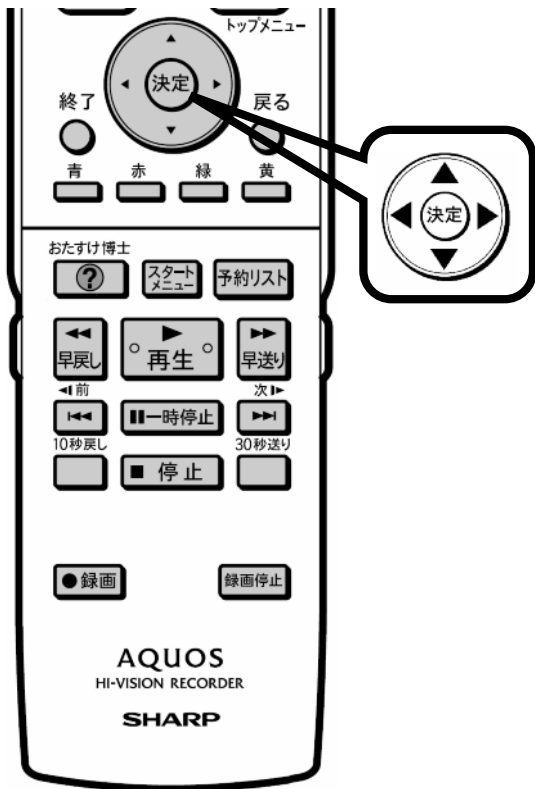


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
編集したい番組を選ぶ




選んでいる番組は黄色で表示されます  
編集したい番組を選択する

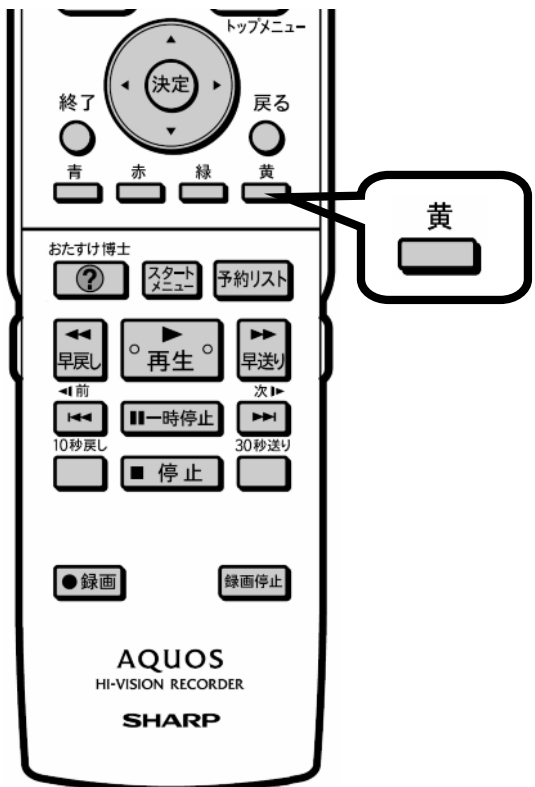

レコーダーのリモコン


「黄」を押す

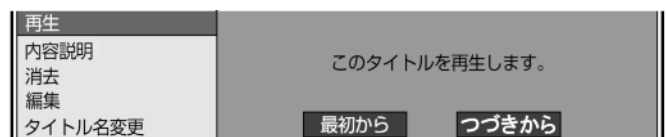




機能メニューが映る

### レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「編集」を選び  
「決定」を押す

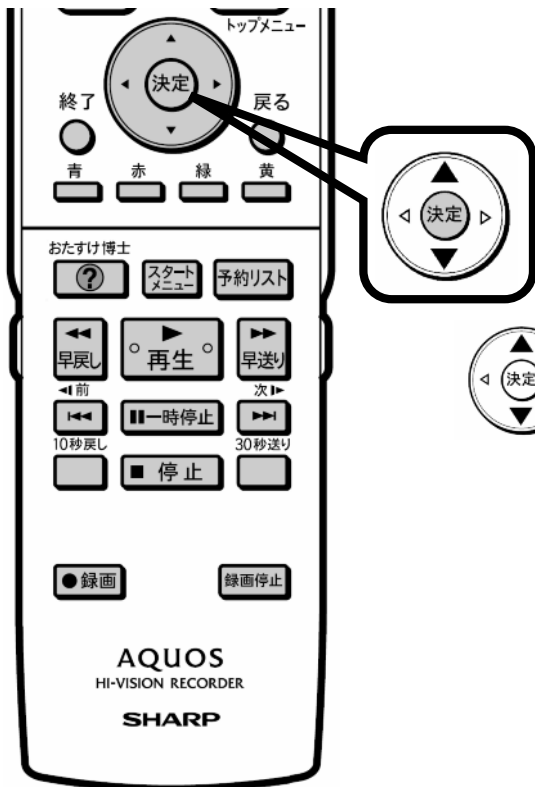


レコーダーのリモコン

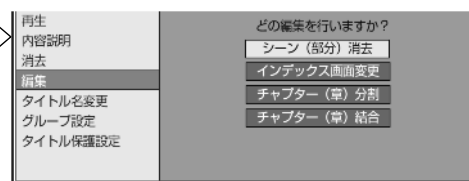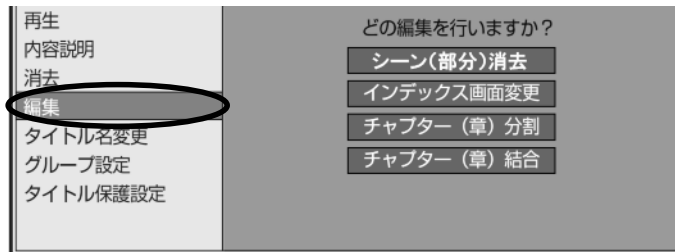



編集の種類が表示される

### レコーダーのリモコン

「シーン(部分)消去」で  
「決定」を押す

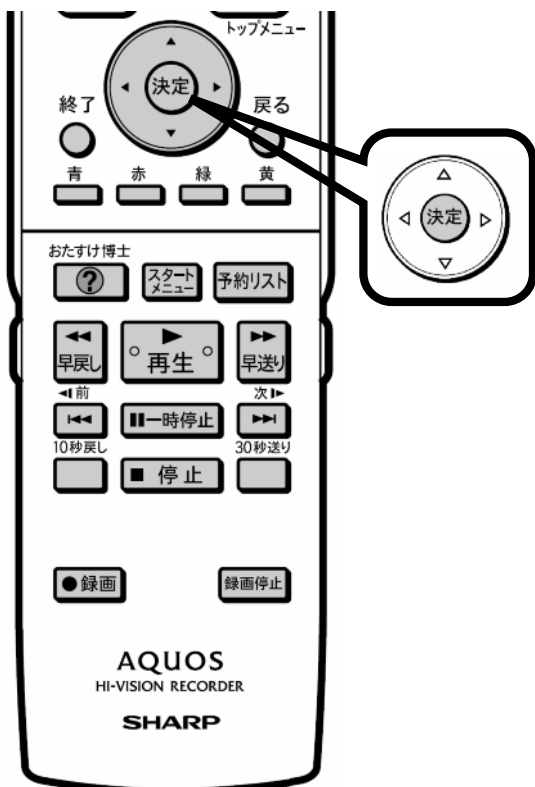

レコーダーのリモコン

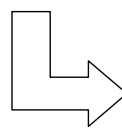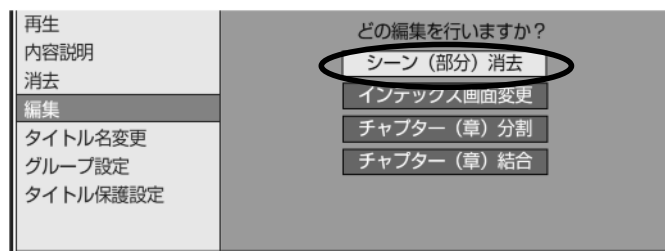

編集画面が映る

レコーダーのリモコン

「再生」を押す



レコーダーのリモコン



編集開始線



編集画面が再生され、編集開始線が移動する

レコーダーのリモコン

消去する開始地点で「一時停止」を押す



レコーダーのリモコン




上記ボタンを使用して消したい場面の開始地点を探します



消去する開始地点で再生画像が停止する

### レコーダーのリモコン

「決定」を押す

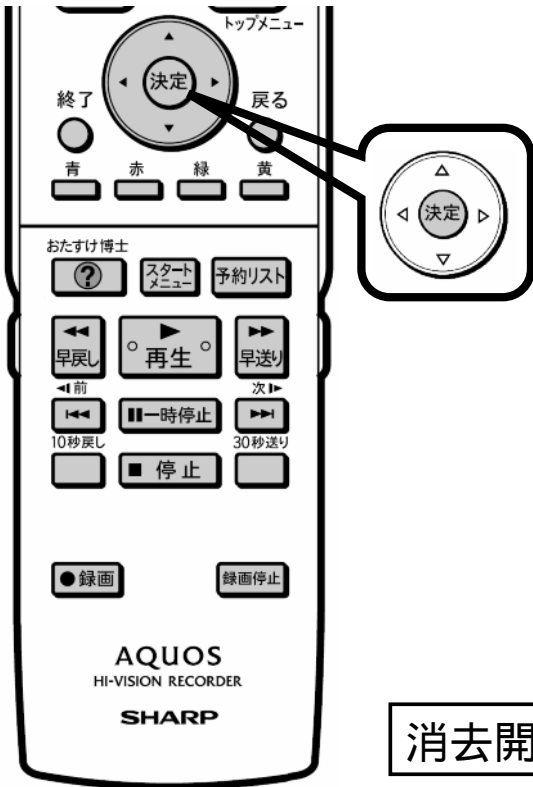

レコーダーのリモコン




消去開始地点


消去する開始地点が決定される

### レコーダーのリモコン

「再生」を押す

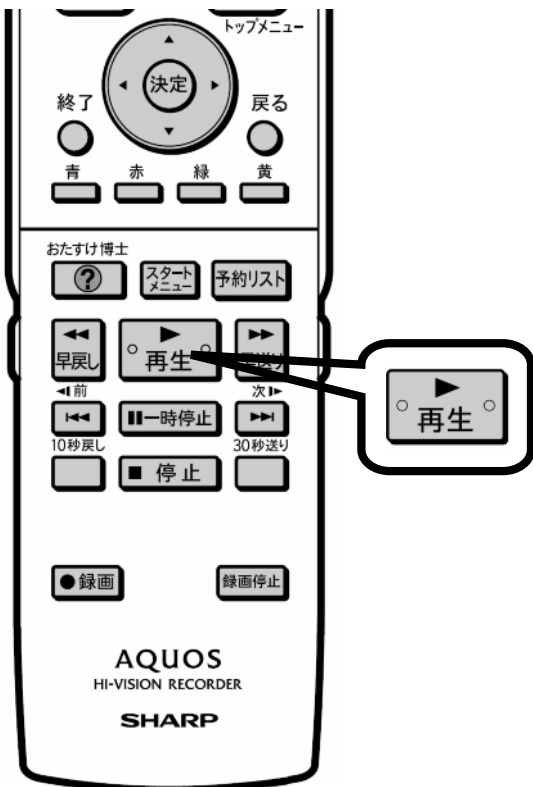

レコーダーのリモコン

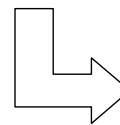

編集画面が再生される

### レコーダーのリモコン

消去する終了地点で「一時停止」を押す



レコーダーのリモコン



消去する範囲

消去終了地点



上記ボタンを使用して消したい場面の終了地点を探します




消去する終了地点で再生画像が停止する

### レコーダーのリモコン


「決定」を押す



レコーダーのリモコン

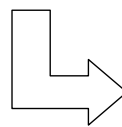



消去の実行選択画面が表示される

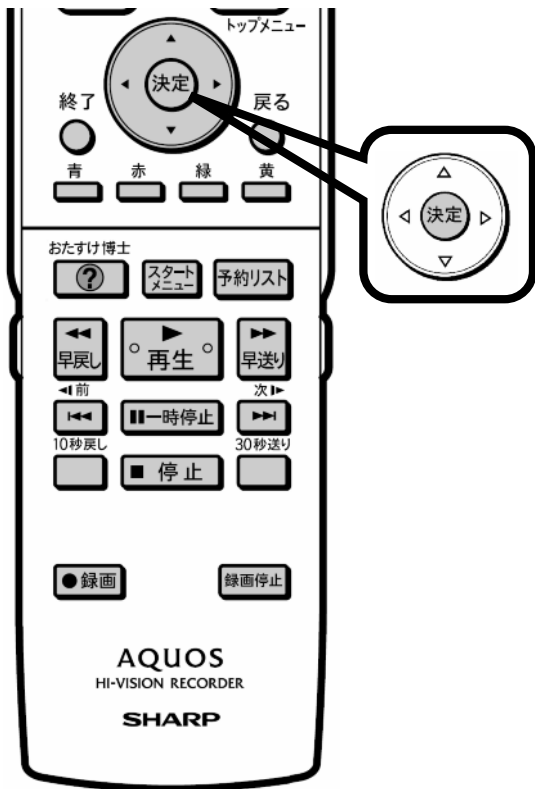


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「する」で「決定」を押す

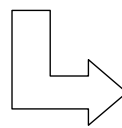


編集継続の選択画面が表示される

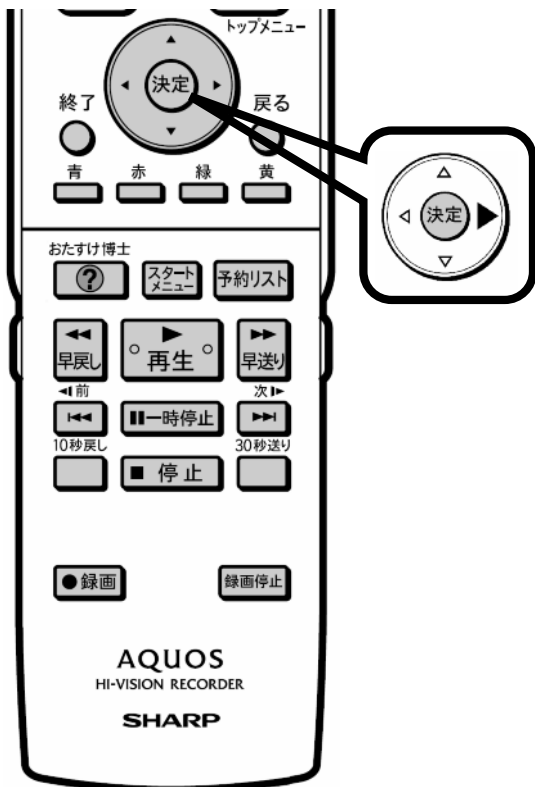



レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で「終了」を選び「決定」を押す

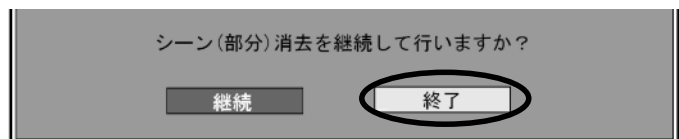


シーン(部分) 消去を継続して行なう場合には、「継続」を選んで、項目 ~ の操作を繰り返します

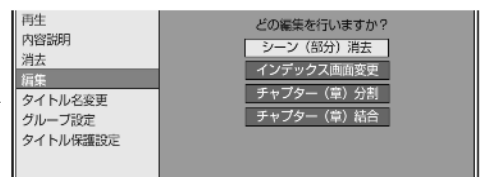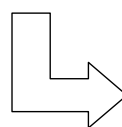

編集選択画面に戻る

## レコーダーのリモコン

「終了」を押す

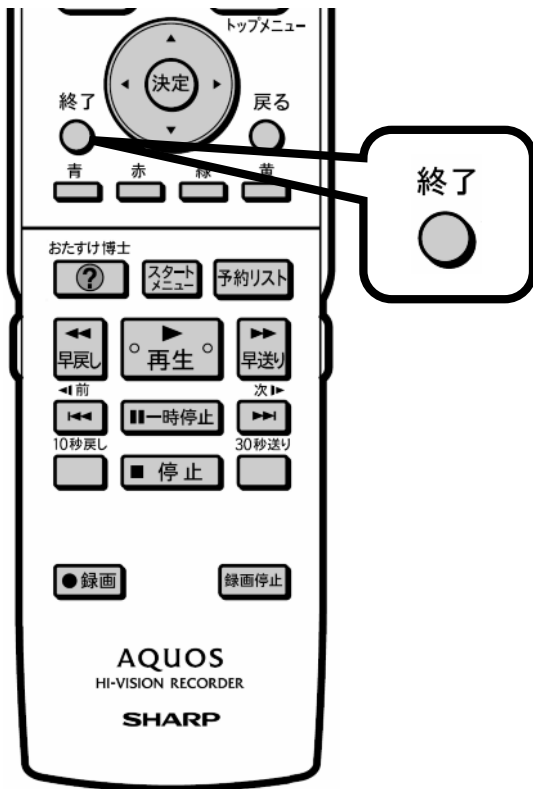

レコーダーのリモコン

テレビ放送の番組に戻る

以上で、番組の編集作業は完了です