


再生する


～他機で録画されたDVDをタイトルを選んで再生する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

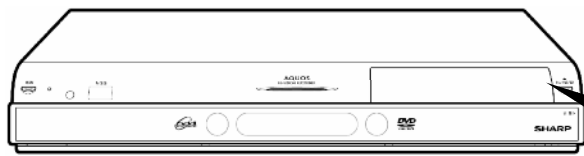

レコーダー

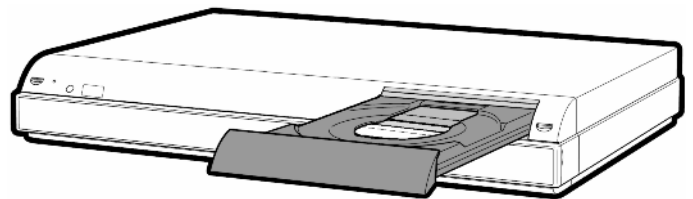


トレイが開く

他機で録画されたDVDディスクを再生するには、録画した機器でDVDディスクをファイナライズしておく必要があります

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

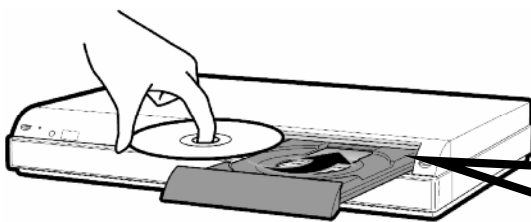

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます


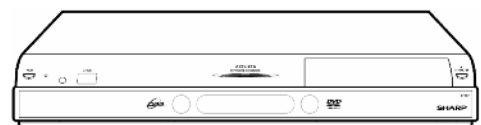


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して


「DVD」を押す

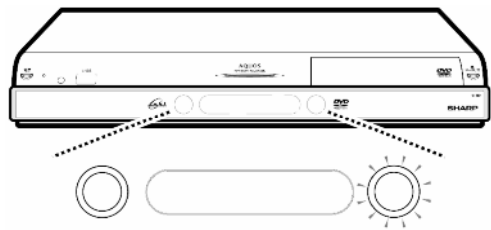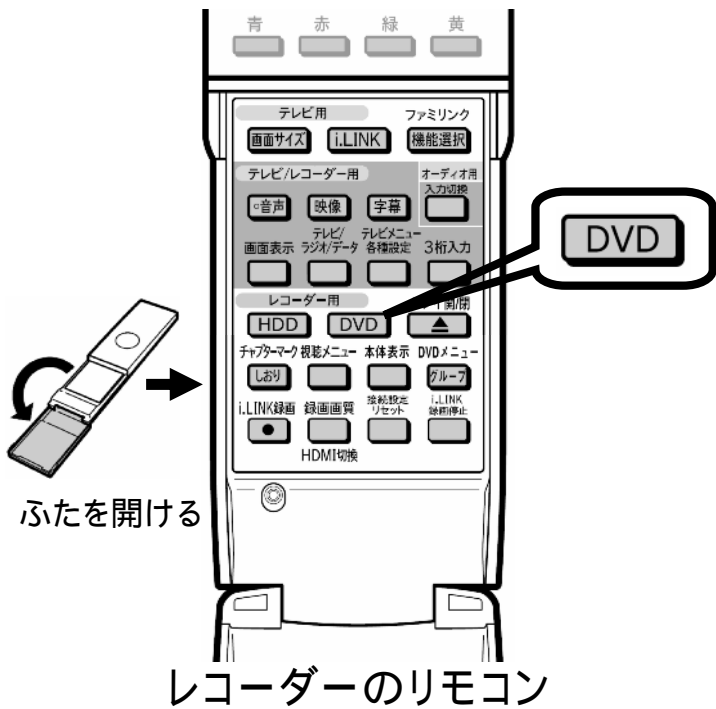


DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

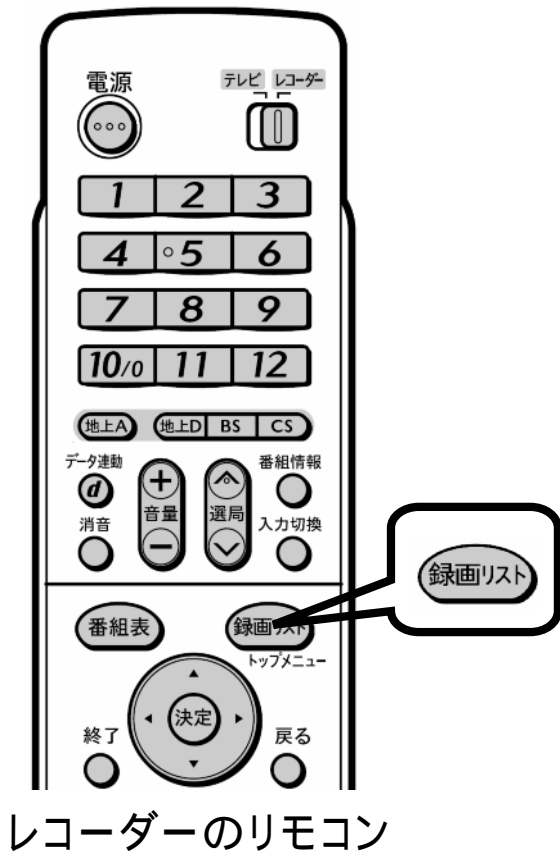


テレビ画面での表示例

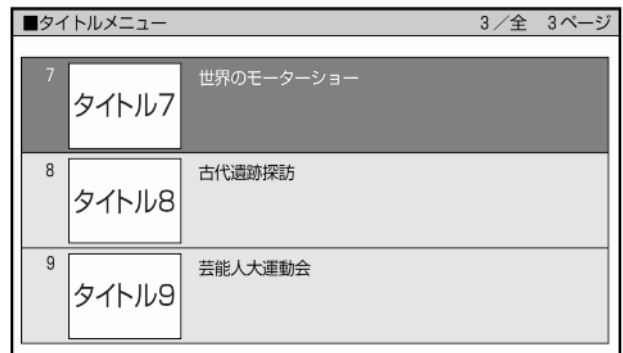

テレビ画面に録画リストが映る

録画リストが映らない場合は、一度再生させて停止し、「録画リスト」を押してください

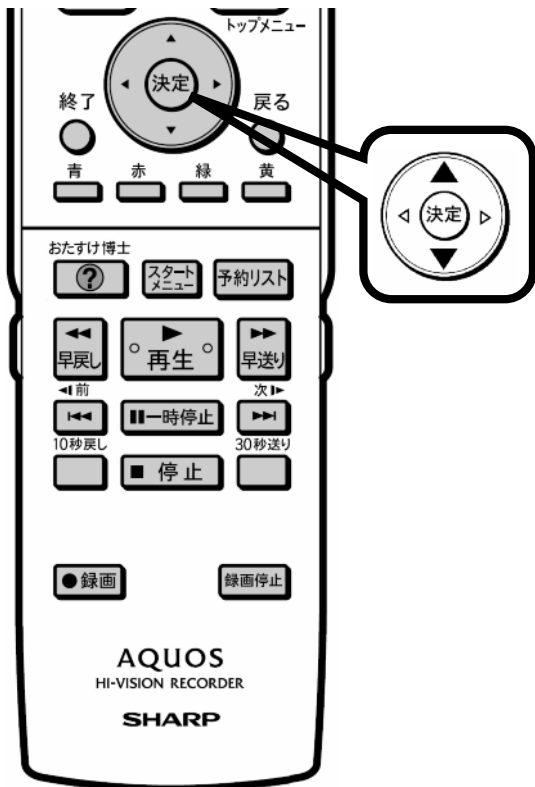


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下の三角矢印で
再生したい番組を選ぶ

テレビ画面での表示例

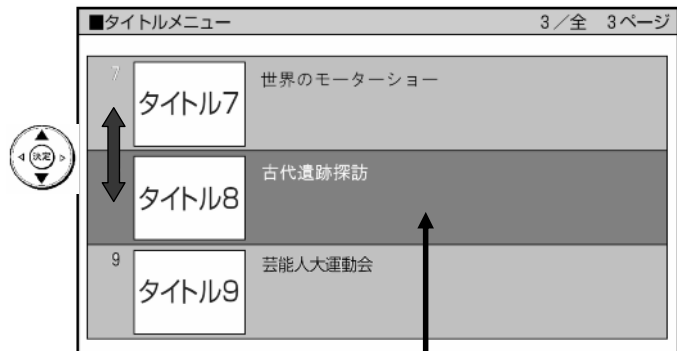

選んでいる番組は黄色で表示されます

再生したい番組を選択する

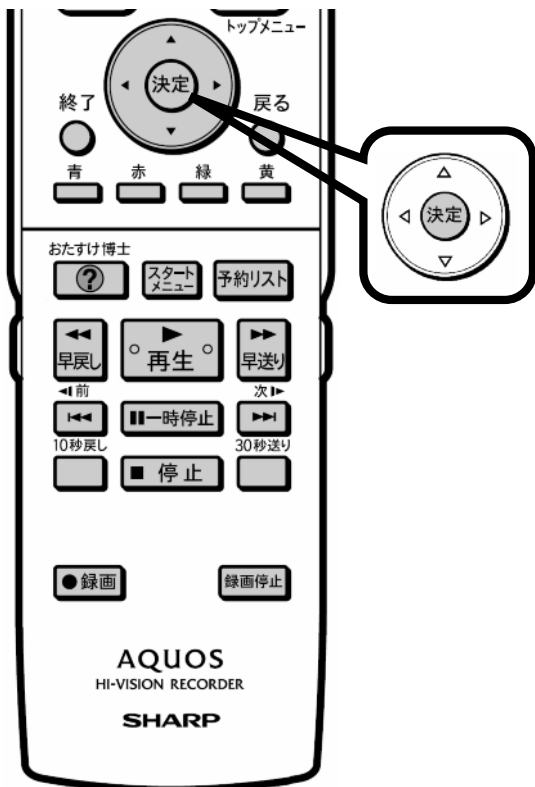


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「決定」を押す



DVDの再生画面が映る

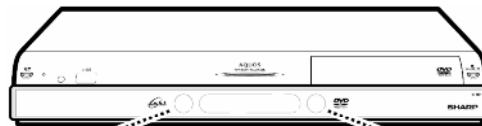

DVDランプが青色に点灯する


以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

DVDの再生画面が消える

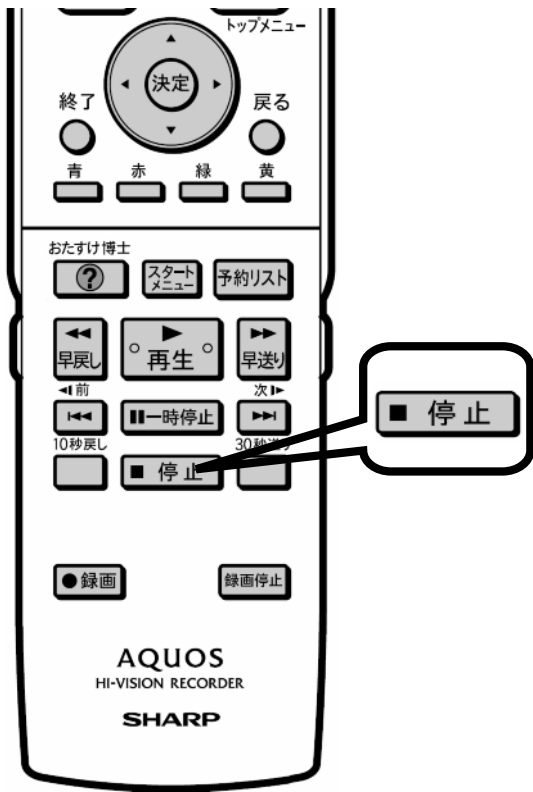

レコーダーのリモコン

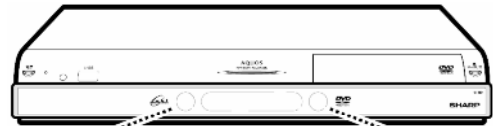

DVDランプが白色に点灯する

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります