


# 予約録画する

## ～ デジタル放送を番組表でHDDに毎日・毎週予約録画する～

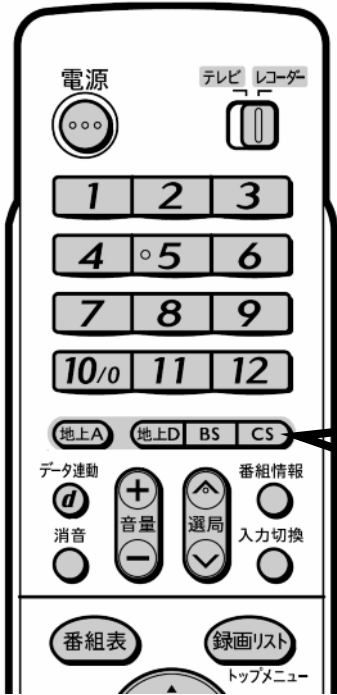

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の  
ボタンを押す



例:地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す

レコーダーのリモコン

テレビ画面に選んだ放送が映る


レコーダーのリモコン

「番組表」を押す

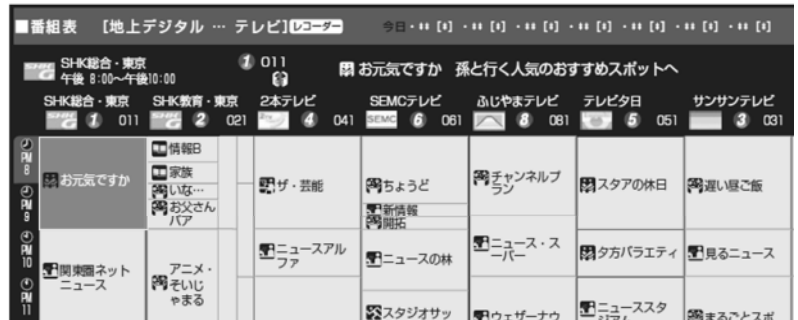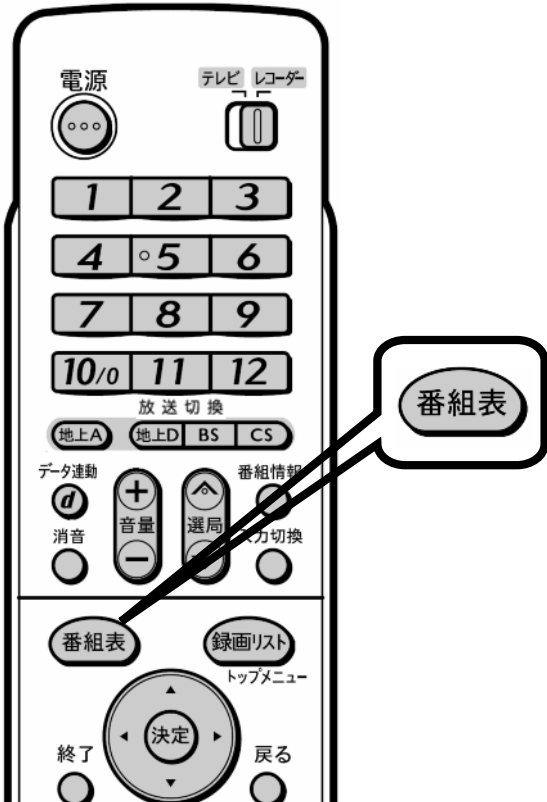

レコーダーのリモコン


テレビ画面に番組表が映る

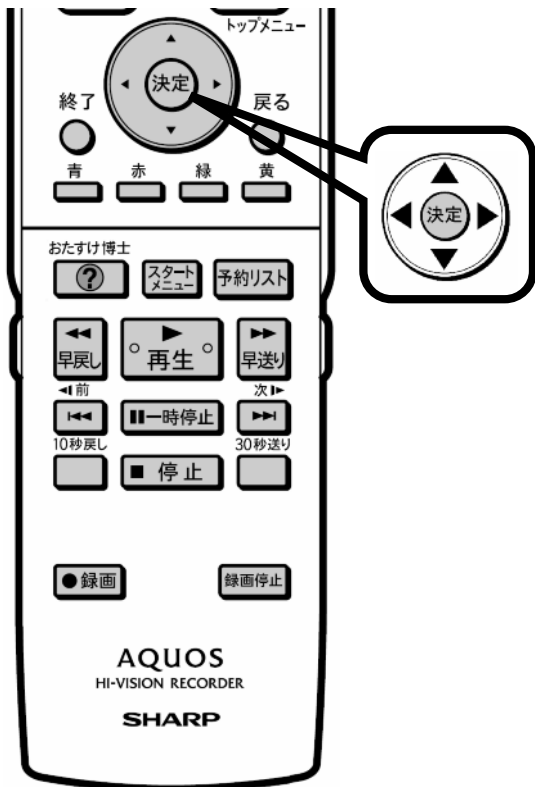


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で  
録画する番組を選び  
「決定」を押す

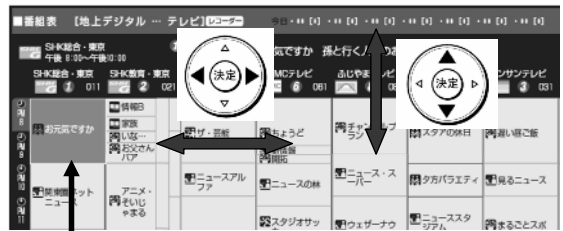

選んでいる番組は黄色で表示されます

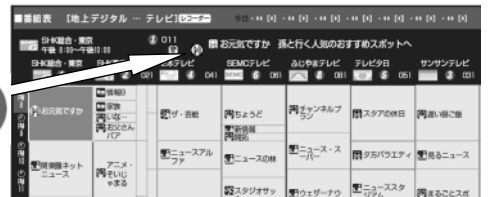


決定した番組に **H** マークが付く

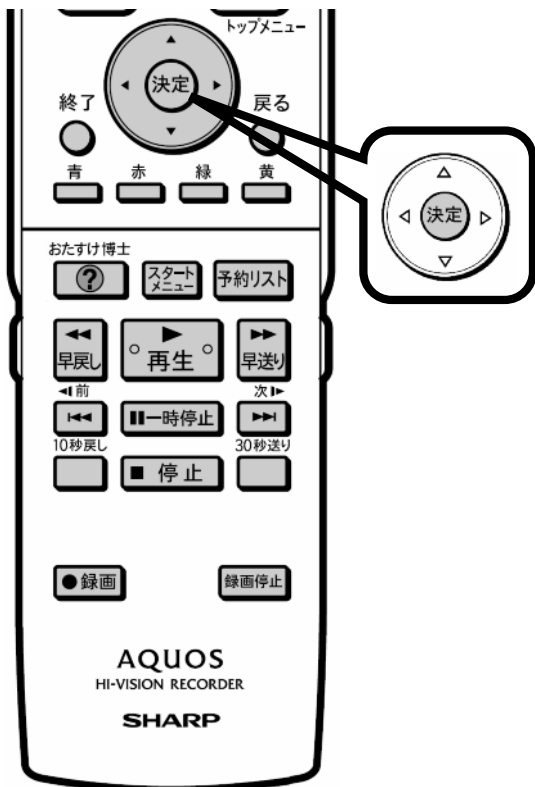


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


もう一度同じ番組で  
「決定」を押す

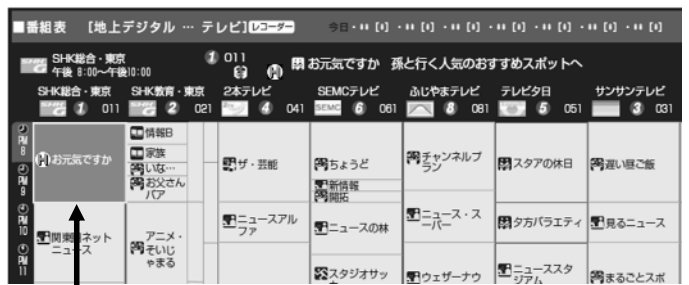

選んでいる番組は黄色で表示されます

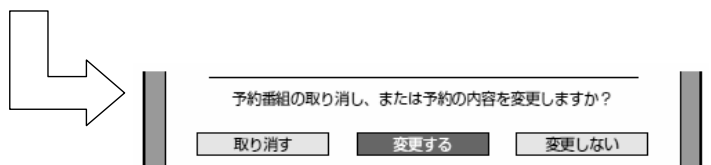




予約の取り消し変更画面に換わる

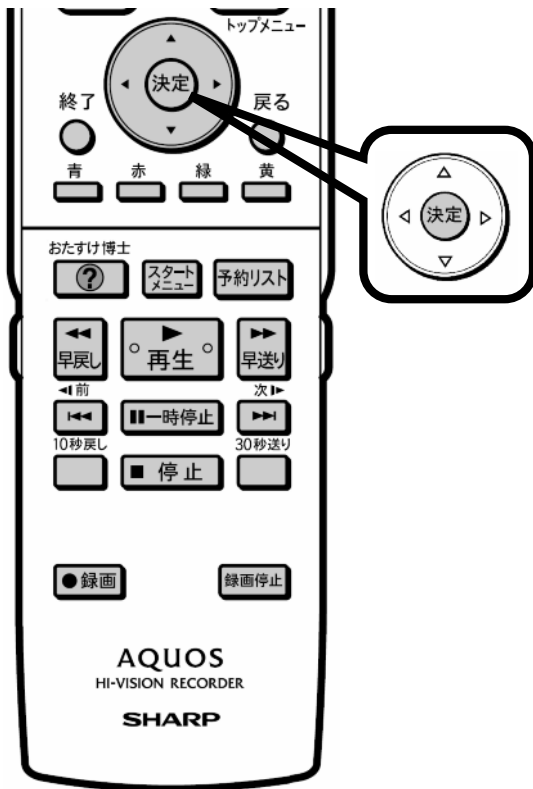


レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

「変更する」で  
「決定」を押す

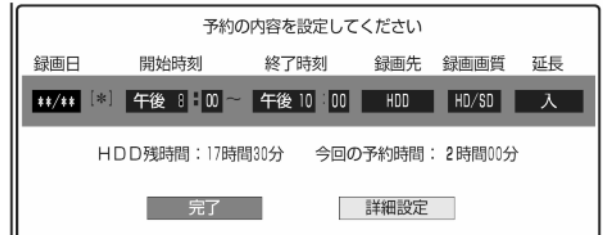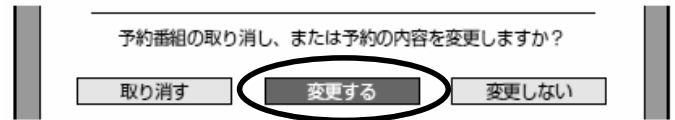


予約設定画面に換わる

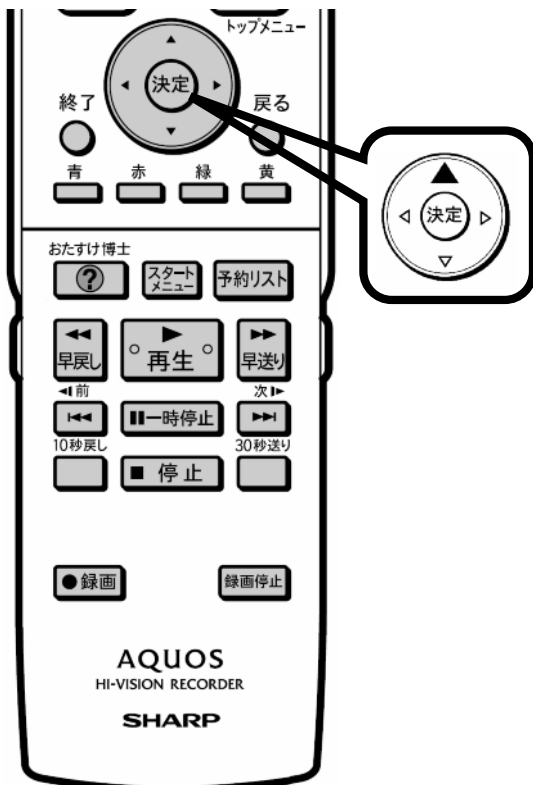


レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

上の三角矢印で  
「録画日」に合わせる

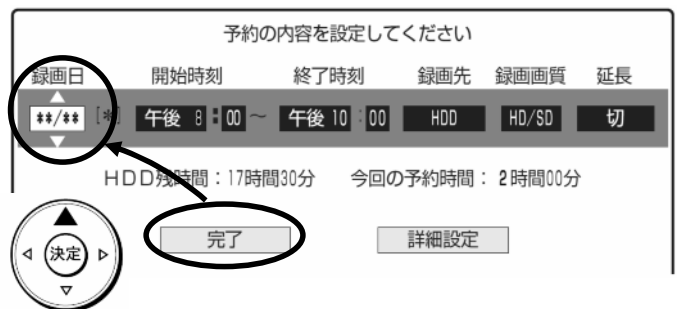

枠が「完了」から「録画日」に移動する

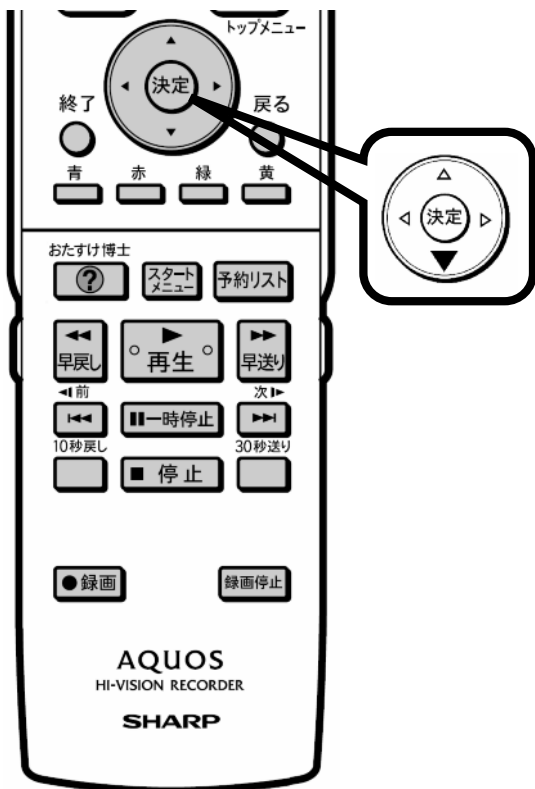


レコーダーのリモコン


レコーダーのリモコン

下の三角矢印で「録画日」を変更する

例: 毎週月曜日の番組を予約する場合は「毎週月曜」に変更する




「録画日」に予約日が表示される

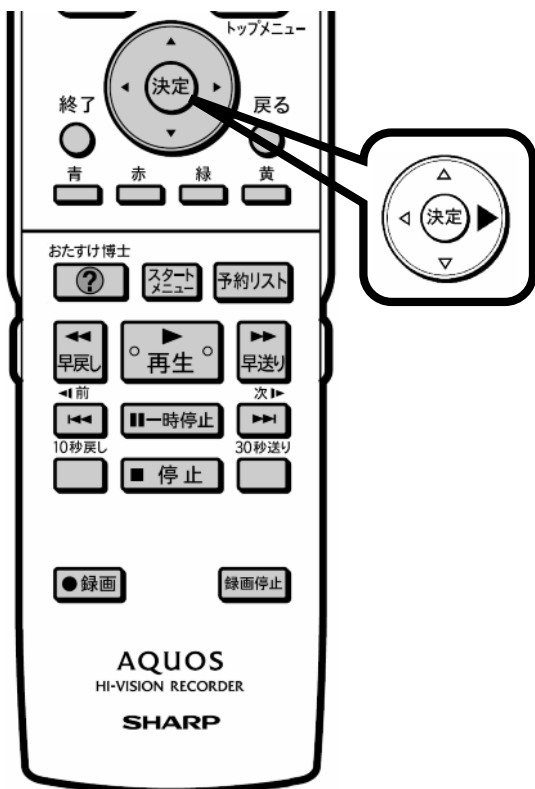


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

右の三角矢印で「完了」に合わせる

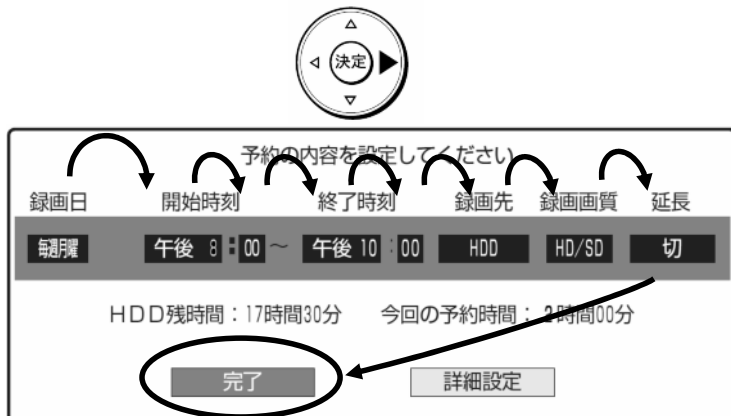




枠が「録画日」から「完了」に移動する

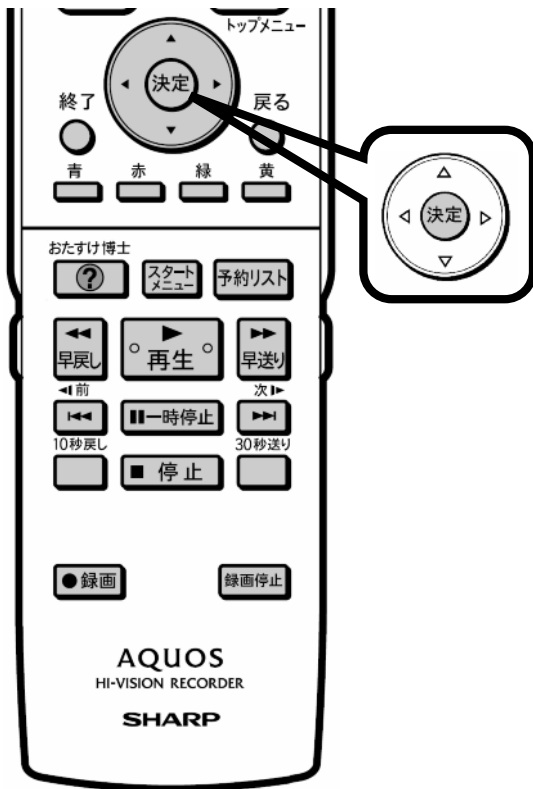


レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

予約内容を確認し  
「完了」で「決定」を押す

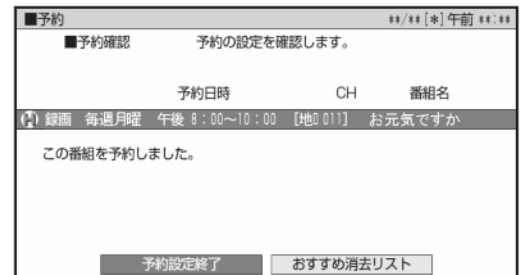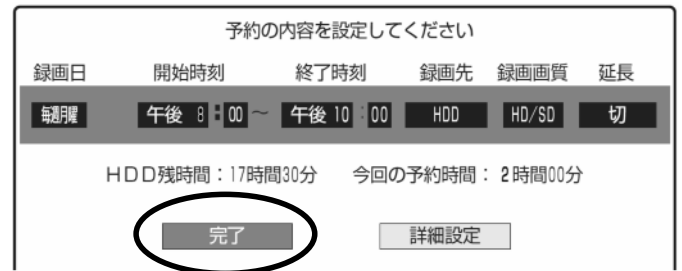




テレビ画面に予約内容が表示される

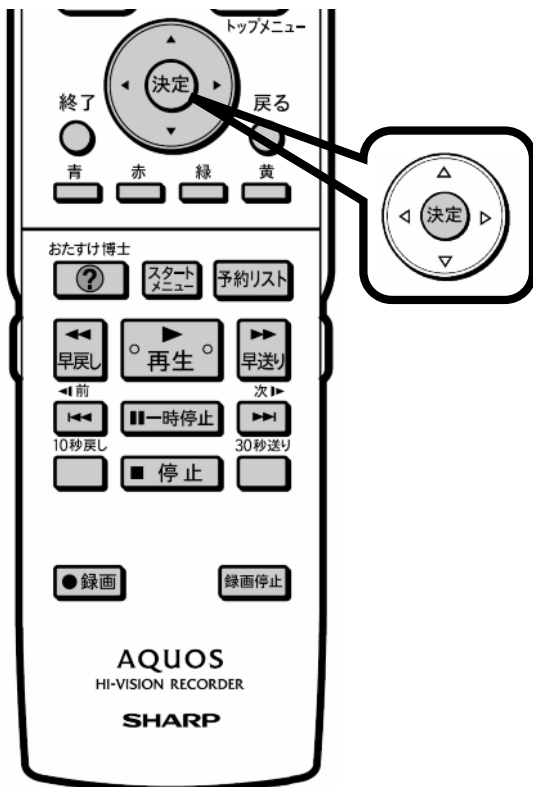

レコーダーのリモコン


## レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で  
「決定」を押す

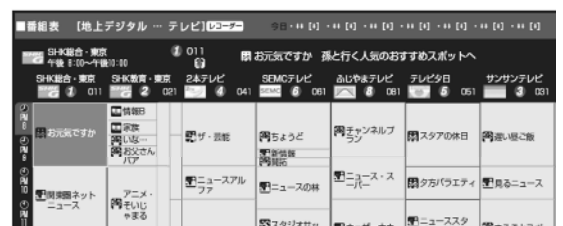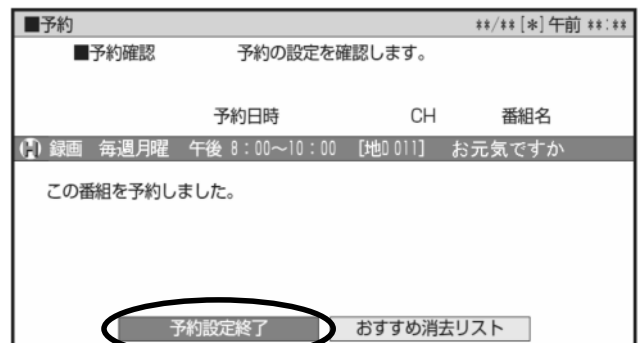

テレビ画面が番組表に戻る

「番組表」を押す

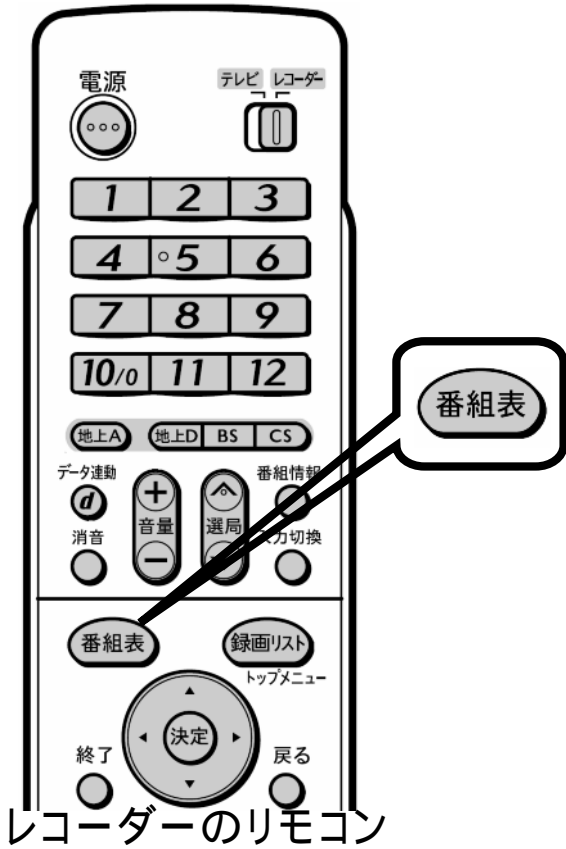

テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です