


# 予約録画する

～日時とチャンネルを指定してHDDに予約録画する～

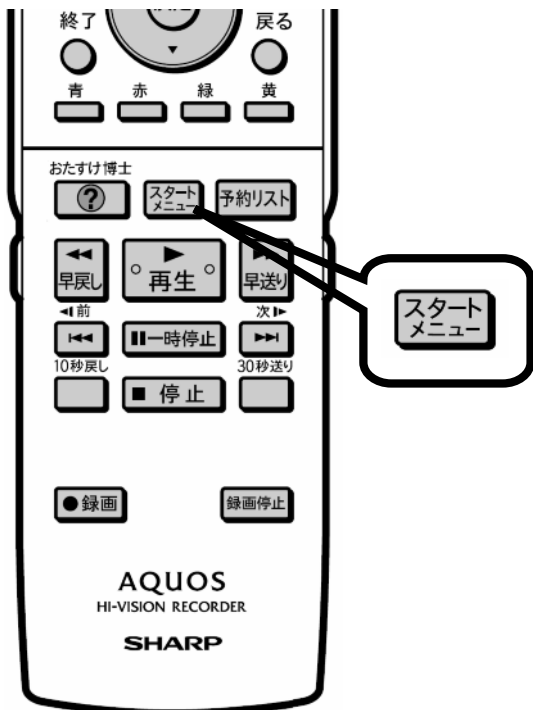


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す





テレビ画面にスタートメニューが映る

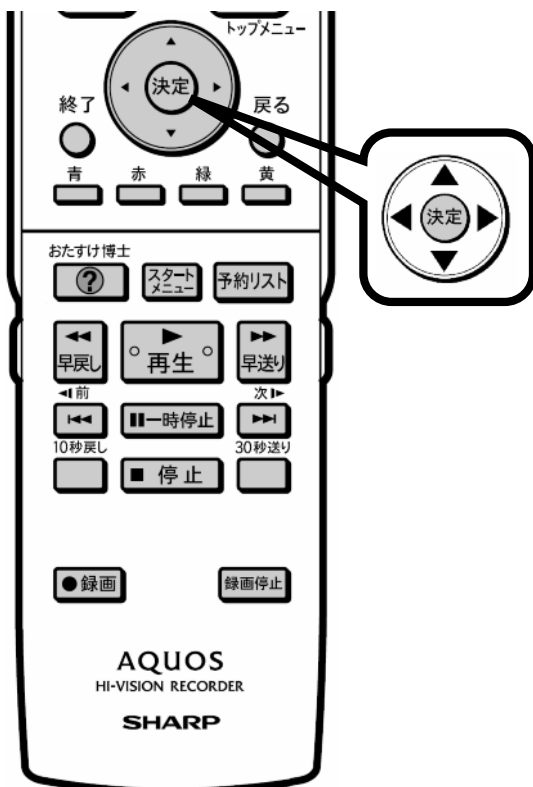


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
「予約」を選び  
「決定」を押す

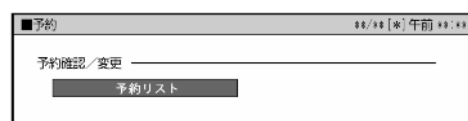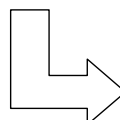




予約画面に換わる

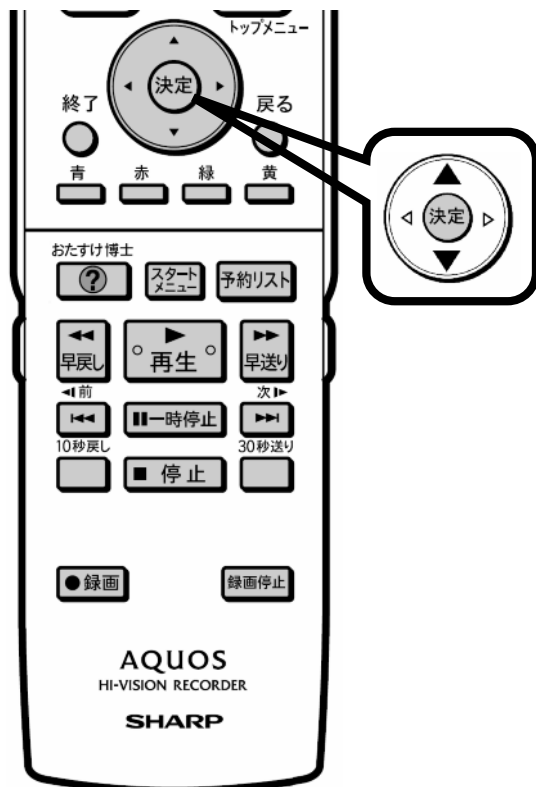


レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「日時指定予約」を選び  
「決定」を押す

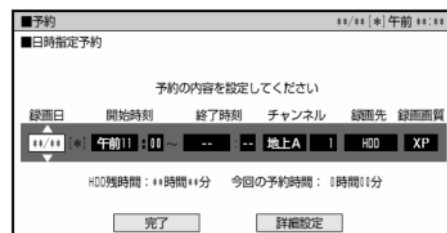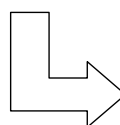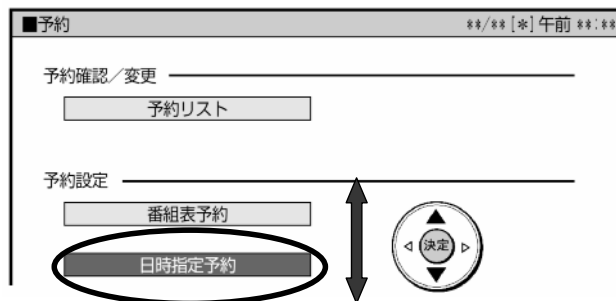


日時指定予約の設定画面に換わる

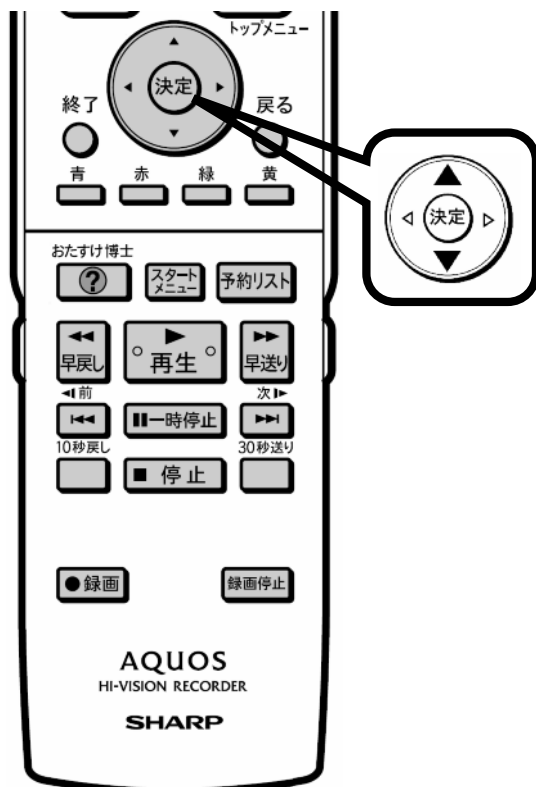


レコーダーのリモコン

## レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「録画日」を合わせる

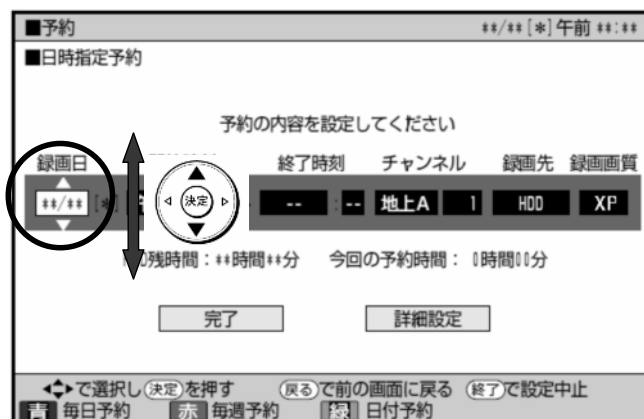


「録画日」に予約日が表示される

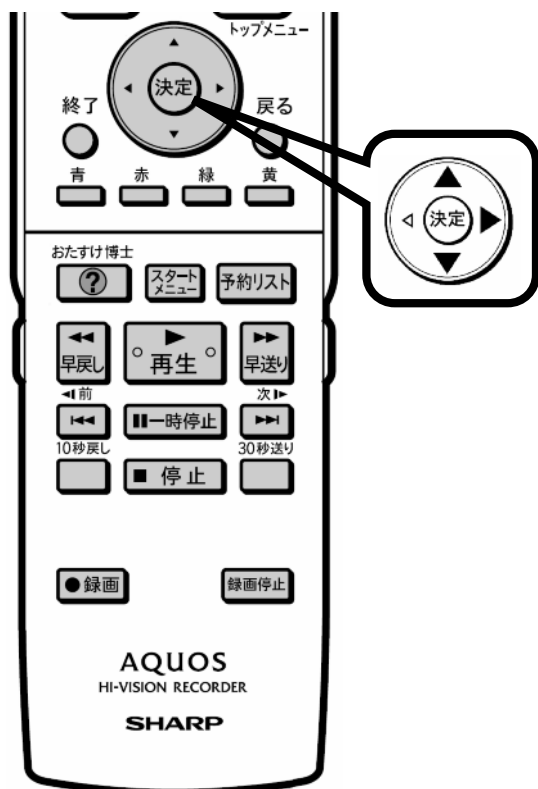


レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
「開始時刻」に移動し  
上下で時刻を合わせる

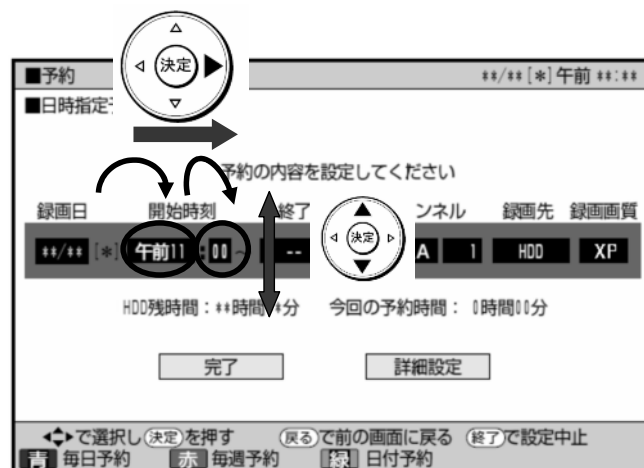


「開始時刻」に予約開始時刻が  
表示される

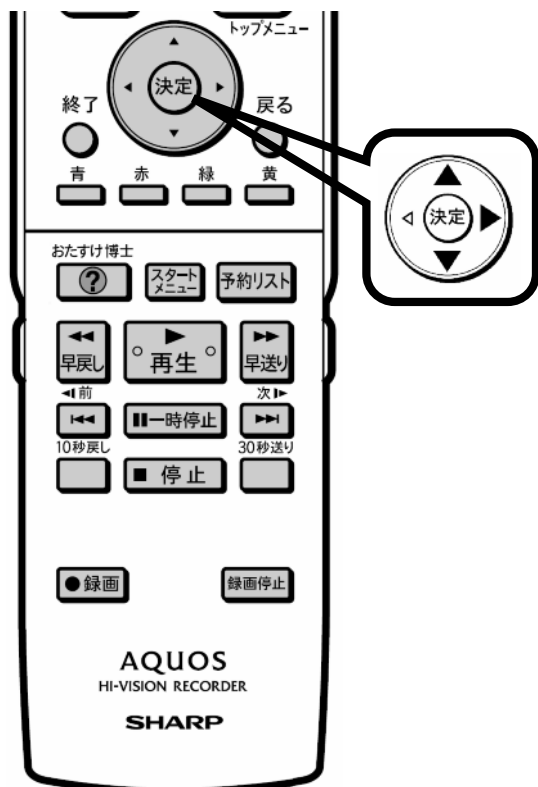


レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
「終了時刻」に移動し  
上下で時刻を合わせる

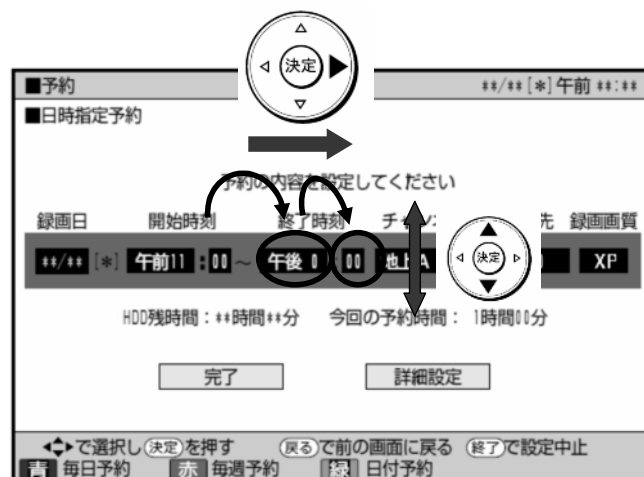


「終了時刻」に予約終了時刻が  
表示される

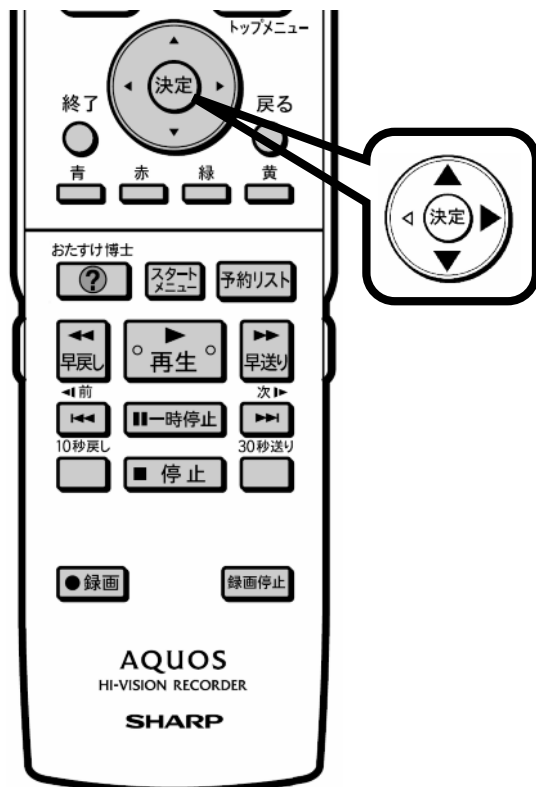


レコーダーのリモコン

三角矢印の右で  
「チャンネル」に移動し  
上下でチャンネルを合わせる

例: 地上アナログ・6チャンネルの場合、  
「地上A」「6」に合わせる



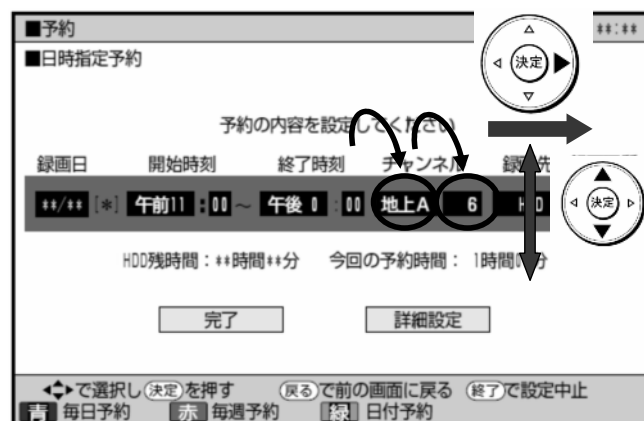


「チャンネル」に予約チャンネルが  
表示される

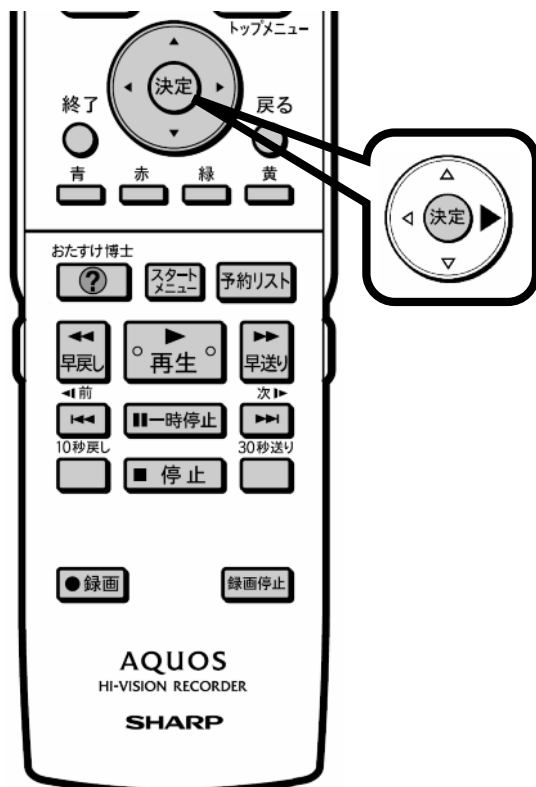


レコーダーのリモコン

「録画先」はHDD、  
「録画画質」はXPのまま  
右の三角矢印で「完了」まで  
移動し「決定」を押す

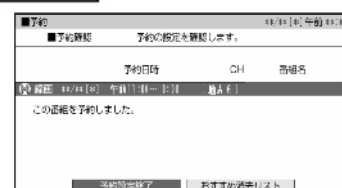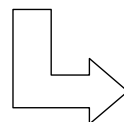
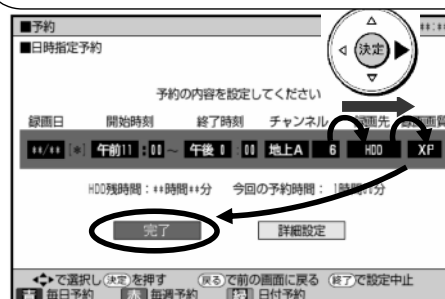


テレビ画面に予約内容が表示される

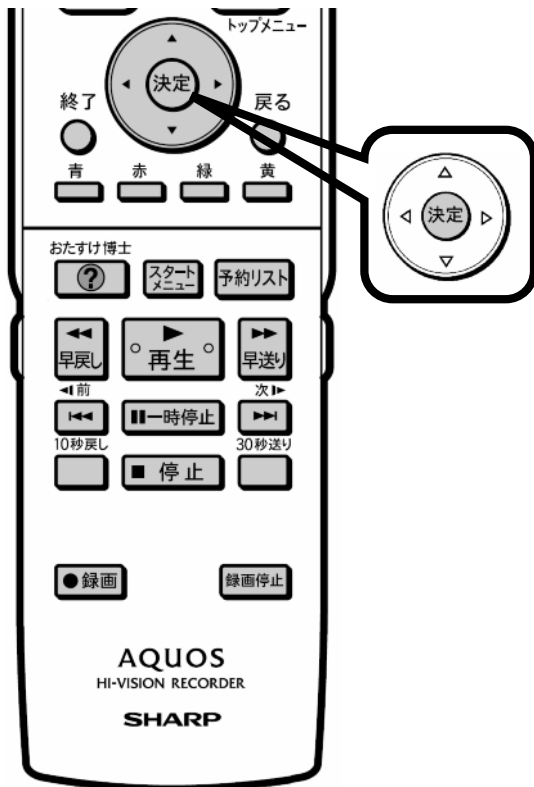


レコーダーのリモコン

「予約設定終了」で  
「決定」を押す

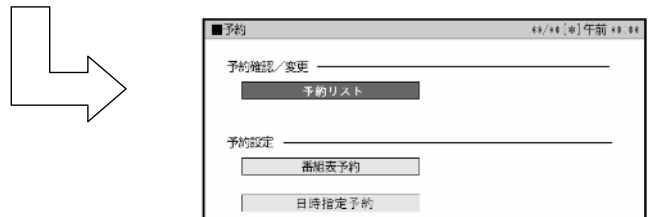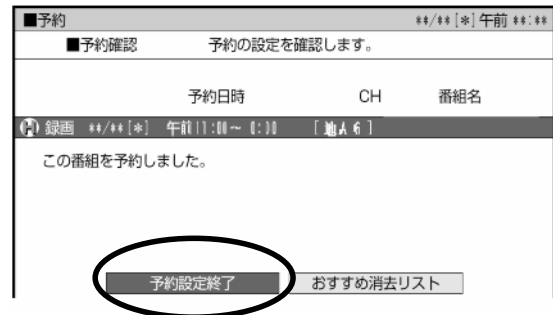

テレビ画面が予約画面に戻る

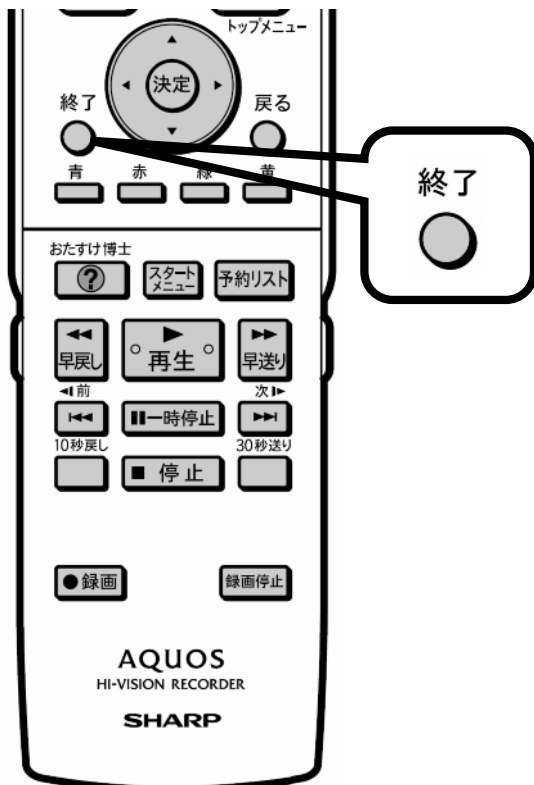

レコーダーのリモコン

「終了」を押す



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの日時指定予約録画は完了です