
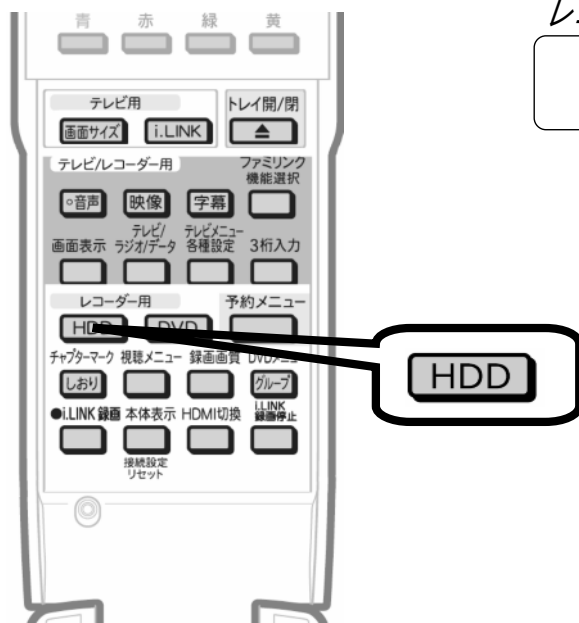


再生する


～ HDDに録画した番組を選んで再生する～

レコーダーのリモコンを用意して

「HDD」を押す

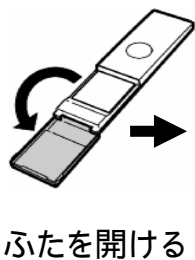


レコーダーのリモコン

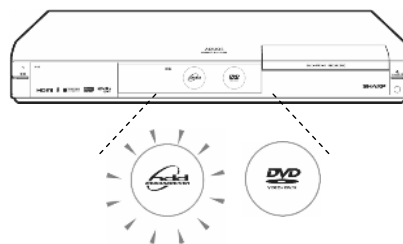

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

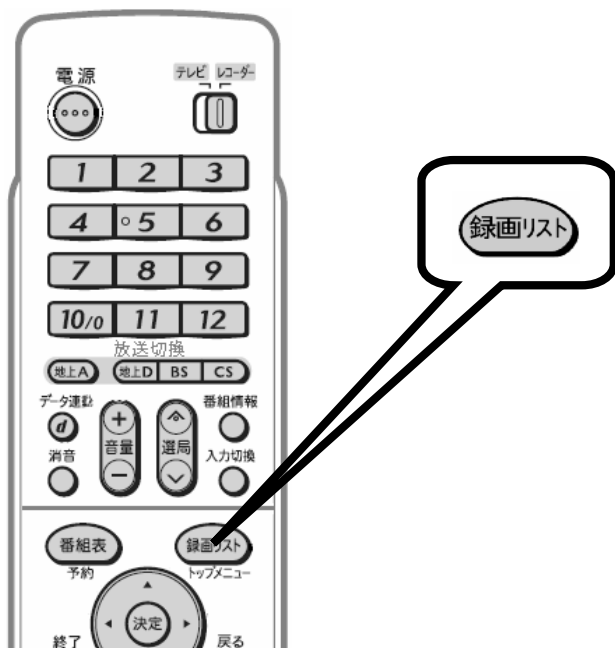


レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で再生したい番組を選ぶ

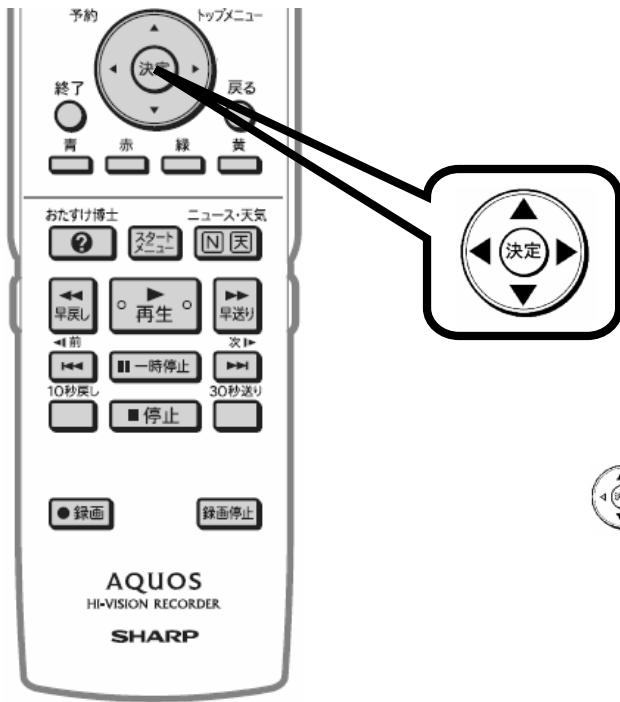


選んでいる番組は黄色で表示されます

レコーダーのリモコン

再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

「決定」を押す

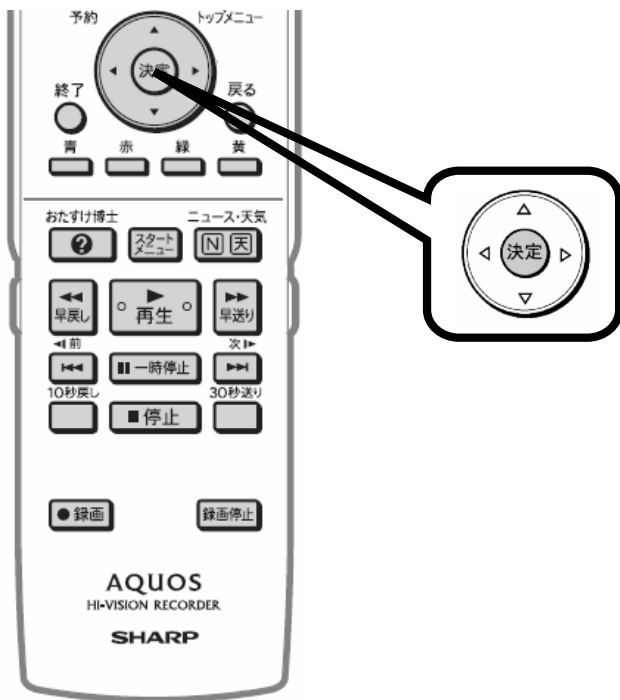

HDDの再生画面が映る



HDDランプが青色に点灯する

レコーダーのリモコン

以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す



■ 停止

HDDの再生画面が消える

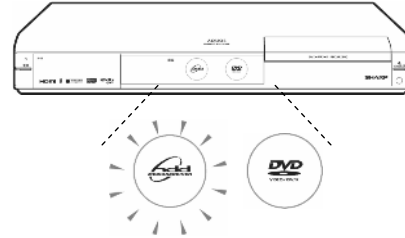

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります