

予約録画する

～ デジタル放送を番組表でHDDに予約録画する～

レコーダーのリモコンを用意して

録画したい放送の
ボタンを押す

例：地上デジタル放送の場合は「地上D」を押す



放送切換

地上D BS CS

レコーダーのリモコン


テレビ画面に選んだ放送が映る

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



番組表

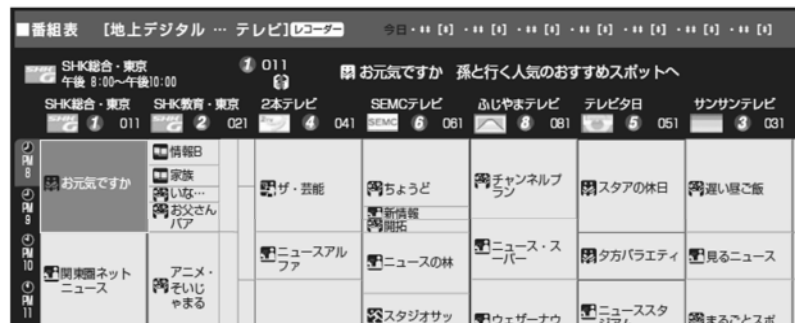


レコーダーのリモコン

テレビ画面に番組表が映る

レコーダーのリモコン



上下左右の三角矢印で録画する番組を選び「決定」を押す

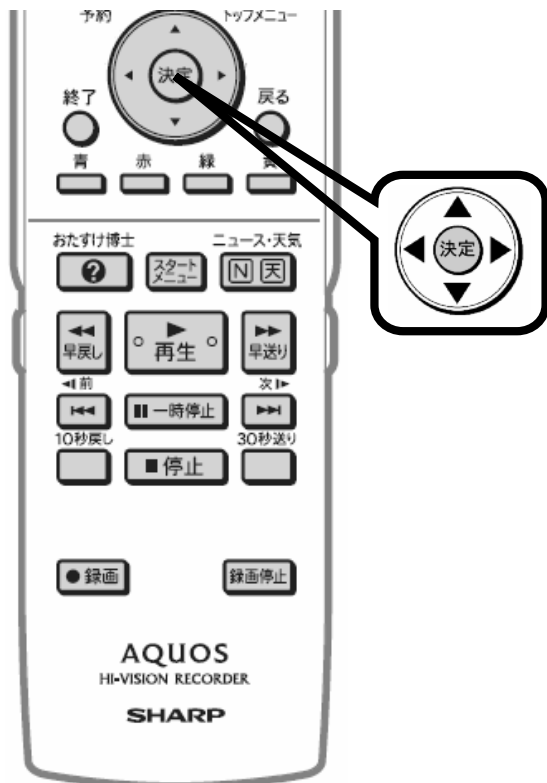

レコーダーのリモコン



選んでいる番組は黄色で表示されます

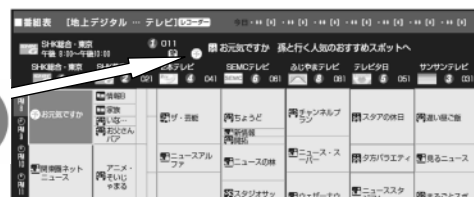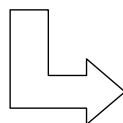

選んだ番組名の前に「予」が表示される

レコーダーのリモコン

「番組表」を押す



レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、HDDへの予約録画は完了です