



# 消去する

## ～ HDD に録画した番組を選んで消去する～

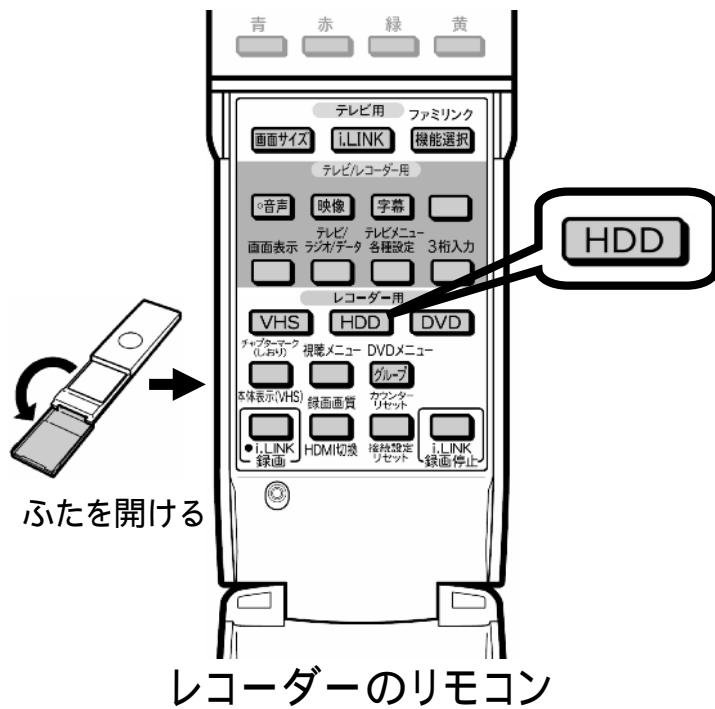

レコーダーのリモコンを用意して


**「HDD」を押す**

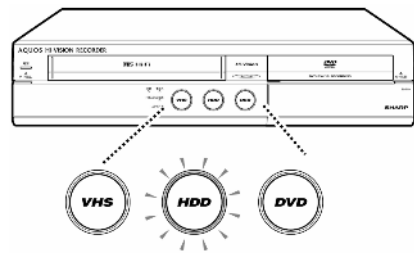


HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

**「録画リスト」を押す**

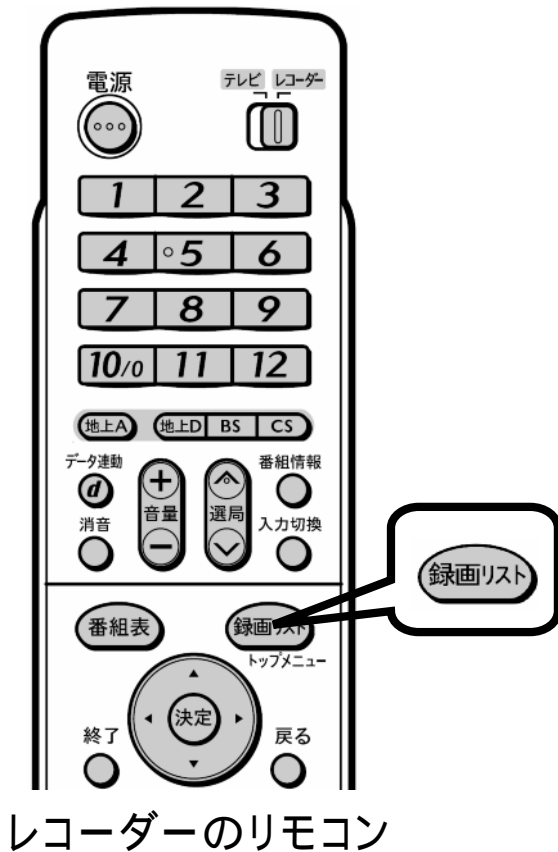

テレビ画面に録画リストが映る

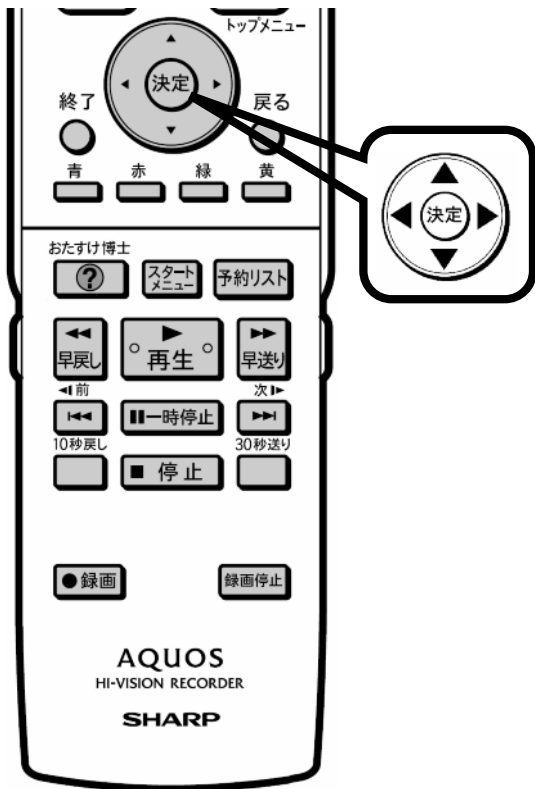


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で  
消去したい番組を選ぶ




選んでいる番組は黄色で表示されます

消去したい番組を選択する

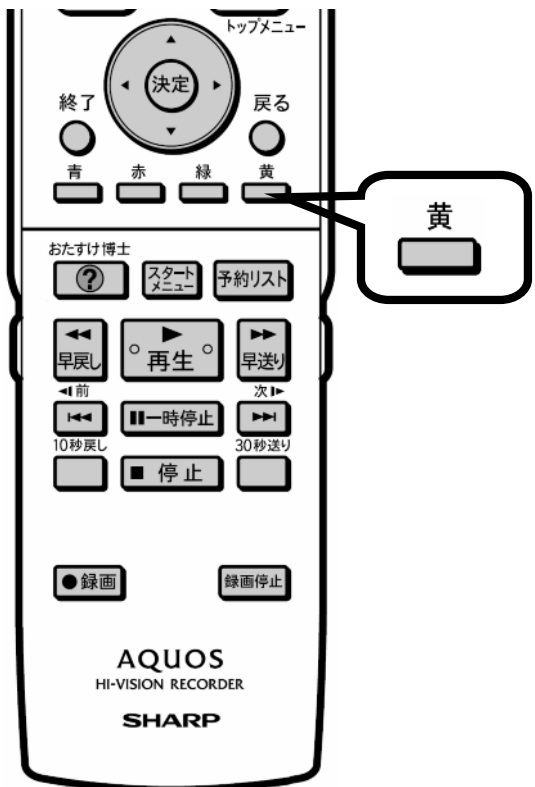


レコーダーのリモコン

「黄」を押す

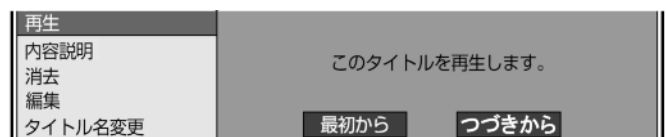


機能メニューが映る

レコーダーのリモコン

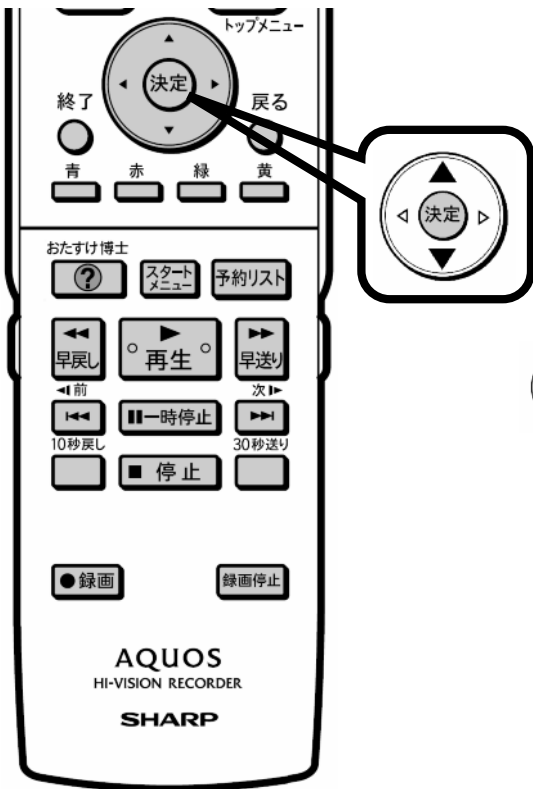


レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で  
「消去」を選び  
「決定」を押す

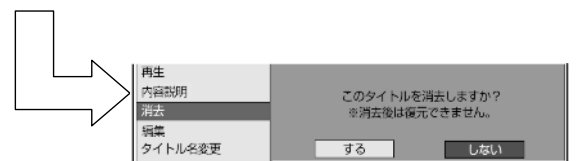


消去確認画面が映る

レコーダーのリモコン

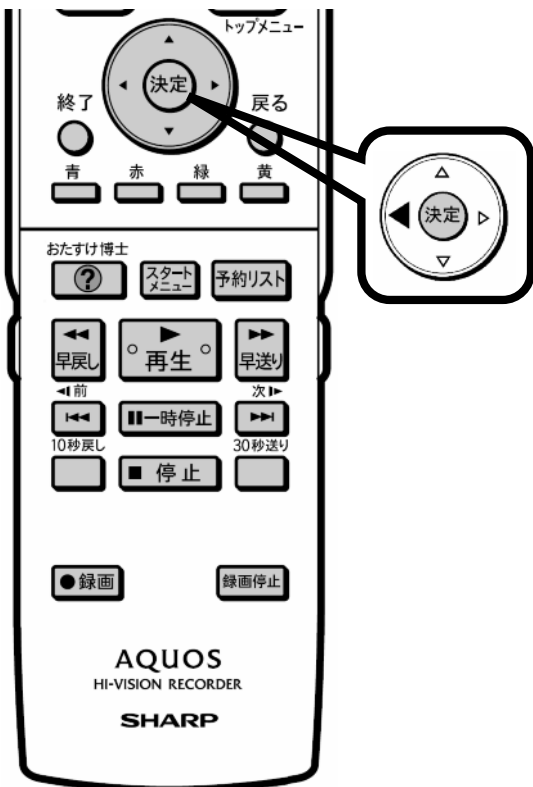

レコーダーのリモコン

左の三角矢印で  
「する」を選び  
「決定」を押す

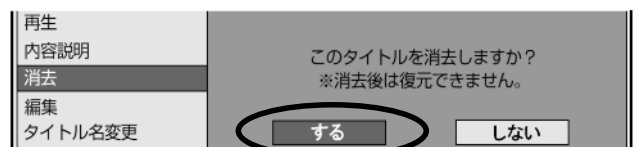


消去したタイトルは復元できません



録画リストに戻る  
(選択した番組が消去されている)

他に消去したい番組がある場合には、へ戻ります

「終了」を押す

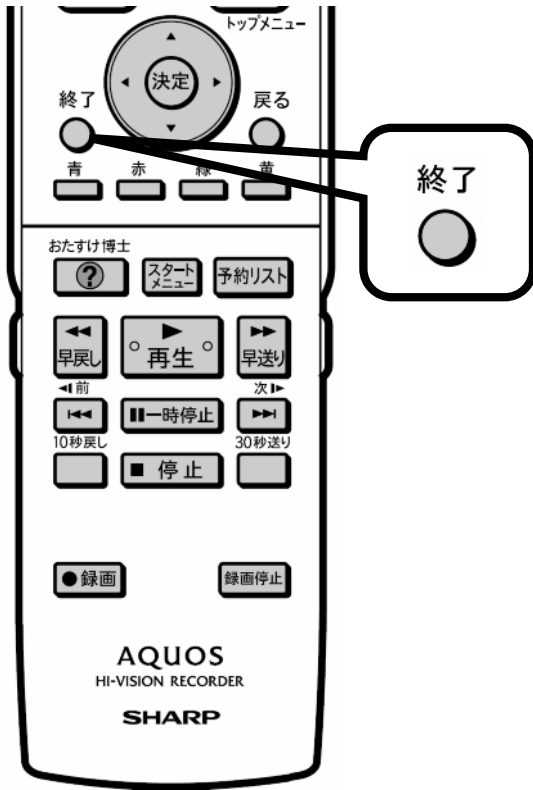

レコーダーのリモコン



テレビ放送の番組に戻る

以上で、録画した番組の選択消去は完了です