
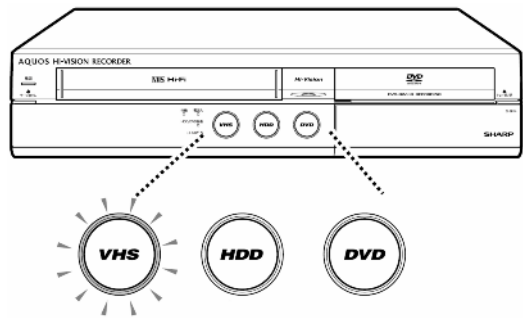


ダビングする

～ VHS から DVD にダビングする～

レコーダーのリモコンを用意して


「VHS」を押す

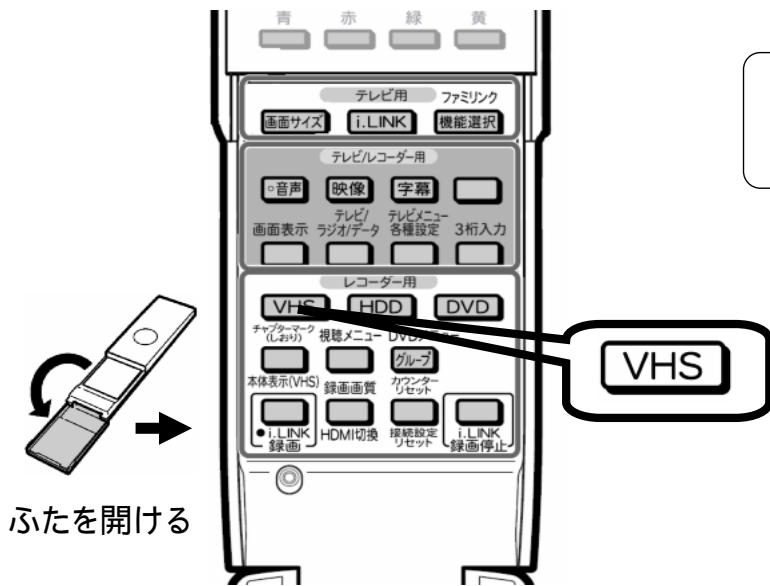

VHS ランプが白色に点灯する

VHSテープを用意して

ダビングしたいVHS
テープを入れる

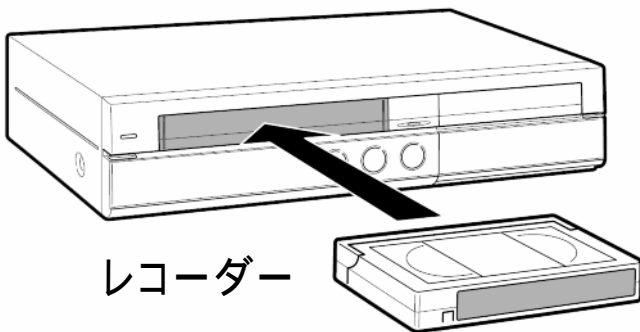

テープが見える面を上にし、
テープ背ラベルを手前にする

レコーダーのリモコン

「再生」を押す




レコーダーのリモコン

ビデオの再生画面が映る



レコーダーのリモコン

「音声」を押して
音声の出かたを選ぶ

ダビングしたい音声聞こえるまで押します。
「音声」を押すたびに、「本体表示部」の表示が切り換わります。

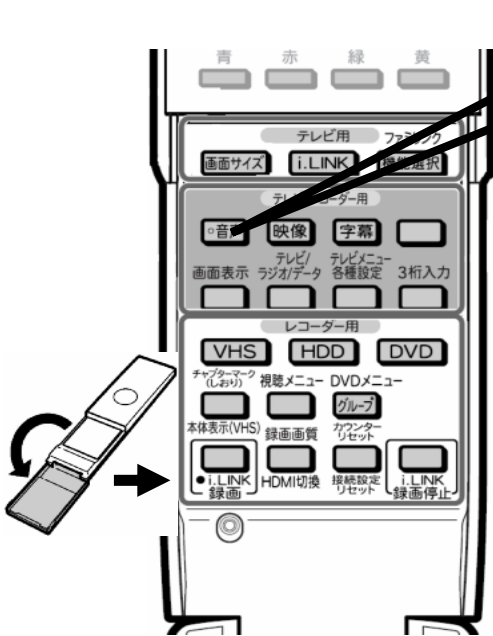

ふたを開ける

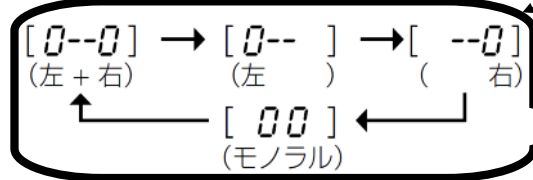

音声切換表示		音声の出かた		
		二重音声		ステレオ
		左	右	左右
Hi-Fi 音 声	[0--0] (左+右)	おはよう	Good morning	ステレオ
	[0--] (左)	おはよう	おはよう	左の音声
	[--0] (右)	Good morning	Good morning	右の音声
ノーマル 音 声	[00] (モノラル)	おはよう	おはよう	モノラル

レコーダーのリモコン

ダビングしたい音声に切り換わる

レコーダーのリモコン

「早戻し」「早送り」「再生」を押し、ダビング開始位置にあわせて「停止」を押す




レコーダーのリモコン


ダビング開始画面が映る

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

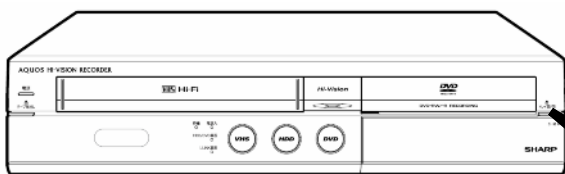


レコーダー

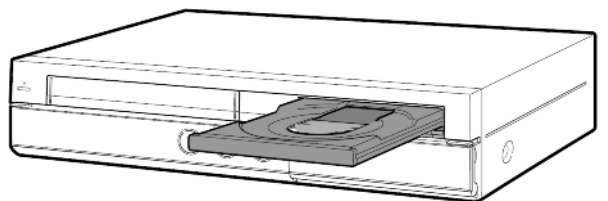

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

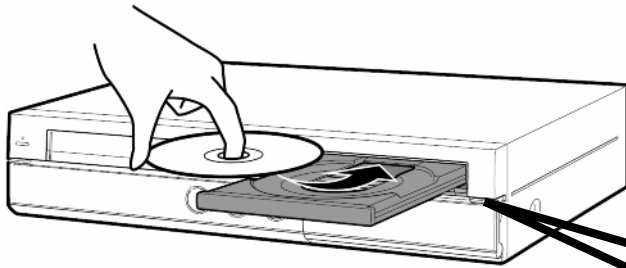

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置く

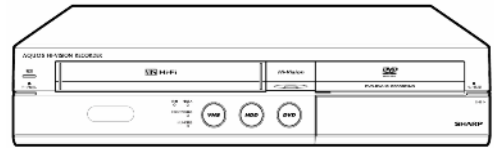


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスクを初期化しています」と表示され、
表示が消えるまで待ちます。


レコーダーリモコンを用意して

「DVD」を押す

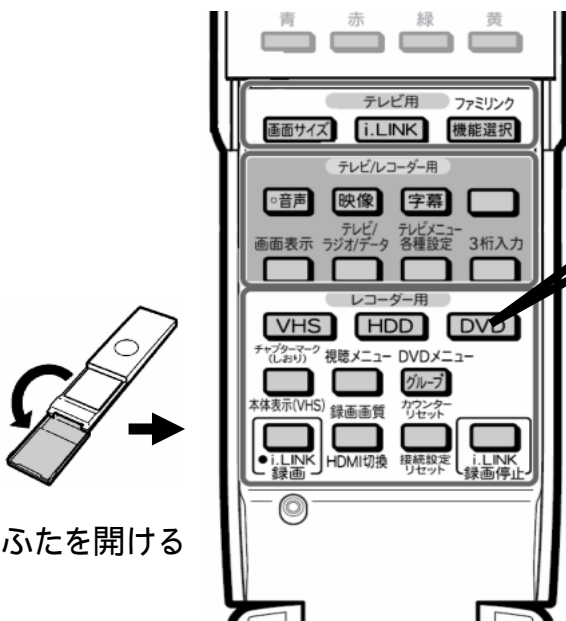

ふたを開ける

レコーダーのリモコン

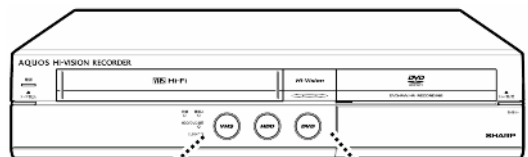


DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「スタートメニュー」を押す



レコーダーのリモコン

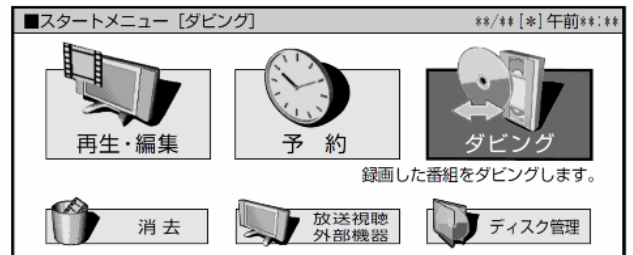




テレビ画面にスタートメニューが映る

レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で「ダビング」を選び「決定」を押す




レコーダーのリモコン

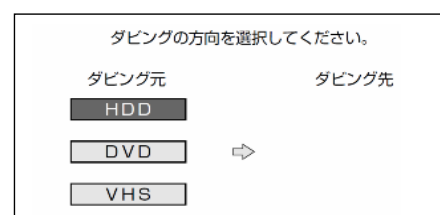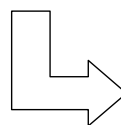
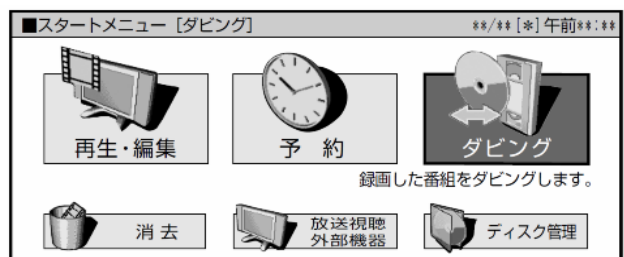


テレビ画面がダビング元選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

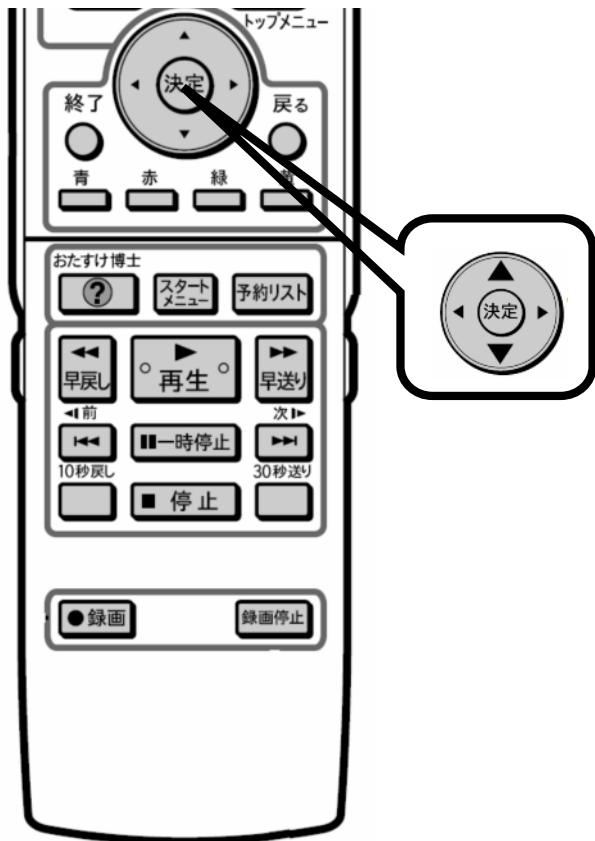


上下の三角矢印で
「VHS」を選び「決定」を押す

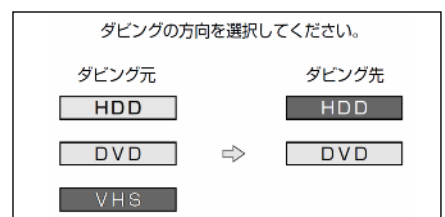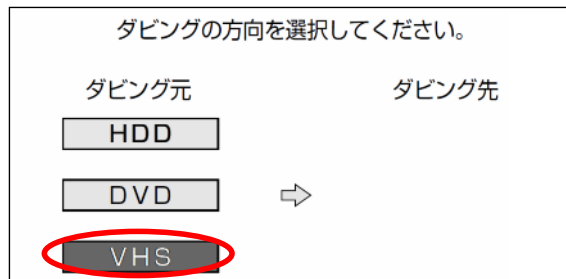



レコーダーのリモコン

テレビ画面がダビング先選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

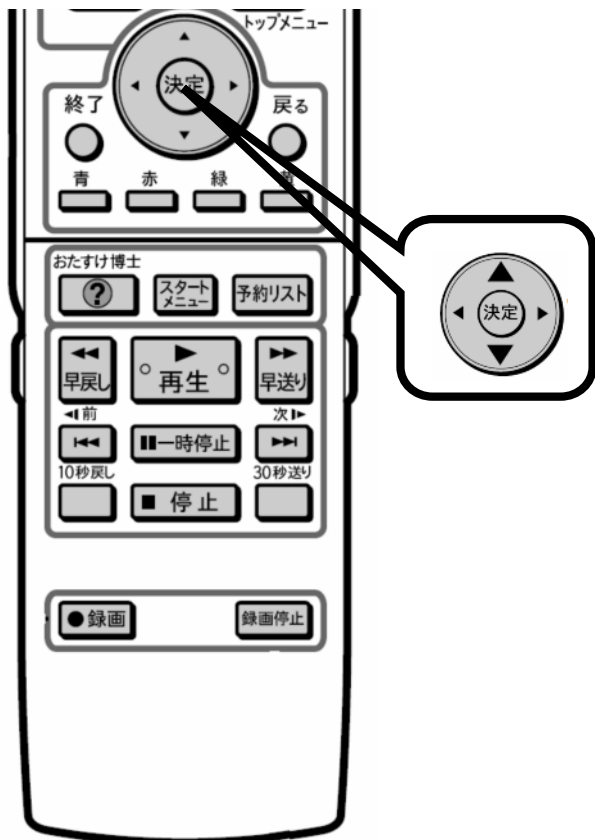

上下の三角矢印で
「DVD」を選び「決定」を押す

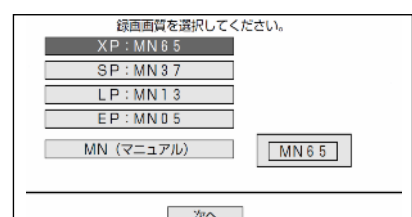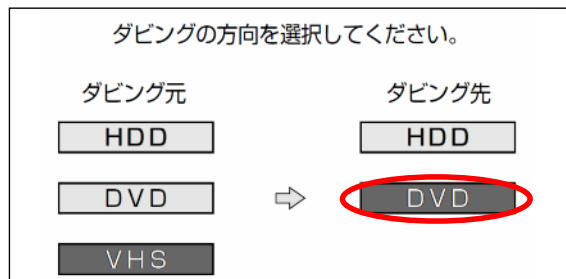


レコーダーのリモコン




テレビ画面が画質選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で「SP」を選び「決定」を押す

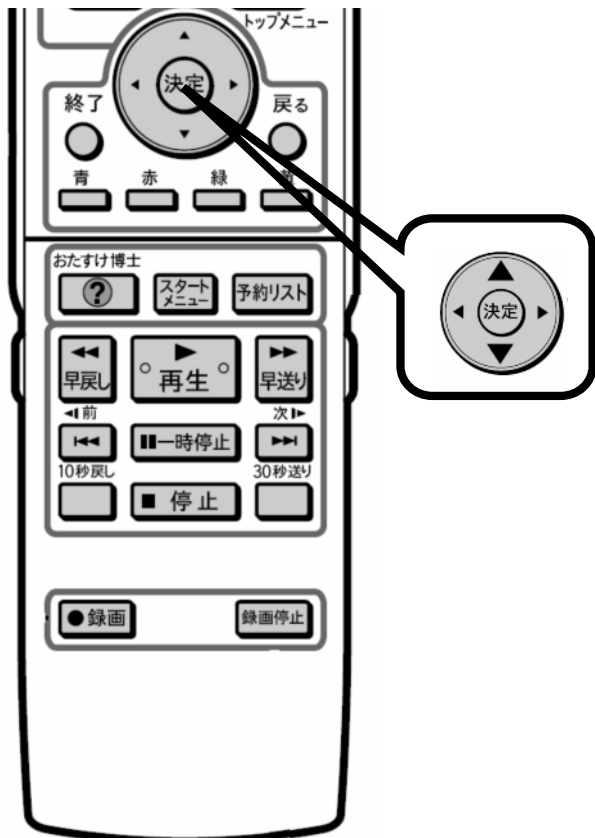


レコーダーのリモコン

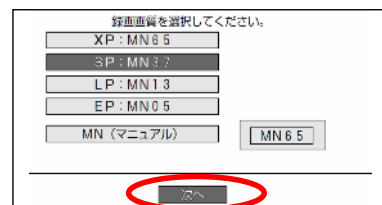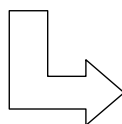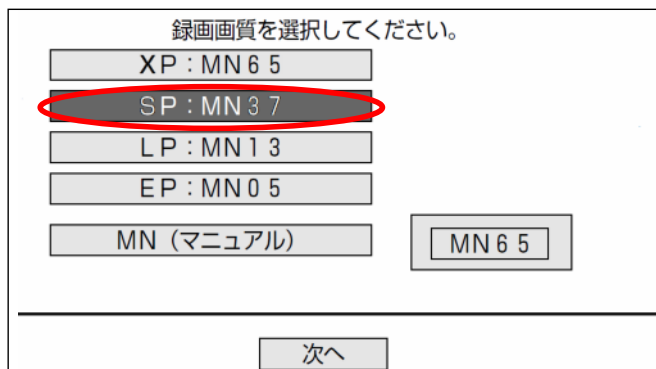




「次へ」に移動する

レコーダーのリモコン

「次へ」で「決定」を押す

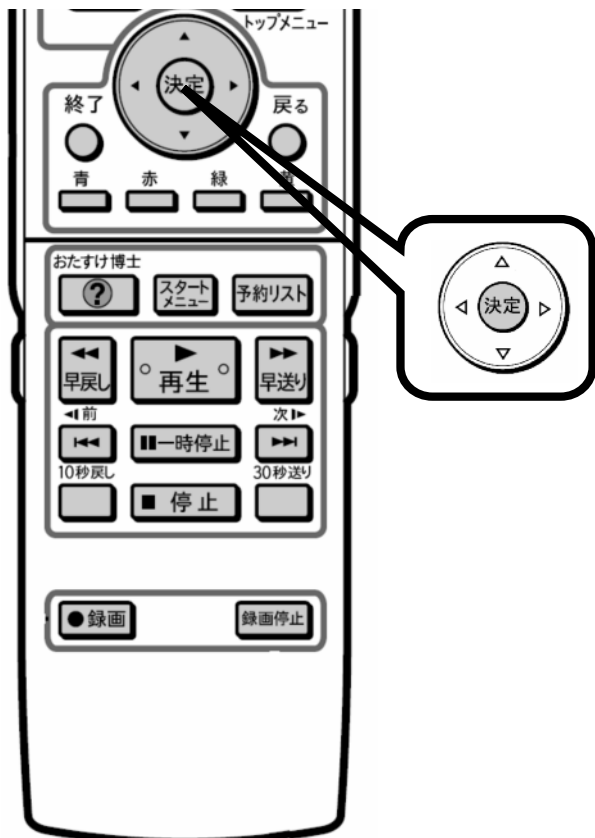



レコーダーのリモコン

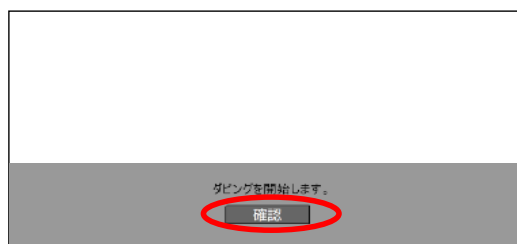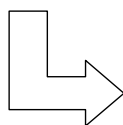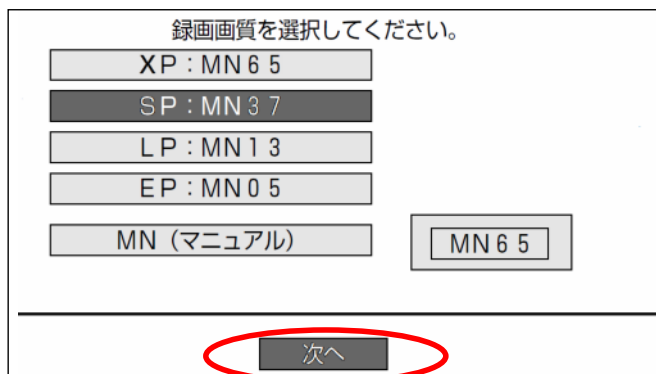

テレビ画面がダビング開始確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

「確認」で「決定」を押す

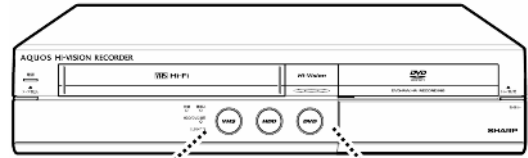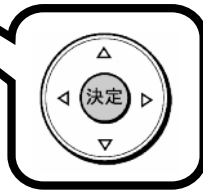

VHSランプが青色に点灯、
DVDランプが赤色に点灯する


レコーダーのリモコン

以上で、ダビングが完了です

ダビングを途中で停止したい場合は、次ページへ

レコーダーのリモコン

「録画停止」を2回押す

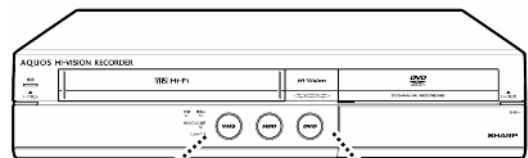

DVDランプが白色に点灯、
VHSランプが消灯する

レコーダーのリモコン