



初期化する ～ DVD - RWを初期化する～

レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す

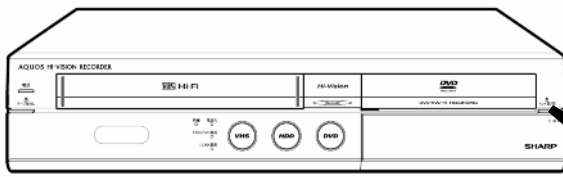


レコーダー

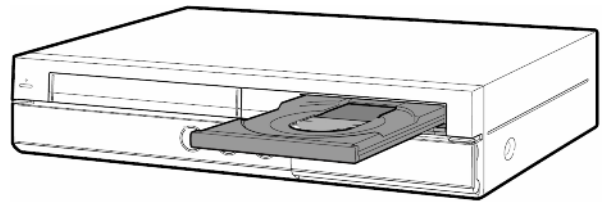

トレイが開く


レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

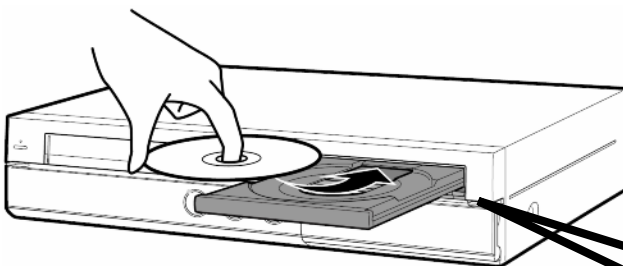


レコーダー

ディスクは光っている面を下にして置く

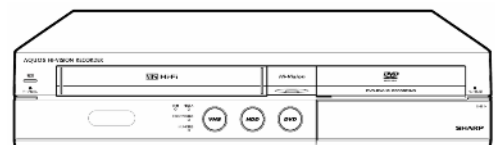

トレイが閉まる


テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

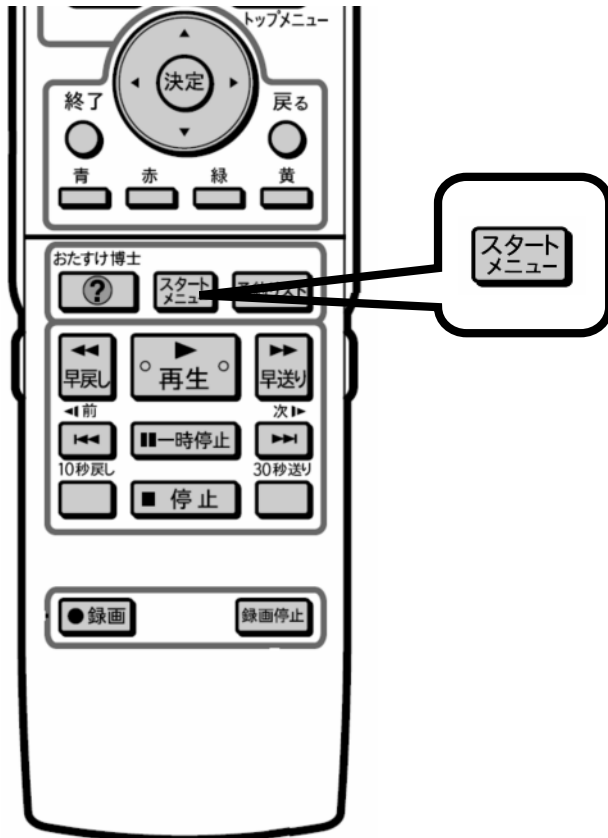


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコンを用意して

「スタートメニュー」を押す

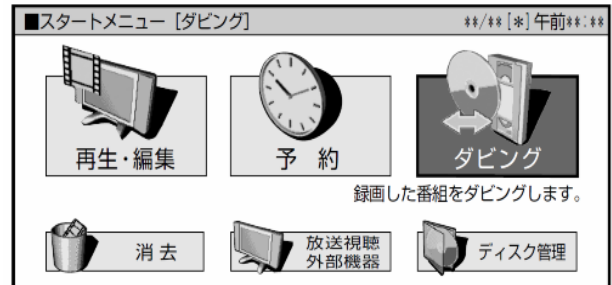



テレビ画面にスタートメニューが映る

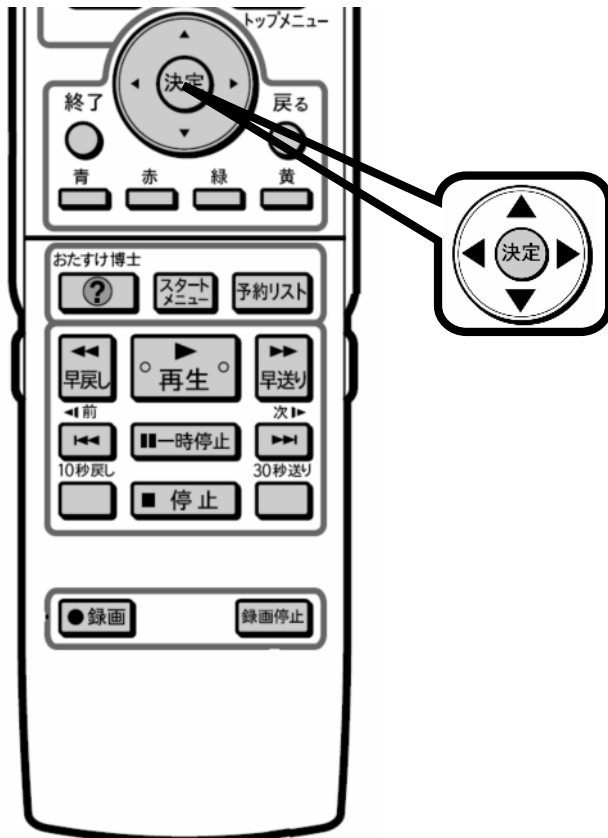

レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン


上下左右の三角矢印で
「ディスク管理」を選び
「決定」を押す

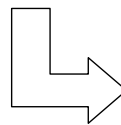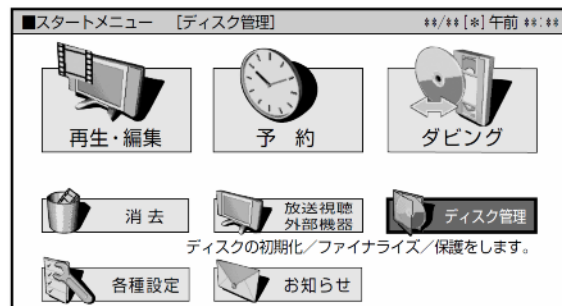




- DVDディスク保護 VRフォーマットで録画したDVDを追加録画や編集ができないようにします。
- DVDファイナライズ 録画したDVDを他のDVD再生機器でも再生できるようにします。
- ディスク初期化 DVD-RWやハードディスクを未使用の状態にします。(録画番組は全て消去されます) また、未使用のDVD-RをVRフォーマットにできます。

テレビ画面がディスク管理画面に換わる

レコーダーのリモコン

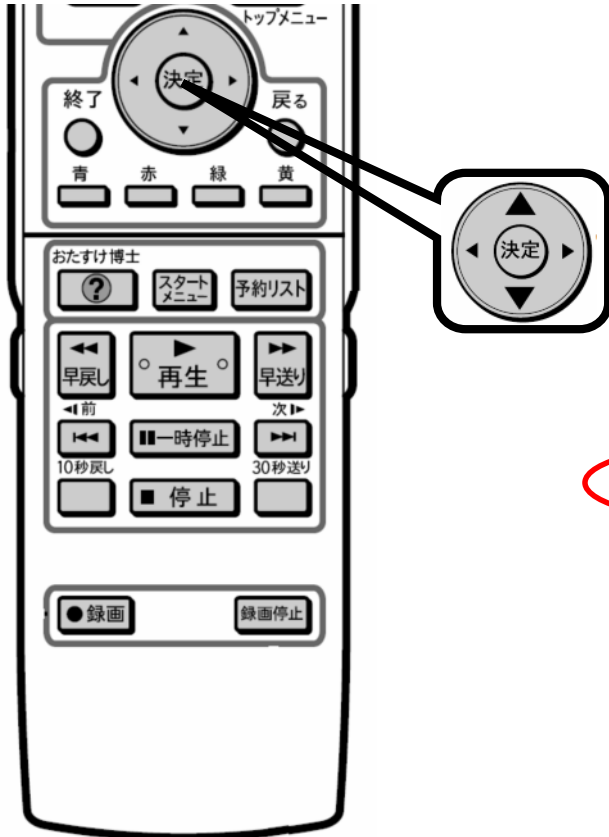


上下の三角矢印で
「ディスク初期化」を選び
「決定」を押す

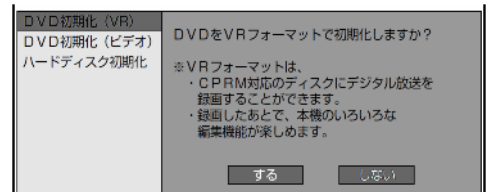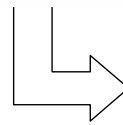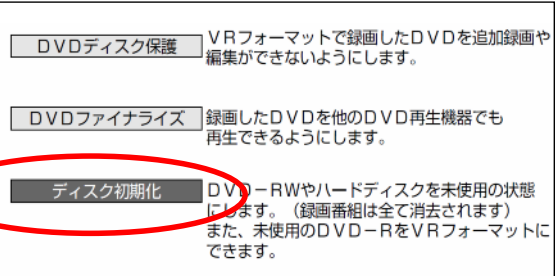




レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化種類の選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

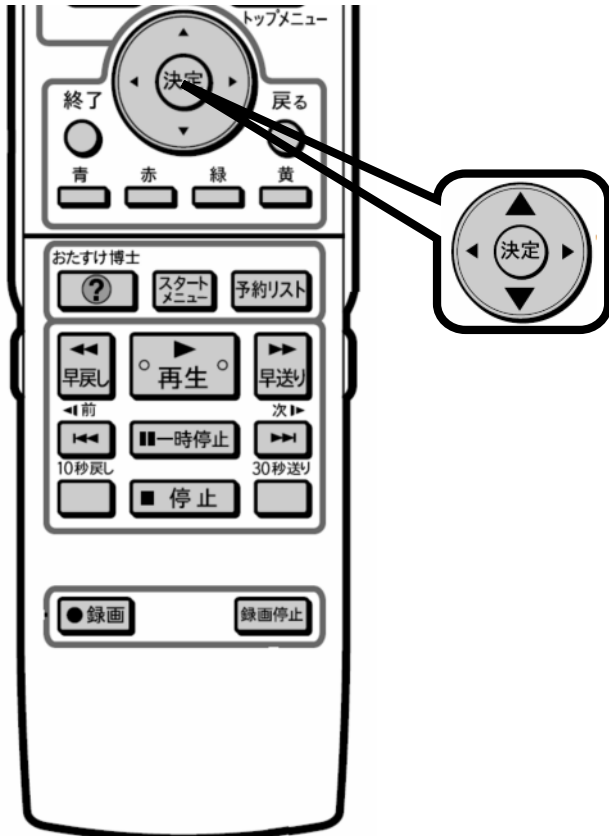


上下の三角矢印で
「DVD初期化 (VR)」を選び
「決定」を押す

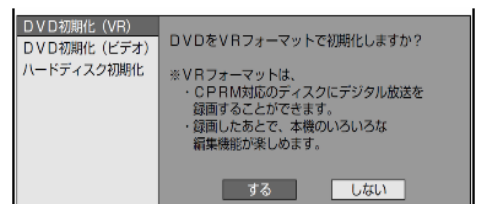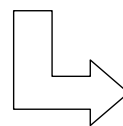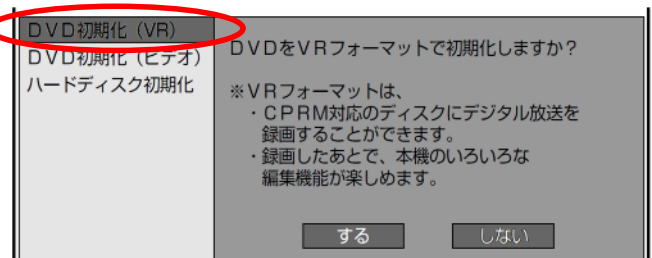

レコーダーのリモコン




テレビ画面が初期化選択画面に換わる

レコーダーのリモコン

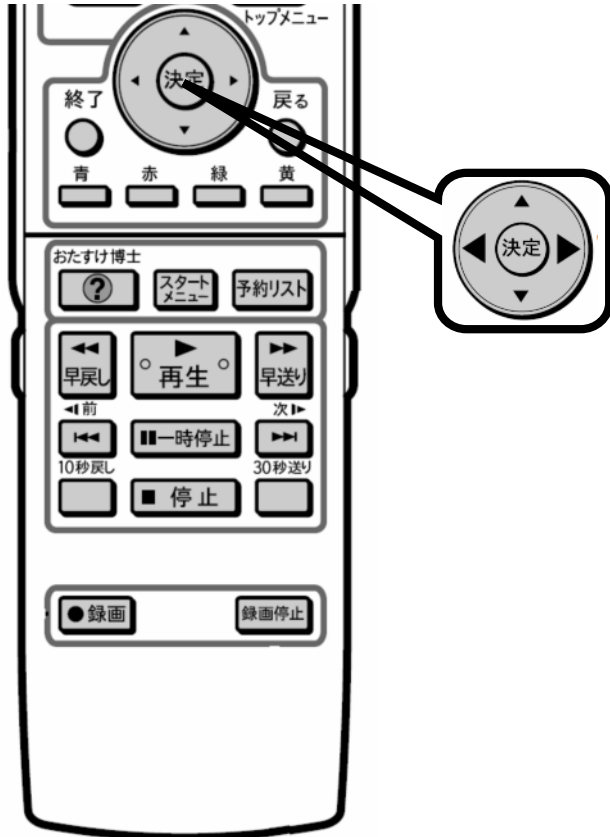


レコーダーのリモコン

左右の三角矢印で
「する」を選び「決定」を押す

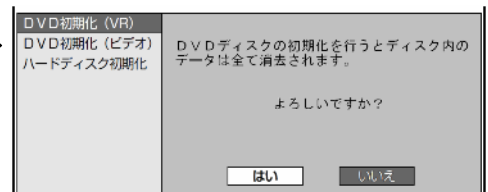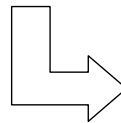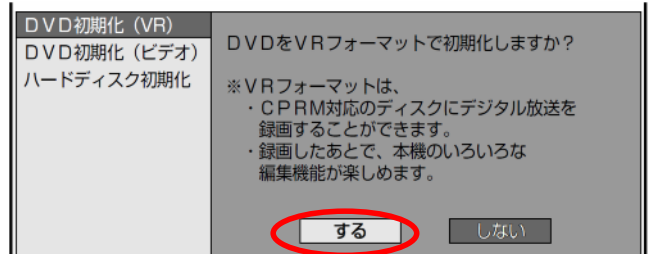




テレビ画面が初期化確認画面に換わる

レコーダーのリモコン

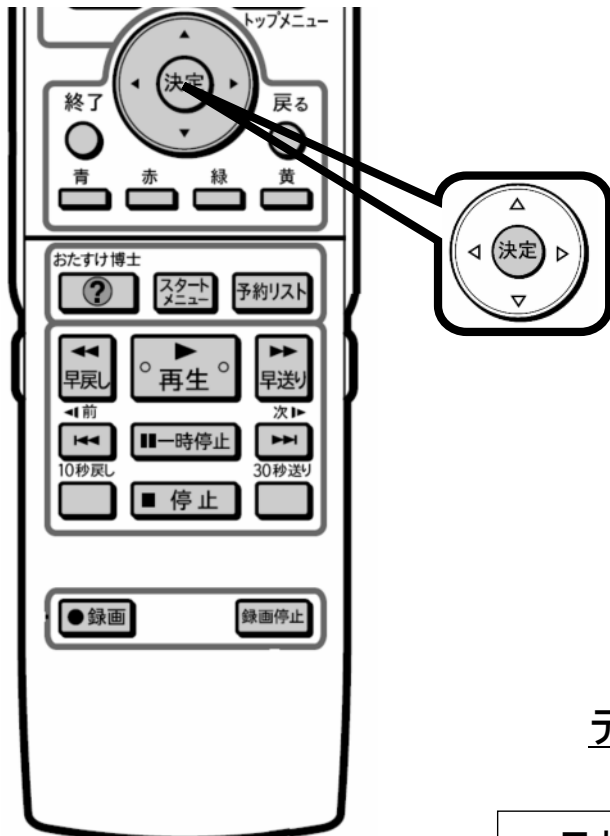

レコーダーのリモコン

「はい」で「決定」を押す



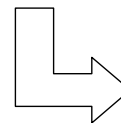
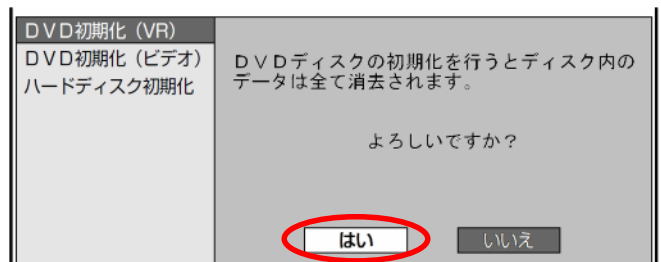


テレビ画面が初期化実行画面に換わる

テレビ画面に「初期化が完了しました」と
表示されるまで待ちます

レコーダーのリモコン

「確認」で「決定」を押す

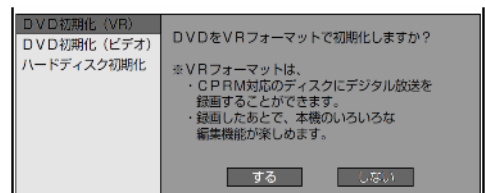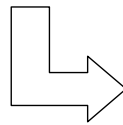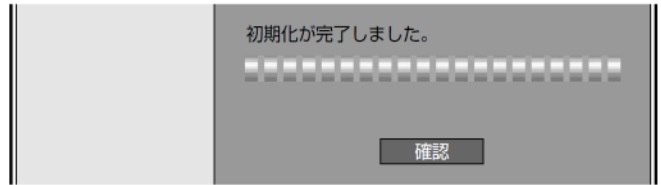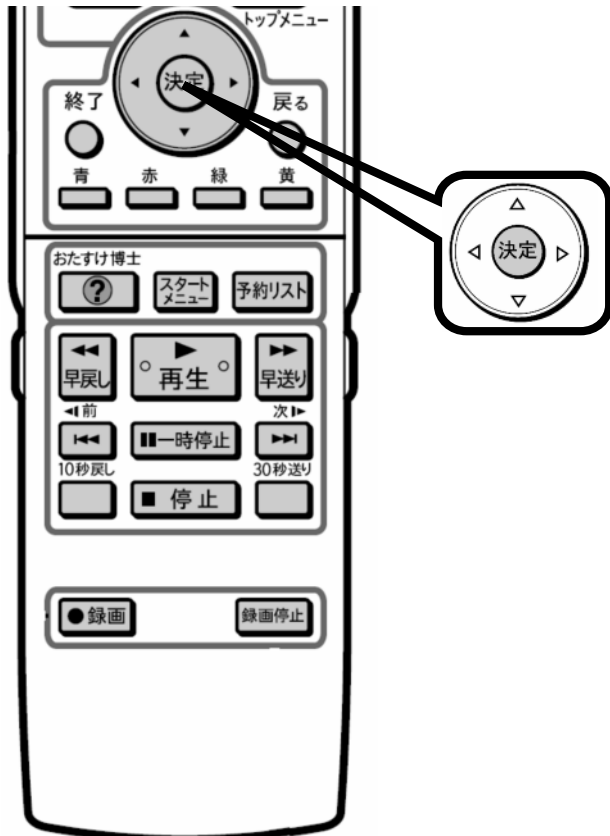


レコーダーのリモコン

テレビ画面が初期化種類の選択画面に戻る

レコーダーのリモコン

「終了」を押す

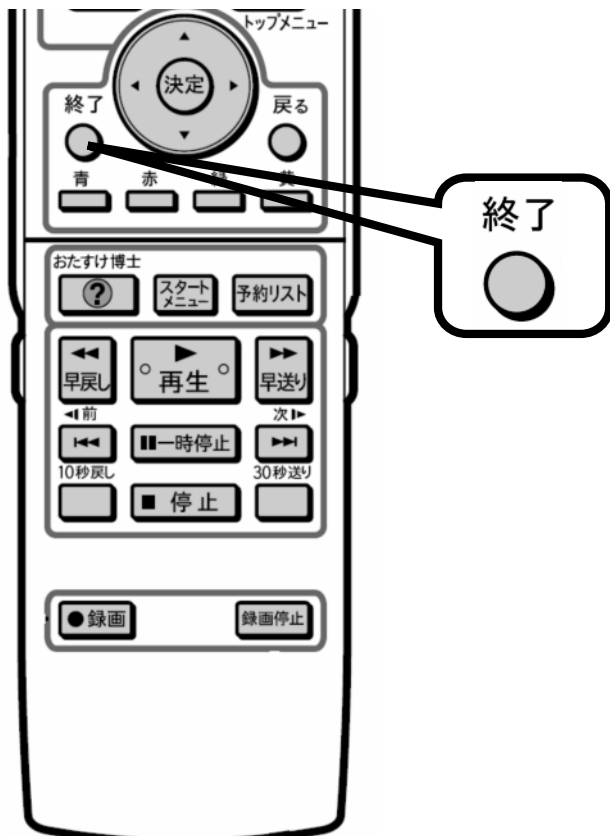

テレビ放送画面に戻る

レコーダーのリモコン

以上で、DVD - RWの初期化は完了です