


再生する

～ HDD に録画した番組を選んで再生する～


レコーダーのリモコンを用意して

「HDD」を押す

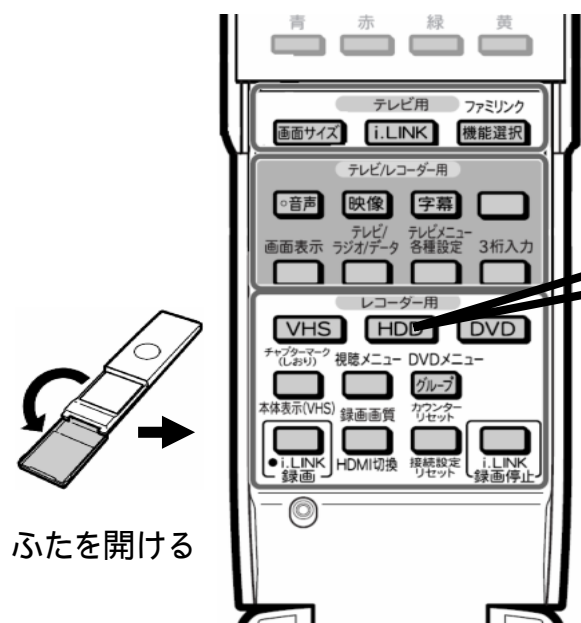

ふたを開ける


レコーダーのリモコン

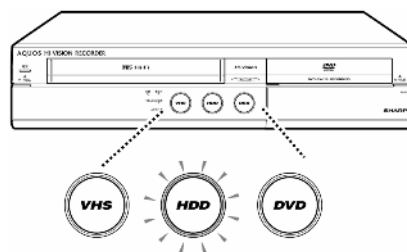


HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

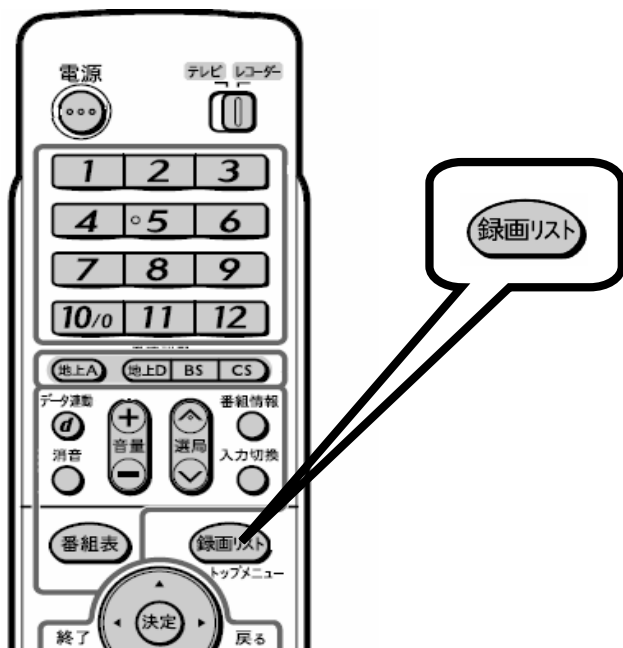


レコーダーのリモコン

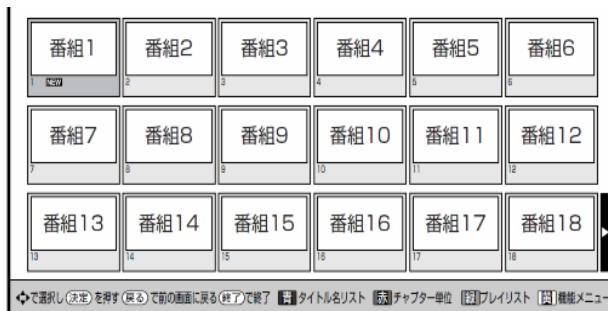

テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

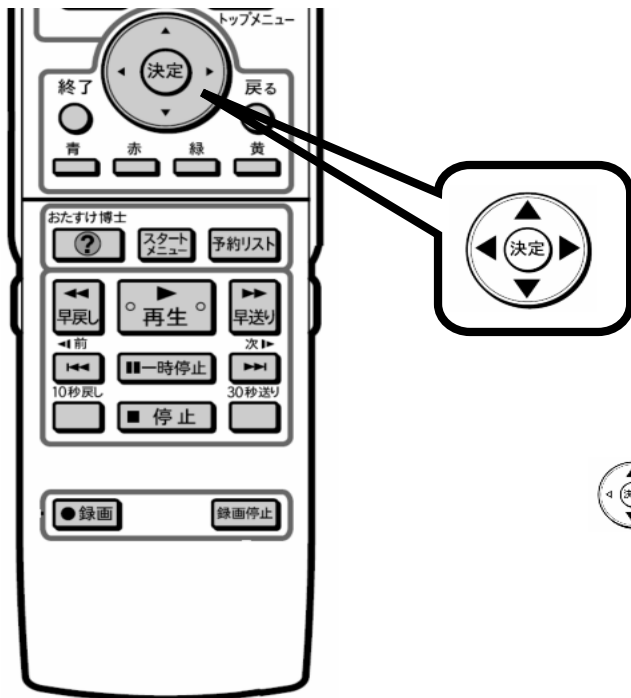


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で再生したい番組を選ぶ



選んでいる番組は黄色で表示されます

再生したい番組を選択する

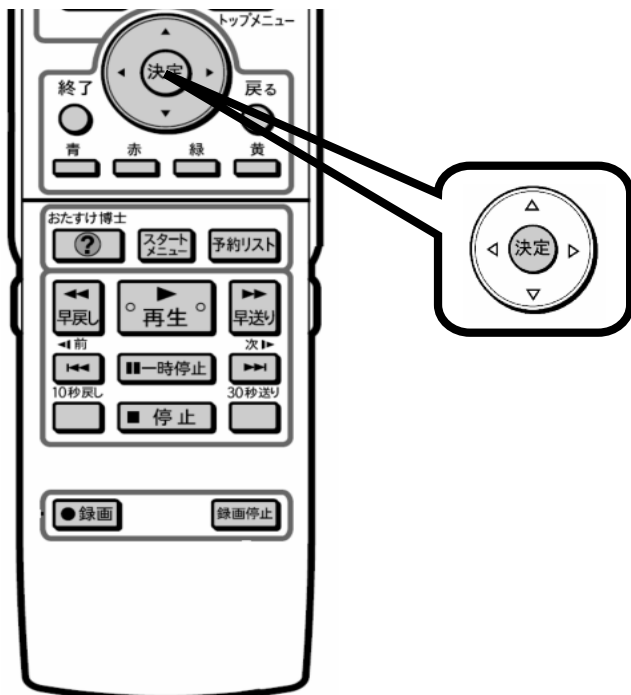


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「決定」を押す



HDDの再生画面が映る



HDDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す



■ 停止

HDDの再生画面が消える

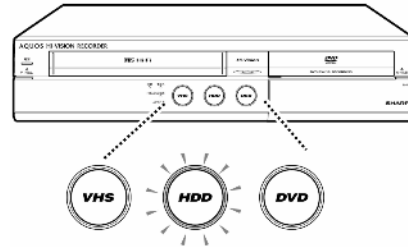

HDDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります