


再生する


～ DVDに録画した番組を選んで再生する～

レコーダーの前面

「トレイ開/閉」を押す

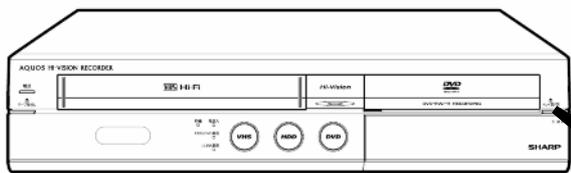


レコーダー

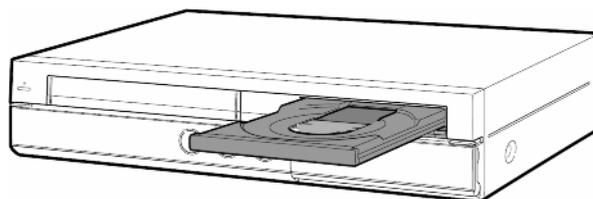

トレイが開く

レコーダーの前面


ディスクをトレイに置き
「トレイ開/閉」を押す

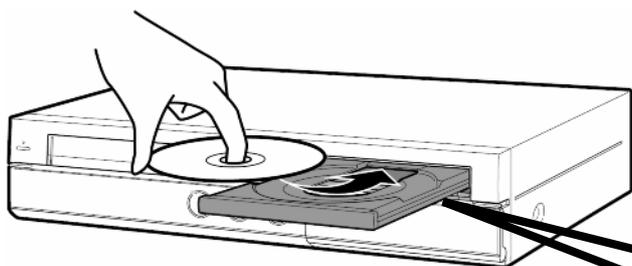

レコーダー



ディスクは光っている面を下にして置きます

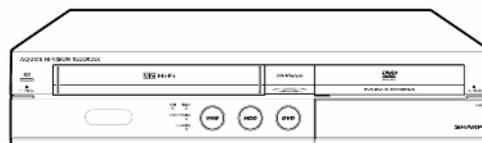


トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます


レコーダーのリモコンを用意して

「DVD」を押す

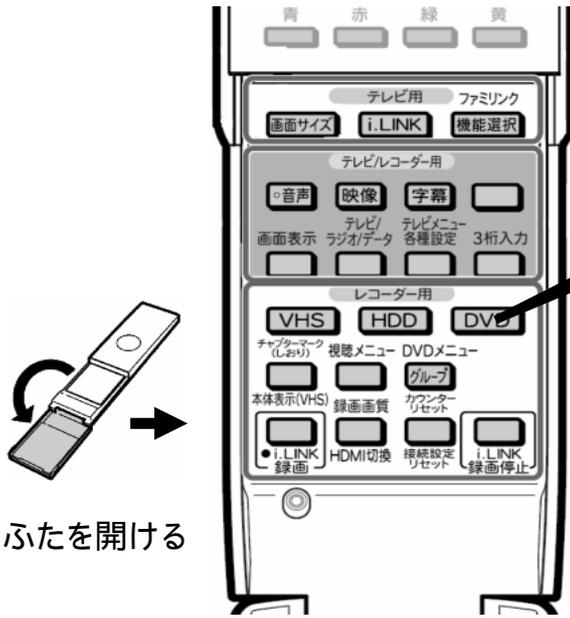

ふたを開ける


レコーダーのリモコン

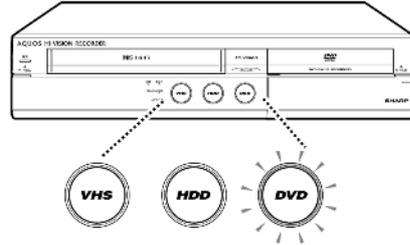

DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す

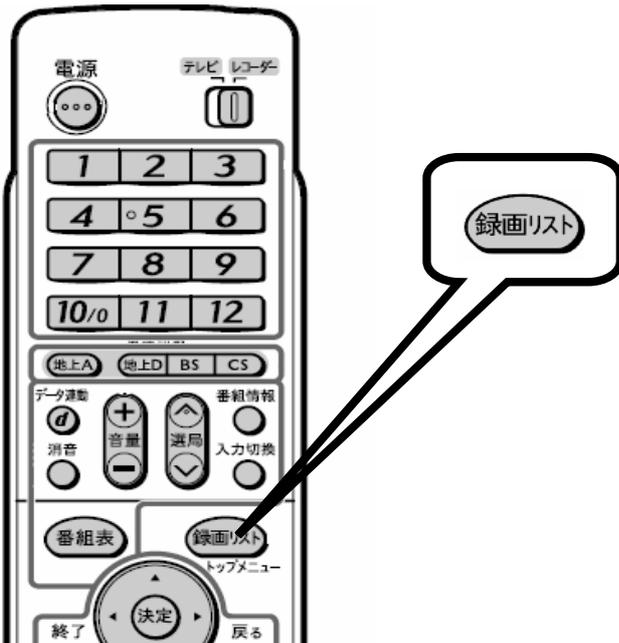


レコーダーのリモコン



テレビ画面に録画リストが映る

レコーダーのリモコン

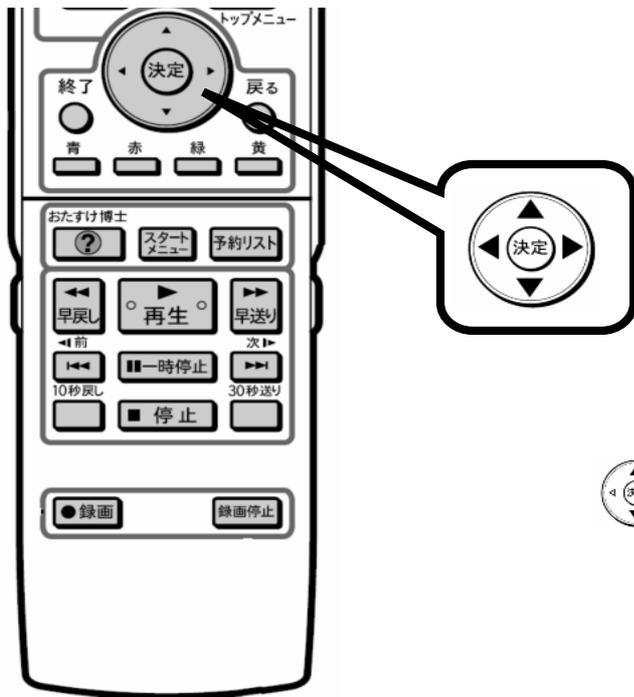


レコーダーのリモコン

上下左右の三角矢印で再生したい番組を選ぶ



選んでいる番組は黄色で表示されます

再生したい番組を選択する

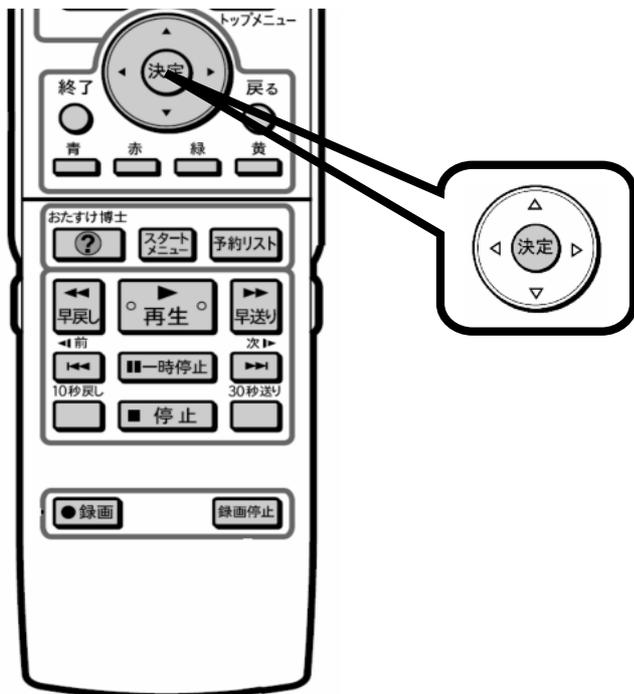


レコーダーのリモコン

レコーダーのリモコン

「決定」を押す



DVDの再生画面が映る

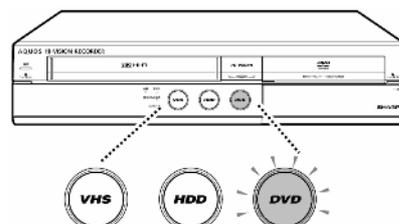

DVDランプが青色に点灯する



以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡

レコーダーのリモコン

「停止」を押す

DVDの再生画面が消える

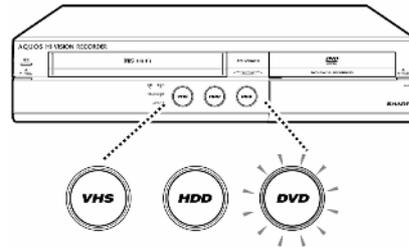

DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります